


SAMSUNG

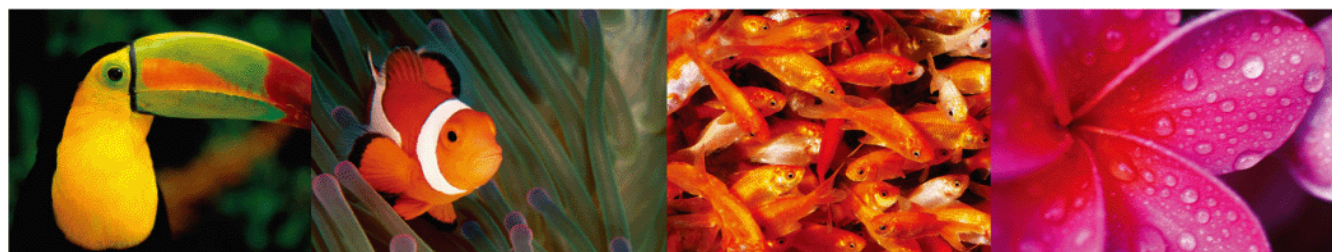

Ghidul utilizatorului  
de imprimantă laser color

**Seria CLP-610**

**Seria CLP-660**

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Ghidul utilizatorului este furnizat numai în scop informativ. Toate informațiile incluse în prezentul document se supun modificărilor fără notificare. Compania Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de schimbări, daune directe sau indirecte, survenite de la, sau în legătură cu utilizarea acestui ghid al utilizatorului.

- CLP-610ND, CLP-660N și CLP-660ND sunt nume de modele ale Samsung Electronics Co., Ltd.
- Samsung și sigla Samsung sunt mărci comerciale ale companiei Samsung Electronics Co., Ltd.
- PCL și PCL 6 sunt mărci comerciale ale companiei Hewlett-Packard.
- Microsoft, Windows și Windows Vista sunt fie mărci înregistrate fie mărci ale Corporației Microsoft.
- PostScript 3 este o marcă a Adobe System, Inc.
- UFST® și MicroType™ sunt mărci comerciale înregistrate ale companiei Monotype Imaging Inc.
- TrueType, LaserWriter și Macintosh sunt mărci comerciale înregistrate ale companiei Apple Computer, Inc.
- Toate celelalte mărci și nume de produse sunt mărci comerciale ale companiilor sau organizațiilor respective.

# contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864 )	www.samsung.com/cl
CHINA	800-810-5858 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
COLOMBIA	01-8000-112-112	www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726- 7864 (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864 )	www.samsung.com
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A.	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com.uz
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

# CUPRINS

Despre acest manual de utilizare .....	i
Găsirea mai multor informații .....	i
Informații pentru siguranță și reglementări .....	ii
<b>1. Introducere</b>	
Caracteristici speciale .....	1.1
Prezentarea generală a mașinii .....	1.2
Vedere din față .....	1.2
Vedere din spate .....	1.3
Prezentare generală a panoului de control .....	1.4
Interpretarea LED-urilor Status .....	1.5
LED Status cu mesaje pentru cartușul de imprimare .....	1.5
Interpretarea hărții meniului .....	1.6
Accesarea meniurilor .....	1.6
Prezentare generală a meniurilor .....	1.6
Descrierea fiecărui meniu .....	1.7
<b>2. Prezentare generală a software-ului</b>	
Software livrat .....	2.1
Caracteristicile driverelor de imprimantă .....	2.1
Cerințe de sistem .....	2.2
<b>3. Pentru început</b>	
Instalarea echipamentului .....	3.1
Instalarea rețelei .....	3.1
Sisteme de operare acceptate .....	3.1
Configurarea protocolului de rețea prin dispozitiv .....	3.2
Instalarea software-ului .....	3.3
Setările de bază ale imprimantei .....	3.4
Setarea altitudinii după instalarea software-ului .....	3.4
Schimbarea limbii de afișare .....	3.5
Setarea timpului de expirare la lucru .....	3.5
Utilizarea caracteristicii de economie de energie .....	3.5
Setarea dimensiunii și tipului de hârtie implicite .....	3.5
Setarea tăvii implicite .....	3.5
Modificarea setării fontului .....	3.6
Utilizarea programului SetIP .....	3.6
<b>4. Selectarea și încărcare suportului de imprimare</b>	
Selectarea suportului de imprimare .....	4.1
Recomandări pentru selectarea și stocarea suporturilor de imprimare .....	4.1
Specificații pe suportul de imprimare .....	4.2
Dimensiuni de suporturi acceptate în fiecare mod .....	4.3
Recomandări pentru suporturi de imprimare speciale .....	4.3
Încărcarea hârtiei .....	4.5
În tavă .....	4.5
În tava multifuncțională .....	4.6
Setarea dimensiunii și tipului de hârtie .....	4.8

## 5. Noțiuni de bază pentru imprimare

Imprimarea unui document .....	5.1
Revocarea unei lucrări de imprimare .....	5.1

## 6. Întreținerea

Imprimarea unui raport de configurare a mașinii .....	6.1
Imprimarea unui raport de rețea .....	6.1
Monitorizarea duratei de viață a consumabilelor .....	6.1
Curățarea mașinii .....	6.1
Curățarea exteriorului .....	6.1
Curățarea interiorului .....	6.2
Întreținerea cartușului de toner .....	6.3
Depozitarea cartușului de imprimare .....	6.3
Durata estimată de viață a cartușului .....	6.3
Redistribuirea tonerului .....	6.4
Înlocuirea cartușului de imprimare .....	6.5
Înlocuirea curelei de transfer a hârtiei .....	6.6
Întreținerea componentelor .....	6.7
Gestionarea mașinii utilizând site-ul Web .....	6.7

## 7. Depanarea

Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie .....	7.1
Îndepărtarea blocajelor de hârtie .....	7.1
În zona de alimentare cu hârtie .....	7.1
În tava multifuncțională .....	7.3
În zona unității cuptorului .....	7.4
În zona de ieșire a hârtiei .....	7.5
În tava opțională .....	7.6
Interpretarea mesajelor de pe afișaj .....	7.7
Rezolvarea altor probleme .....	7.10
Probleme de alimentare cu hârtie .....	7.10
Probleme de imprimare .....	7.10
Probleme de calitate a imprimării .....	7.12
Probleme obișnuite pentru Windows .....	7.15
Probleme obișnuite pentru PostScript .....	7.15
Probleme obișnuite cu sistemele Linux .....	7.16
Probleme obișnuite pentru sisteme Macintosh .....	7.16

## 8. Comandarea consumabilelor și accesoriilor

Consumabile .....	8.1
Accesorii .....	8.1
Cum se achiziționează .....	8.1

## 9. Instalarea accesoriilor

Prevederi la instalarea accesoriilor .....	9.1
Instalarea unui modul de memorie .....	9.1
Activarea memoriei adăugate în proprietățile PS ale imprimantei .....	9.2

**10. Specificații**

Seria CLP-610 .....	10.1
Seria CLP-660 .....	10.2

**11. Glosar**

**Index**

## Despre acest manual de utilizare



Acest manual de utilizare furnizează informații despre înțelegerea de bază a dispozitivului precum și explicații detaliate pentru fiecare pas în timpul utilizării. Toți utilizatorii, fie începători, fie profesioniști pot face referire la acest manual de utilizare pentru instalare și utilizare.

Explicațiile sunt bazate în mare parte pe sistemul de operare Microsoft Windows.

Unii termeni din manual sunt utilizați interschimbabil, precum mai jos.




- Documentul este sinonim cu originalul.
- Hârtia este sinonimă cu mediul, sau mediul de imprimare.
- Numele modelului precum CLP-6xx Series este sinonim cu dispozitivul.

Următorul tabel prezintă convențiile acestui manual.

Convenție	Descriere	Exemplu
Aldin	Utilizat pentru texte pe afișaj sau etichete prezente pe dispozitiv.	<b>Start</b>
Notă	Utilizată pentru informații suplimentare sau specificații detaliate ale funcțiilor și caracteristicilor dispozitivului.	 <b>Notă</b> Formatul datei poate diferi de la țară la țară.
Atenție	Utilizat pentru a oferi utilizatorilor informații pentru a proteja dispozitivul de posibile deteriorări mecanice sau defectări.	 <b>Atenție</b> Nu atingeți partea inferioară verde a cartușului de imprimare.
Notă de subsol	Utilizată pentru a furniza informații mai detaliate asupra unor cuvinte sau fraze.	a. pagini pe minut
(Pentru mai multe informații, consultați pagina 1.1.)	Utilizat pentru a ghida utilizatorii la pagina de referință pentru informații detaliate suplimentare.	(Pentru mai multe informații, consultați pagina 1.1.)

## Găsirea mai multor informații

Puteți găsi informații pentru configurarea și utilizarea mașinii din următoarele resurse, fie imprimate sau afișate pe ecran.

<b>Ghid de instalare rapidă</b> 	Furnizează informații despre configurarea dispozitivului și aceasta necesită să respectați instrucțiunile din ghid pentru a pregăti mașina în vederea funcționării.
<b>Online Manual de utilizare</b> 	Vă furnizează instrucțiuni pas cu pas pentru utilizarea integrală a caracteristicilor mașinii și conține informații pentru întreținerea mașinii, depanare și instalarea accesoriilor. De asemenea, acest ghid al utilizatorului conține Secțiune de software care vă oferă informații despre modul de imprimare a documentelor cu mașina dvs. pe diverse sisteme de operare și modul de utilizare a programelor de utilizare software puse la dispoziție. <b>Notă</b> Nu aveți posibilitatea să accesați manualul de utilizare din directorul Manual de pe CD-ul cu software-ul imprimantei.
<b>Ajutor pentru driverul imprimantei</b> 	Vă pune la dispoziție informații de ajutor cu privire la proprietățile driverului imprimantei și instrucțiuni în vederea configurării proprietăților pentru imprimare. Pentru a accesa un ecran de ajutor pentru driverul imprimantei, faceți clic pe <b>Ajutor</b> din caseta de dialog pentru proprietățile imprimantei.
<b>Samsung website</b>	Dacă aveți acces la Internet, puteți obține ajutor, asistență, drivere de imprimantă, manuale și informații pentru comandare de la site-ul web Samsung, <a href="http://www.samsungprinter.com">www.samsungprinter.com</a> .



## Informații pentru siguranță și reglementări

### Prevederi importante și Informații pentru siguranță

La utilizarea dispozitivului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranță pentru a reduce pericolul de foc, șoc electric și de rănire a persoanelor:

- 1 Citiți și înțelegeți toate aceste instrucțiuni.
- 2 Utilizați bunul simț la fiecare utilizare a aparatelor electrice.
- 3 Respectați toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe dispozitiv și în materialele ce însoțesc dispozitivul.
- 4 Dacă o instrucțiune de utilizare pare să contrazică informațiile de siguranță, urmați informațiile de siguranță. Este posibil să fi înțeles greșit instrucțiunea de utilizare. Dacă nu puteți rezolva contradicția, pentru asistență contactați reprezentantul de vânzări sau de service.
- 5 Deconectați dispozitivul de la priza de CA de perete înainte de curățare. Nu utilizați agenți de curățare lichizi sau aerosol. Pentru curățare utilizați numai o lavetă umedă.
- 6 Nu așezați dispozitivul pe un cărucior instabil, stativ sau masă. Acesta poate să cadă cauzând pagube grave.
- 7 Dispozitivul nu trebuie așezat niciodată pe, lângă sau deasupra unui radiator, aparat de încălzire, aparat de aer condiționat sau conductă de ventilație.
- 8 Nu permiteți prinderea cablului sub nici un obiect. Nu amplasați dispozitivul în zone în care cablurile vor fi supuse la călcare de către persoane.
- 9 Nu supraîncărcați prizele de perete și prelungitoarele. Aceasta poate diminua performanțele și poate provoca pericol de foc sau șoc electric.
- 10 Nu permiteți animalelor de casă să roadă cablurile de CA sau de interfață ale PC-ului.
- 11 Nu împingeți niciodată obiecte de nici o categorie în dispozitiv prin carcasă sau deschiderile acesteia. Acestea pot atinge puncte periculoase de tensiune, provocând pericol de foc sau șoc electric. Nu vărsați lichid de nici o natură pe sau în dispozitiv.
- 12 Pentru a reduce pericolul de șoc electric nu dezasamblați dispozitivul. Când este necesară repararea, duceți dispozitivul la un tehnician de service calificat. Deschiderea sau înlăturarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte riscuri. Reasamblarea incorectă poate provoca șoc electric la următoarea utilizare a dispozitivului.

- 13 Deconectați dispozitivul de la PC și de la priza de CA și recurgeți la personal calificat de service în următoarele condiții:
  - Când orice parte din cablul de alimentare, mufă sau cablul de conectare este deteriorată sau uzată.
  - Dacă în dispozitiv a fost vărsat lichid.
  - Dacă dispozitivul a fost expus la ploaie sau apă.
  - Dacă dispozitivul nu funcționează adecvat, instrucțiunile fiind respectate.
  - Dacă dispozitivul a fost scăpat, sau carcasa pare a fi deteriorată.
  - Dacă dispozitivul prezintă o schimbare subită și distinctă a performanțelor.
- 14 Reglați numai acele comenzi precizate în instrucțiunile de utilizare. Reglarea inadecvată a altor comenzi poate provoca daune și poate necesita lucrări de reparare majore din partea unui tehnician calificat, pentru readucerea dispozitivului la starea de funcționare.
- 15 Evitați utilizarea dispozitivului în timpul unei furtuni cu fulgere. Poate exista un pericol minor de șoc electric cauzat de fulgere. Dacă este posibil, deconectați alimentarea cu CA pe parcursul furtunii.
- 16 Dacă imprimați în mod continuu multiple pagini, suprafața tăvii de ieșire se poate încălzi. Aveți grijă să nu atingeți suprafața și țineți copiii la distanță.
- 17 Pentru funcționarea în siguranță trebuie utilizat cablul de alimentare furnizat cu dispozitivul. Dacă utilizați un cablu mai lung de 2 m la dispozitiv de 110 V, acesta trebuie să fie de tipul 16 AWG<sup>1</sup> sau mai mare.
- 18 PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

### Argumente Ecologice și de Siguranță

#### Declarație de Siguranță Laser

Imprimanta este certificată în S.U. pentru a se conforma cerințelor DHHS 21 CFR, capitolul 1 Subcapitolul J pentru produse laser Clasa I(1) și în alte zone, este certificată ca produs laser de Clasa I conform cerințelor IEC 825.

Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman la radiații laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreținerii utilizatorului sau în condiții de service prescrise.

#### Avertisment

Nu utilizați și nu efectuați service la imprimantă având capacul de protecție înlăturat de pe montajul Laser/Scanner. Raza reflectată, chiar și invizibilă, vă poate afecta ochii.

<sup>1</sup> 1 AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)

La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranță pentru a reduce pericolul de foc, șoc electric și de rănire a persoanelor:



## Siguranța Ozonului



În timpul funcționării normale acest dispozitiv produce ozon. Ozonul produs nu prezintă pericol utilizatorului. Totuși, este recomandat ca dispozitivul să fie utilizat într-o zonă bine ventilată.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la ozon vă rugăm contactați cel mai apropiat comerciant Samsung.

## Economie de Energie



Această imprimantă conține tehnologie avansată de conservare a energiei ce reduce consumul de energie când nu este utilizată.

Când imprimanta nu primește date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut.

ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite.

Pentru mai multe informații despre programul ENERGY STAR vizitați <http://www.energystar.gov>.

## Reciclare



Vă rugăm reciclați sau înlăturați materialele de împachetare pentru acest produs într-un mod responsabil și ecologic.

## Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

## Emisii în Frecvență Radio

### Reglementări FCC

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din regulamentul FCC. Funcționarea se supune următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu va cauza interferențe periculoase și
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență captată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat și este în conformitate cu limitele Clasei B de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie în frecvență radio, iar dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu se garantează absența interferențelor într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe recepțiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor consultați comerciantul sau un tehnician Radio/TV experimentat.

## Atenție

Schimbările sau modificările, ne-aprobate în special de către producătorul responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

## Reglementări asupra Interferențelor Radio Canadiene

Acest aparat digital nu depășește limitele de emisii în frecvență radio ale Clasei B pentru aparate digitale după cum a fost stabilit în standardul pentru echipamente ce provoacă interferențe numit „Aparate Digitale”, ICES-003 al Industriei și Științei Canadiene.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

## Declarație de Conformitate (Țări Europene)

### Aprobări și Certificări



Marcajul CE aplicat acestui produs simbolizează declarația de conformitate a Samsung Electronics Co., Ltd. cu următoarele directive aplicabile 93/68/EEC de la datele indicate.

**Ianuarie 1, 1995:** Directiva Consiliului 73/23/CEE alinierea legilor statelor membre cu privire la echipamentul de tensiune joasă.

**Ianuarie 1, 1996:** Directiva Consiliului 89/336/CEE (92/31/EEC), alinierea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

**Martie 9, 1999:** Directiva Consiliului 1999/5/CE asupra echipamentului radio și echipamentele terminale de telecomunicație și recunoașterea comună a conformității.

O declarație completă, ce definește Directivele relevante și standardele la care se face referință pot fi obținute de la reprezentantul dumneavoastră Samsung Electronics Co., Ltd.

## Înlocuirea prizei montate (numai pentru Marea Britanie)

### Important

Cablul de alimentare pentru acest aparat este prevăzut cu o mufă (BS 1363) de 13 amperi și are o siguranță de 13 amperi. Când schimbați sau examinați siguranța, trebuie să re-montați siguranța corectă de 13 amperi. Apoi trebuie să înlocuiți capacul siguranței. Dacă ați pierdut capacul siguranței nu utilizați mufa până când nu montați alt capac.

Vă rugăm contactați persoana de la care ați cumpărat aparatul.

Mufa de 13 amperi este cel mai folosit tip în Marea Britanie și poate fi potrivită. Totuși, unele clădiri (în principal cele vechi) nu au prize normale de 13 amperi. Trebuie să cumpărați un adaptor adecvat pentru mufă. Nu îndepărtați mufa turnată.

## Avertisment

**Dacă tăiați mufa turnată, aruncați-o cât mai curând.**

**Nu puteți refolosi mufa și există pericolul de șoc electric dacă o introduceți într-o priză.**

**Avertisment important: Acest aparat trebuie să fie împământat.**

Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:

- verde și galben: împământare
- albastru: nul
- maro: fază

Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa, procedați astfel:

Trebuie să conectați firul cu verde și galben la pinul marcat cu litera „E” sau pentru siguranță „simbolul de împământare” sau la culoarea verde și galben sau verde.

Trebuie să conectați firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau culoarea neagră.

Trebuie să conectați firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau culoarea roșie.

Trebuie să aveți o siguranță de 13 amperi în mufă, adaptor sau la panoul de distribuție.

# 1 Introducere

Mulțumim pentru achiziționarea imprimantei laser color Samsung.

Acest capitol include:

- **Caracteristici speciale**
- **Prezentarea generală a mașinii**
- **Prezentare generală a panoului de control**
- **Interpretarea LED-urilor Status**
- **Interpretarea hărții meniului**



## Notă

Unele caracteristici sunt opționale. Vă rugăm verificați secțiunea specificații. (Consultați „Specificații” la pagina 10.1.)

## Caracteristici speciale


Noua dvs. mașină este echipată cu caracteristici speciale.

### Imprimare la calitate și viteză excelente




- Aveți posibilitatea să imprimați într-o gamă completă de culori utilizând cian, magenta, galben și negru.
- Puteți imprima până la 2.400 x 2.400 dpi ieșire efectivă. Consultați Secțiunea de software.
- Mașina dumneavoastră imprimă hârtie în formatul A4 până la 20 ppm<sup>a</sup> (seria CLP-610), 24 ppm (seria CLP-660) și hârtie în format Letter până la 21 ppm (seria CLP-610), 25 ppm (seria CLP-660).

### Manevrați opțiunile diferite pentru hârtie cu flexibilitate

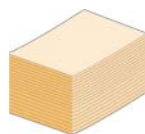

- **Tava multifuncțională** acceptă hârtie cu antet, plicuri, etichete, suport cu dimensiuni particularizate, cărți poștale și hârtie grea. **Tava multifuncțională** susține până la 100 de foi de hârtie simplă pentru seria CLP-610ND și CLP-660.
- **Tava 1 de 250 de foi** și **tava opțională de 500 de foi** suportă hârtie simplă de dimensiuni diferite.

### Crearea documentelor profesionale

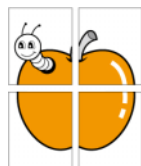


- Imprimați **filigrane**. Puteți particulariza documentele dumneavoastră cu mesaje, precum „Confidențial”. Consultați Secțiunea de software.
- Imprimați **Postere**. Textul și imaginile fiecărei pagini ale documentului sunt mărite și imprimate în cadrul foi de hârtie, după care pot fi aranjate împreună pentru a forma un poster. Consultați Secțiunea de software.
- În cazul hârtiei simple puteți utiliza formulare preimprimate și hârtie cu antet. Consultați Secțiunea de software.

### Economisire de timp și bani



- Pentru a economisi hârtie, puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Această mașină **economisește automat consumul de energie electrică** prin reducerea substanțială a acestuia atunci când nu este utilizată.
- Pentru a economisi hârtie puteți imprima pe ambele fețe ale foi (imprimare pe două fețe). Această caracteristică este suportată în funcție de model. Consultați Secțiunea de software.

### Extindeți capacitatea mașinii



- Mașina are un slot de memorie suplimentar pentru extinderea memoriei.
- Zoran IPS Emulație\* compatibilă cu **Emulație PostScript 3\*** (PS) permite imprimarea PS.

\* Zoran IPS Emulație compatibilă cu PostScript 3



© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Toate drepturile rezervate. Zoran, logoul Zoran, IPS/PS3, și OnelImage sunt mărci înregistrate ale Zoran Corporation.

\* 136 PS3 fonturi

Conține UFST și MicroType de la Monotype Imaging Inc.

### Imprimare în diferite medii




- Aveți posibilitatea să imprimați cu sistemele **Windows 2000/XP/2003/Vista** precum și cu **Linux** și **Macintosh**.
- Mașina este echipată cu o interfață **USB** și cu o interfață de **rețea**.

a. pagini pe minut  
b. imagini pe minut

## Prezentarea generală a mașinii

Acestea sunt principalele componente ale mașinii.

### Vedere din față

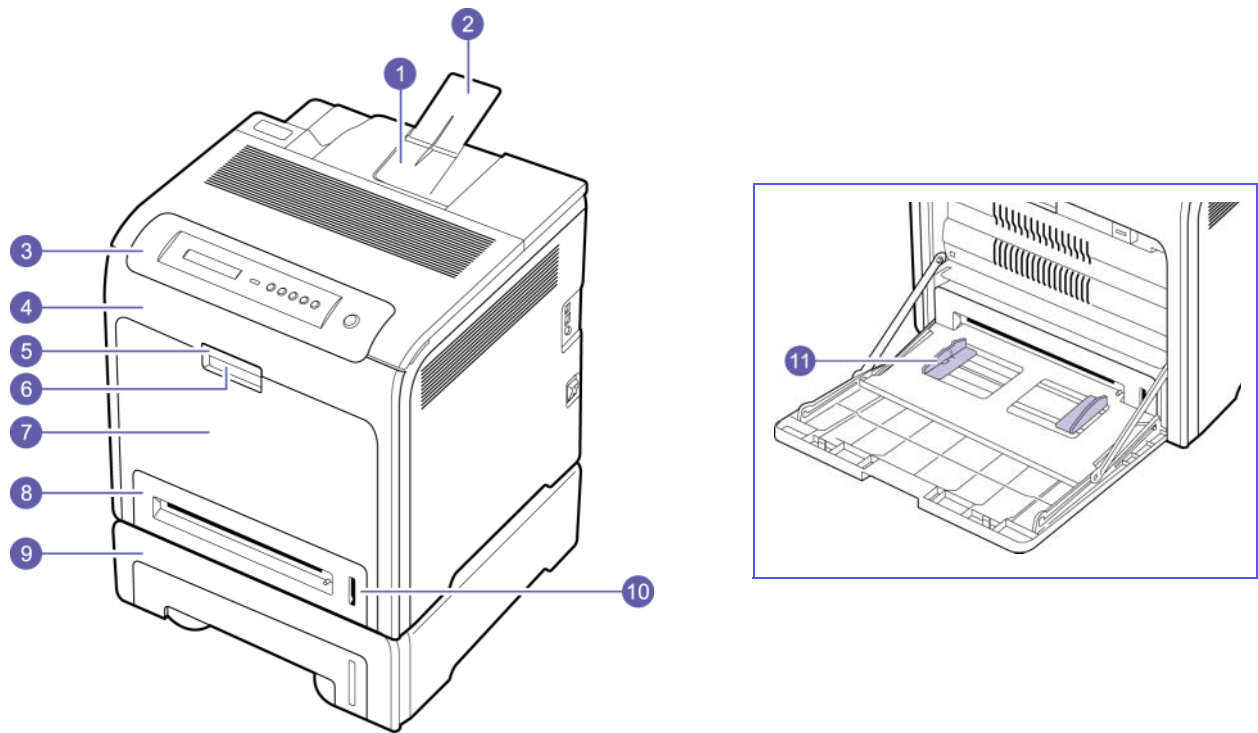

- Figura de mai sus prezintă mașina dumneavoastră cu toate accesoriile disponibile. (Pentru mai multe informații, consultați pagina 8.1.)
- Simbolul \* denotă un dispozitiv opțional.


1	tavă de ieșire	7	tavă multifuncțională
2	suport ieșire	8	tavă 1
3	panoul de control	9	tavă opțională*
4	capac frontal	10	indicator de nivel al hârtiei
5	mâner al capacului frontal	11	tavă multifuncțională cu ghidaje
6	tavă multifuncțională cu mâner		



#### Notă

- Toate imaginile din acest manual de utilizare pot diferi de mașina dumneavoastră în funcție de opțiuni sau modele.
- Suprafața tăvii de ieșire poate deveni fierbinte dacă imprimați un mare număr de pagini odată. Vă rugăm să nu atingeți suprafața și nu permiteți copiilor să se apropie.


Vedere din spate

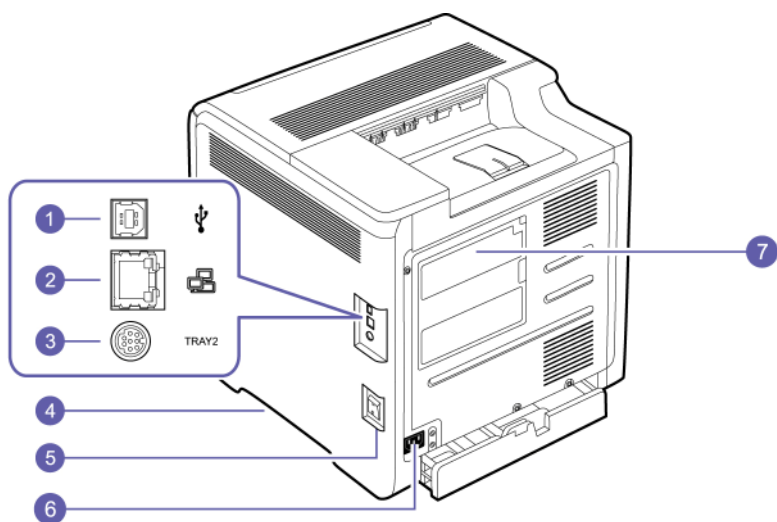

- Figura de mai sus prezintă mașina dumneavoastră cu toate accesoriile disponibile.
- Simbolul \* denotă un dispozitiv opțional.

1	port USB	5	comutator alimentare
2	port rețea	6	priză de alimentare
3	conectare opțională a tăvii cu 15 pini*	7	capac al tabloului de comandă (Modul de memorie, consultați pagina 9.1 pentru mai multe informații.)
4	mâner (Utilizați aceste mânere pentru mutarea mașinii.)		

Prezentare generală a panoului de control

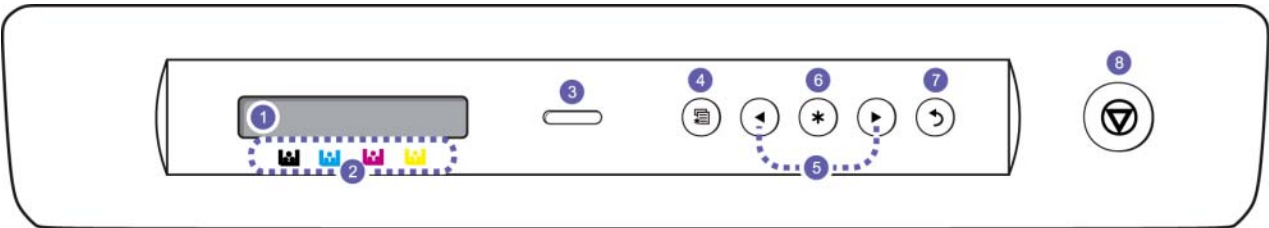

1	<b>Afișaj:</b> Prezintă starea curentă și adresează solicitări în timpul funcționării.	5	<b>Săgeată stânga/dreapta:</b> Navighează valorile disponibile prin mutarea la opțiunile anterioare sau următoare.
2	<b>Culori toner:</b> Culoarele de toner plasate sub afișajul LCD lucrează împreună cu mesajele de pe afișaj. Vedeți LED-ul Status cu mesajele pentru cartușele de imprimare la pagina 1.5.	6	<b>OK:</b> Confirmă selecția de pe ecran.
3	<b>Status:</b> Prezintă starea mașinii. (Pentru mai multe informații asupra „Interpretarea LED-urilor Status” consultați pagina 1.5.)	7	<b>Back:</b> Vă trimite înapoi la nivelul de meniu imediat superior.
4	<b>Menu:</b> Introduce modul Meniu și defilează prin meniurile disponibile. (Pentru mai multe informații asupra „Interpretarea LED-urilor Status” consultați pagina 1.5.)	8	<b>Stop:</b> Oprește o operație în orice moment.



## Interpretarea LED-urilor Status

Culoarea LED-ului **Status** indică starea curentă a mașinii.

Status		Descriere
Stins		<ul style="list-style-type: none"><li>Mașina este oprită.</li></ul>
Verde	Luminează intermitent	<ul style="list-style-type: none"><li>Când lumina de fundal luminează intermitent lent, mașina primește date de la computer.</li><li>Când lumina de fundal luminează intermitent rapid, mașina imprimă date.</li></ul>
	Aprins	<ul style="list-style-type: none"><li>Mașina este pornită și se poate utiliza.</li><li>Mașina este în mod economisire energie. Când se primesc date, dispozitivul se comută automat în modul de pregătire.</li></ul>
Roșu	Luminează intermitent	<ul style="list-style-type: none"><li>A survenit o eroare minoră și mașina așteaptă să fie eliminată eroarea. Verificați mesajul de pe afișaj și rezolvați problema făcând referire la „Interpretarea mesajelor de pe afișaj” la pagina 7.7.</li><li>Cartușul de imprimare are nivel scăzut. Comandați un nou cartuș, consultați „Comandarea consumabilelor și accesoriilor” la pagina 8.1. Puteți îmbunătăți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului. Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” la pagina 6.5.</li></ul>
	Aprins	<ul style="list-style-type: none"><li>A survenit o problemă precum un blocaj de hârtie, un capac deschis sau lipsa hârtiei în tavă, astfel încât mașina nu poate continua lucrarea. Verificați mesajul de pe afișaj și consultați Interpretarea mesajelor de pe afișaj, de la pagina 7.7 pentru a soluționa problema.</li><li>Cartușul de imprimare este gol, epuizat sau trebuie înlocuit. Consultați „Interpretarea mesajelor de pe afișaj” la pagina 7.7.</li></ul>



### Notă

Pentru a soluționa probleme, verificați întotdeauna mesajele de pe afișaj. Instrucțiunile din secțiunea Depanare vă vor ghida să operați mașina corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați pagina 7.1.

## LED Status cu mesaje pentru cartușul de imprimare

Starea cartușelor de imprimare este indicată de LED-ul Status și de afișajul LCD. În cazul în care cartușul de imprimare are nivel scăzut sau trebuie înlocuit, LED-ul Status comută pe roșu și afișajul prezintă mesajul. Totuși, marcajul cu săgeată (sau marcajele) arată ce toner color este implicat sau poate fi instalat cu un nou cartuș.

Exemplu:



Exemplul de mai sus prezintă starea cartușelor de imprimare pentru culoarea indicată de săgeți. Verificați mesajul pentru a afla ce problemă a survenit și modul de soluționare a acesteia. Consultați pagina 7.7 pentru a răsfoi informațiile detaliate despre mesajele de eroare.



## Interpretarea hărții meniului

Panoul de control vă acordă acces la diverse meniuri pentru a configura mașina sau pentru a utiliza funcțiile mașinii. Faceți referire la următoarea diagramă.

### Accesarea meniurilor

Următorii pași arată cum să imprimați harta meniului acestei mașini, aceștia fiind și modul general de selectare a meniurilor și de configurare a mașinii.

- 1 Asigurați-vă că mașina este adecvat conectată cu cablurile necesare, și porniți mașina.
- 2 Apăsați **Menu** pe panoul de control, până când vedeți meniul (ex. **Information**) care doriți să apară pe linia de jos a afișajului.
- 3 Apăsați **OK** pentru a accesa meniul.
- 4 Apăsați săgeata stânga/dreapta până când elementul din meniu (ex. Menu Map) pe care îl doriți apare pe linia de jos.
- 5 Apăsați butonul **OK** pentru a confirma elementul selectat.



#### Notă

Dacă elementul de meniu are submeniuri, repetați pașii 4 și 5.

- 6 Apăsați săgeata stânga/dreapta până când elementul din meniu (ex. Print?) pe care îl doriți apare pe linia de jos.
- 7 Apăsați **OK** pentru a procesa selectarea, salvați introducerea sau selectarea.

Un asterix (\*) apare lângă selectarea de pe afișaj, indicând faptul că a devenit implicită.


- 8 Pentru a părăsi meniul, apăsați repetat **Back**, sau **Stop**.



#### Notă

- Dacă nu este apăsată nici o tastă într-un minut, mașina revine automat la modul disponibil.
- Setările de imprimare efectuate din driverul imprimantei, de la un calculator, ignoră setările de pe panoul de control.

## Prezentare generală a meniurilor

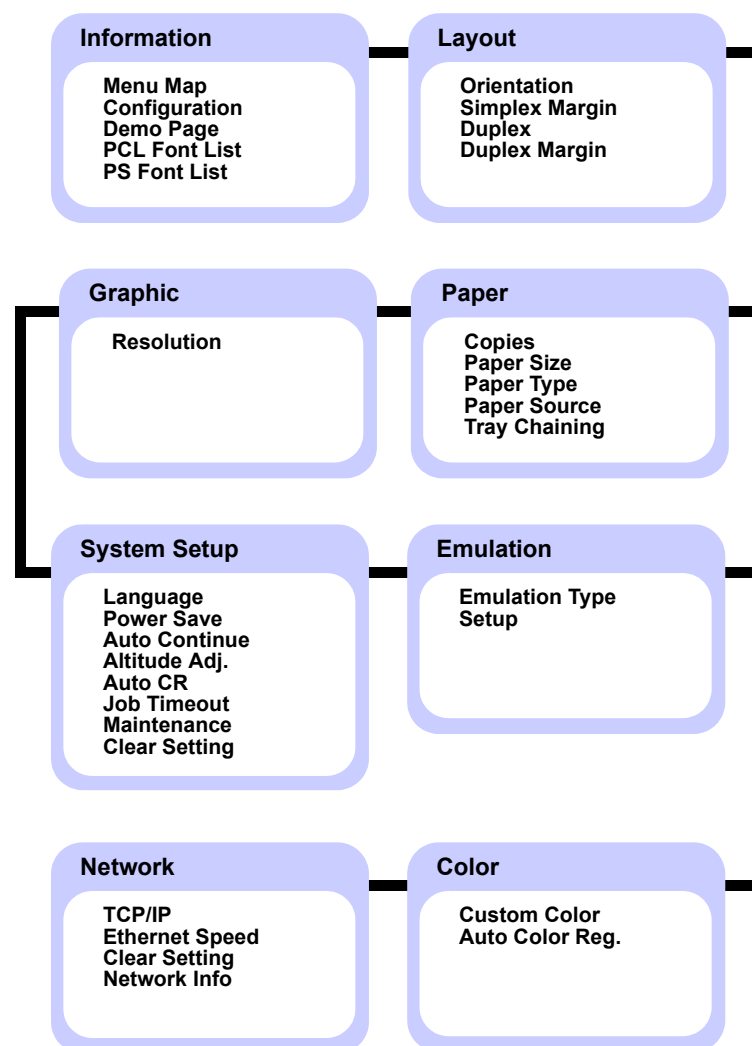

Descrierea fiecărui meniu

Următoarele tabele furnizează informații pentru fiecare meniu.





Notă




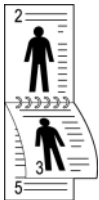
Simbolul \* denotă un meniu opțional în funcție de mașină.

Information

Meniu	Descriere
Menu Map	Puteți imprima harta meniului care arată aranjamentul și setările curente ale acestei mașini.
Configuration	Puteți imprima configurarea curentă a mașinii.
Demo Page	Puteți imprima pagina demo chiar dacă mașina imprimă normal sau nu.
PCL Font List*	Puteți imprima lista de fonturi PLC.
PS Font List*	Puteți imprima lista de fonturi PS.

Layout

Meniu	Descriere
Orientation	<p>Acest meniu vă permite să selectați direcția de imprimare a informațiilor pe o pagină. <b>Landscape</b> și <b>Portrait</b> sunt selectabile.</p> <div></div> <p><b>Portrait</b>                      <b>Landscape</b></p>
Simplex Margin	<p>Setați limitele materialelor de imprimare pentru imprimarea pe o față a foii. Puteți mări sau micșora valoarea în incremente de 1 mm (sau inci).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Top Margin:</b> Setați marginea de sus.</li><li>• <b>Left Margin:</b> Setați marginea din stânga.</li></ul>

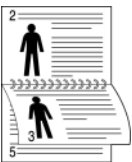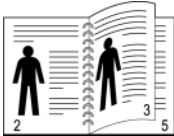Meniu	Descriere
Duplex*	<p>Pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei, alegeți marginea de legătură după cum urmează.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Long Edge:</b> Întoarceți capătul lung.</li><li>• <b>Short Edge:</b> Întoarceți capătul scurt.</li></ul> <p>Selectați <b>Off</b> pentru a imprima pe o față a hârtiei.</p> <div></div> <p>Capătul lung în orientarea portret.                      Capătul lung în orientarea peisaj.</p> <div></div> <p>Capătul scurt în orientarea portret.                      Capătul scurt în orientarea peisaj.</p>
Duplex Margin*	<p>În acest meniu puteți seta marginile pentru imprimarea pe două fețe. Puteți crește sau descrește valoarea în pași de 0,1 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Top Margin:</b> Setați marginea de sus.</li><li>• <b>Left Margin:</b> Setați marginea din stânga.</li><li>• <b>Short Binding:</b> Setați marginea de jos de pe spatele paginii pentru o legare scurtă.</li><li>• <b>Long Binding:</b> Setați marginea din dreapta de pe spatele paginii pentru o legare lungă.</li></ul>

Paper

Meniu	Descriere
Copies	Puteți selecta numărul maxim de copii.
Paper Size	Puteți selecta dimensiunea implicită a hârtiei. (Pentru mai multe informații, consultați pagina 3.5.)
Paper Type	Puteți selecta tipul implicit de hârtie pentru mediul de imprimare.
Paper Source	Puteți selecta o tavă pentru a procesa imprimarea. Dacă selectați <b>Auto</b> , dispozitivul dumneavoastră se alimentează cu hârtie mai întâi din tava multifuncțională, apoi din tava 1 și din tava 2 în ultimul rând Așa că, dacă oricare din tăvi este goală, dispozitivul încearcă să caute hârtie din următoarea tavă disponibilă. (Pentru mai multe informații, consultați pagina 3.5.)
Tray Chaining	La selectarea oricărei valori, cu excepția <b>Auto</b> din <b>Paper Source</b> și tava selectată este goală, puteți seta mașina să imprime automat din alte tăvi.  Dacă acest element de meniu este setat la <b>Off</b> , mașina nu funcționează până când introduceți hârtie în tava specificată.

Graphic

Meniu	Descriere
Resolution	Puteți selecta rezoluția implicită. Dacă rezoluția este mare, claritatea imprimărilor este mai mare, însă timpul de imprimare se poate prelungi. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Draft:</b> Dacă limbajul de imprimare este PCL, iar lucrările dumneavoastră de imprimare sunt în format text, selectați această opțiune pentru cea mai bună viteză și calitate de imprimare. Această opțiune este disponibilă numai cu driver-ul PCL.</li><li>• <b>Normal:</b> Dacă lucrările dumneavoastră de imprimare sunt în cea mai mare parte în format text, selectați această opțiune pentru cea mai bună calitate de ieșire.</li><li>• <b>Best:</b> Selectați această opțiune dacă lucrarea dumneavoastră conține imagini bitmap, cum ar fi fotografiile scanate sau anumite grafice de afaceri, care vor beneficia de o imprimare îmbunătățită.</li></ul>

System Setup


Meniu	Descriere
Language	Setarea limbii pentru afișajul de pe panoul de control determină limba în care apare textul pe afișajul panoului de control și informațiile de imprimare. (Pentru mai multe informații, consultați pagina 3.5.)
Power Save	Când mașina nu primește date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut. Puteți seta durata de așteptare a mașinii înainte să intre în modul economisire energie. (Pentru mai multe informații, consultați pagina 3.5.)
Auto Continue	Acest element determină dacă mașina continuă sau nu să imprime când detectează hârtie care nu se potrivește setării dumneavoastră pentru hârtie. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Off:</b> Dacă apare o nepotrivire a hârtiei, mesajul va rămâne pe afișaj iar mașina rămâne deconectată până când introduceți hârtia corectă.</li><li>• <b>On:</b> Dacă hârtia nu se potrivește este afișat un mesaj de eroare. Mașina se deconectează pentru 30 de secunde după care șterge automat mesajul și continuă să imprime.</li></ul>
Altitude Adj.	Puteți optimiza calitatea imprimării conform altitudinii dumneavoastră.
Auto CR	Această opțiune vă permite să adăugați cartușul necesar să revină la fiecare linie de alimentare, ceea ce este util pentru utilizatorii de UNIX sau DOS.  Faceți referire la următoarele mostre: <div><div><div>AA BB CC</div><div>LF</div></div><div><div>AA BB CC</div><div>LF+CR</div></div></div>
Job Timeout	Puteți seta durata de timp în care o singură imprimare este activă înainte de a fi nevoie să fie imprimată. Mașina manipulează datele de intrare ca o singură sarcină, dacă acestea sunt primite în timpul specificat. Când apare o eroare la procesarea datelor din computer și transferul de date se oprește, mașina așteaptă durata de timp specificată după care anulează imprimarea dacă transferul nu este reluat. (Pentru mai multe informații, consultați pagina 3.5.)
Maintenance	Acest meniu vă permite să mențineți consumabilele în mașină și să verificați durata de viață a consumabilelor. Puteți curăța componentele cuptorului. (Pentru mai multe informații, consultați pagina 6.1.)

Meniu	Descriere
Clear Setting	Aceste element de meniu vă permite să reveniți la setările implicite din fabrică ale imprimantei.

### Emulation

Meniu	Descriere
Emulation Type	Puteți selecta limba imprimantei. Dacă limbile din computer și mașină sunt diferite, calitatea imprimării nu poate fi confirmată. Este recomandat să setați acest meniu pe Auto pentru a schimba limba adecvată.
Setup	<p><b>PCL</b></p> <p>Acest meniu setează configurarea emulației PCL. Puteți seta tipul de font, tipul de simbol, linii pe pagină și dimensiunea fontului.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Typeface:</b> Puteți selecta fontul standard pentru a fi utilizat în emulația PCL. PCL1~PCL7 intervalul dintre litere este stabilit și intervalul PCL8~PCL45 este proporțional tipului de font și dimensiunii fontului. Puteți adapta dimensiunea fontului a PCL1~PCL7 utilizând elementul <b>Pitch</b>, și PCL8~PCL45 poate fi realizat utilizând elementul <b>Point Size</b>. PCL8~PCL56 intervalul și dimensiunea fontului sunt stabilite.</li><li>• <b>Symbol:</b> Acest element selectează simbolul setat a fi utilizat în emulația PCL. Simbolul este grupul de numere, marcate și semne speciale utilizate la imprimarea literelor. Setările simbolurilor disponibile variază în funcție de setarea Typeface.</li><li>• <b>Point Size:</b> La selectarea unul între PCL8 și PCL45 din meniul <b>Typeface</b>, puteți determina dimensiunea fontului prin setarea înălțimii caracterelor din font.</li><li>• <b>Courier:</b> Acest element vă permite să selectați versiunea fontului Courier pentru utilizare.</li><li>• <b>Pitch:</b> La selectarea unul între PCL1 și PCL7 din meniul <b>Typeface</b>, puteți determina dimensiunea fontului prin setarea numărului caracterelor ce vor fi imprimate pe un inci orizontal. Valoarea implicită, 10 este cea mai bună dimensiune.</li><li>• <b>Lines:</b> Acest element vă permite să setați intervalul vertical de la 5 la 128 de linii pentru dimensiunea implicită a hârtiei. Numărul implicit de linii poate diferi conform dimensiunii hârtiei și a orientării imprimării.</li></ul> <p><b>PostScript*</b></p> <p>Acest meniu vă furnizează elementul de meniu Eroare de imprimare PS. Puteți selecta dacă imprimanta dumneavoastră imprimă sau nu o listă de erori la apariția erorii PS. Selectați <b>On</b> pentru a imprima erorile de emulare PS 3. Dacă apare o eroare, sarcina de imprimare se oprește, mesajul de eroare este imprimat iar imprimanta anulează sarcina. Dacă acest meniu este setat la <b>Off</b>, sarcina este anulată fără a se indica eroarea.</p>

Color

Meniu	Descriere
Custom Color	<p>Acest meniu vă permite să reglați contrastul pentru fiecare culoare.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Default:</b> Optimizează culorile automat.</li><li>• <b>Manual Adjust:</b> Vă permite să reglați manual contrastul culorilor pentru fiecare cartuș.</li></ul> <p>Este recomandat să utilizați setarea <b>Default</b> pentru ce mai bună calitate a culorilor.</p>
Auto Color Reg.	<p>Puteți regla poziția culorilor textelor sau a imaginilor astfel încât să potrivească poziția culorilor imprimate cu cele de pe ecran.</p> <div> <b>Notă</b> Dacă ați mutat mașina, este recomandat să operați acet meniu manual.</div>

Network

Meniu	Descriere
TCP/IP	<p>Dacă utilizați protocolul TCP/IP pentru rețea, selectați acest meniu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DHCP:</b> Serverul DHCP vă va aloca automat o adresă IP.</li><li>• <b>BOOTP:</b> Serverul BOOTP vă va aloca automat o adresă IP.</li><li>• <b>Static:</b> Puteți introduce manual o adresă IP, mască subrețea și gateway.</li></ul>
Ethernet Speed	<p>Acest element vă permite să selectați viteza de comunicare pentru rețeaua ethernet.</p>
Clear Setting	<p>Puteți șterge setările de rețea pe care le-ați setat.</p>
Network Info	<p>Puteți imprima raportul de configurare a rețelei.</p>

# 2

## Prezentare generală a software-ului

Acest capitol vă oferă o prezentare generală a software-ului livrat împreună cu mașina. În Secțiune de software, sunt explicate detalii suplimentare despre utilizarea software-ului.

Acest capitol include:

- **Software livrat**
- **Caracteristicile driverelor de imprimantă**
- **Cerințe de sistem**

### Software livrat

Trebuie să instalați software-ul mașinii utilizând CD-urile livrate, după ce ați configurat mașina și ați conectat-o la computerul dumneavoastră.

Fiecare CD vă furnizează următorul software:

CD	Cuprins	
CD cu software-ul imprimantei	Windows	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Driver imprimantă:</b> Utilizați acest driver pentru a beneficia integral de avantajele caracteristicilor mașinii.</li><li>• <b>Fișier (PPD) de descriere a imprimantei PostScript (PPD)<sup>a</sup>:</b> Utilizați driverul PostScript pentru a imprima documente cu fonturi complexe și imagini în limbaj PS.</li><li>• <b>Smart Panel:</b> Acest program vă permite să monitorizați starea mașinii și vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.</li><li>• Ghidul utilizatorului, în format PDF.</li><li>• <b>SetIP:</b> Utilizați acest program pentru a seta adresa TCP/IP a mașinii dvs.</li></ul>
	Linux	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Descriere a imprimantei PostScript<sup>a</sup>:</b> Utilizați acest driver pentru a executa mașina dintr-un computer Linux și pentru a imprima documente.</li></ul>
	Macintosh	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fișier (PPD) de descriere a imprimantei PostScript (PPD)<sup>a</sup>:</b> Utilizați acest fișier pentru a executa mașina dintr-un computer Macintosh și pentru a imprima documente.</li><li>• <b>Smart Panel:</b> Acest program vă permite să monitorizați starea mașinii și vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.</li></ul>

a. Această caracteristică este disponibilă numai cu seria CLP-660.

### Caracteristicile driverelor de imprimantă

Driverele imprimantei dvs. acceptă următoarele caracteristici standard:

- Selectarea sursei de hârtie
- Dimensiunea hârtiei, orientarea și tipul de mediu
- Numărul de copii



#### Notă

Simbolul \* denotă un meniu opțional în funcție de mașină.

În mod suplimentar, puteți utiliza diverse caracteristici speciale de imprimare. Tabelul de mai jos afișează o prezentare generală a caracteristicilor acceptate de driverele imprimantei:

#### Driverul imprimantei (numai seria CLP-610)

Caracteristică	Windows	Linux	Macintosh
Limbaj de imprimare	SPL, PCL5c, PCL6	SPL	SPL
Modul de culoare	O	O	O
Opțiune de calitate a mașinii	O	O	O
Imprimare postere	O	X	X
Mai multe pagini pe coală (câte N)	O	O (2, 4)	O (2, 4, 6, 9, 16)
Imprimare cu încadrare în pagină	O	X	X
Imprimare cu scalare	O	X	O
Sursă diferită pentru prima pagină	O	X	O
Filigran	O	X	X
Suprapunere	O	X	X
Duplex	O	O	O



#### Notă

Dacă doriți să schimbați limbajul de imprimare, mergeți la proprietățile imprimantei și schimbați limbajul de imprimare în fila Printer.

Driverul imprimantei (numai seria CLP-660)

Caracteristică	Windows	Linux	Macintosh
Limbaj de imprimare	SPL, PCL5c, PCL6 (PS)	PS	PS
Modul de culoare	O	O	O
Opțiune de calitate a mașinii	O	O	O
Imprimare postere	O (X)	X	X
Mai multe pagini pe coală (câte N)	O	O (2, 4)	O (2, 4, 6, 9, 16)
Imprimare cu încadrare în pagină	O	X	X
Imprimare cu scalare	O	X	O
Sursă diferită pentru prima pagină	O (X)	X	O
Filigran	O (X)	X	X
Suprapunere	O (X)	X	X
Duplex*	O	O	O



Notă

Dacă doriți să schimbați limbajul de imprimare, mergeți la proprietățile imprimantei și schimbați limbajul de imprimare în fila Printer.

Cerințe de sistem

Înainte de a începe, asigurați-vă că sistemul dvs. îndeplinește următoarele cerințe:

Windows

Mașina dvs. suportă următoarele sisteme de operare Windows.

Sistem de operare	Cerințe (recomandat)		
	CPU	RAM	Spațiu liber pe HDD
Windows 2000	Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	300 MB
Windows XP	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows 2003 Server	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB până la 2 GB
Windows Vista	Pentium IV 3 GHz	512 MB (1.024 MB)	15 GB



Notă

- Pentru toate sistemele de operare Windows este minim necesar Internet Explorer 5.0 sau o variantă ulterioară.
- Pentru Windows 2000/XP/2003/Vista, utilizatorii care au drept de administrator pot instala software-ul.

Linux

Element	Cerințe
Sistem de operare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Red Hat 8 ~ 9</li><li>• Fedora Core 1 ~ 4</li><li>• Mandrake 9.2 ~ 10.1</li><li>• SuSE 8.2 ~ 9.2</li></ul>
CPU	Pentium IV 1 GHz sau o variantă ulterioară
RAM	256 MB sau mai mult
Spațiu liber pe HDD	1 GB sau mai mult
Software	<ul style="list-style-type: none"><li>• Linux Kernel 2.4 sau o variantă ulterioară</li><li>• Glibc 2.2 sau o variantă ulterioară</li><li>• CUPS</li></ul>

**Macintosh**

Element	Cerințe
Sistem de operare	Macintosh 10.3 ~ 10.5 (seria CLP-610) Macintosh 10.1 ~ 10.5 (seria CLP-660)
CPU	Procesor Intel Power PC G4 /G5
RAM	512 MB pentru computer Mac pe bază Intel, 128 MB pentru computer Mac pe bază Power PC
Spațiu liber pe HDD	1 GB
Conexiune	Interfață USB sau interfață de rețea



### 3 Pentru început

Acest capitol vă oferă instrucțiuni pas cu pas în vederea instalării dispozitivului.

Acest capitol include:

- Instalarea echipamentului
- Instalarea rețelei
- Instalarea software-ului
- Setările de bază ale imprimantei


#### Instalarea echipamentului

Această secțiune prezintă pașii de instalare a echipamentului explicat în Ghidul de instalare rapidă. Asigurați-vă că citiți Ghidul de instalare rapidă și parcurgeți următorii pași.

1 Alegeți o locație stabilă.

Stabiliți un loc drept și stabil, cu spațiu adecvat pentru circulația aerului. Asigurați un spațiu suplimentar pentru deschiderea capacelor și tăvilor.

Zona trebuie să fie bine ventilată și departe de lumina directă a soarelui sau de sursele de căldură, frig și umiditate. Nu așezați mașina aproape de marginile biroului sau ale mesei.

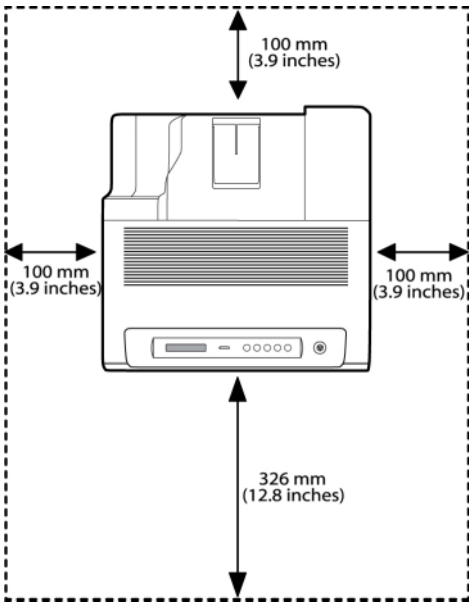

Imprimarea este adecvată pentru altitudini mai mici de 1.000 m. Pentru a optima imprimearea faceți referire la altitudinea locației. Pentru mai multe informații, consultați pagina 3.4.

Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă pentru a nu permite înclinarea acestuia cu mai mult de 2 mm. În caz contrar, calitatea de imprimare poate fi afectată.



- 2 Despachetați dispozitivul și verificați toate componentele incluse.
- 3 Îndepărtați banda ce ține dispozitivul strâns.
- 4 Instalați toate cele patru cartușe de toner.
- 5 Încărcați hârtie. (Consultați „Încărcarea hârtiei” la pagina 4.5.)
- 6 Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate la dispozitiv.
- 7 Porniți dispozitivul.



**Atenție**

Când mutați dispozitivul, nu îl înclinați sau nu îl întoarceți cu fața în jos. În caz contrar, interiorul dispozitivului poate fi murdărit de toner, care poate cauza defectarea dispozitivului sau o calitate de imprimare necorespunzătoare.

#### Instalarea rețelei

Trebuie să configurați protocoalele de rețea pe dispozitiv, pentru a îl utiliza ca imprimantă de rețea.

#### Sisteme de operare acceptate

Următorul tabel prezintă mediile de rețea acceptate de dispozitiv:

Element	Cerințe
Interfață de rețea	10/100 Base-TX
Sistem de operare de rețea	Windows 2000/XP/2003/Vista Diverse sisteme de operare Linux Macintosh 10.3 ~ 10.5 (seria CLP-610) Macintosh 10.1 ~ 10.5 (seria CLP-660)
Protocoale de rețea	TCP/IP

Element	Cerințe
Server cu adresare dinamică	DHCP, BOOTP

## Configurarea protocolului de rețea prin dispozitiv

Puteți configura parametrii de rețea TCP/IP, vă rugăm urmați pașii listați mai jos.



### Notă

Dacă doriți să configurați protocolul de rețea DHCP, accesați <http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/>, selectați programul Bonjour for Windows din sistemul de operare al computerului dumneavoastră și instalați programul. Acest program vă va permite să fixați automat parametrul de rețea. Respectați instrucțiunile din fereastra de instalare. Acest program nu acceptă Linux.

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră este conectat la rețea cu un cablu Ethernet RJ-45.
- 2 Asigurați-vă că ați pornit dispozitivul.
- 3 Apăsăți **Menu** pe panoul de comandă, până când vedeți **Network** pe ultima linie a afișajului.
- 4 Apăsăți **OK** pentru a accesa meniul.
- 5 Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când **TCP/IP** este afișat.
- 6 Apăsăți **OK**.
- 7 Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când **Static** este afișat.
- 8 Apăsăți **OK**.
- 9 Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când **IP Address** este afișat.
- 10 Apăsăți **OK**.
- 11 Introduceți adresa IP.
  - a. Apăsăți săgeata stânga/dreapta pentru a introduce un număr între 0 și 255.
  - b. Apăsăți **OK**.
  - c. Repetați acești pași pentru a completa adresa.
- 12 Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când **Subnet Mask** este afișat.
- 13 Apăsăți **OK**.

- 14 Introduceți Subnet Mask (Mască Subrețea).
  - a. Apăsăți săgeata stânga/dreapta pentru a introduce un număr între 0 și 255.
  - b. Apăsăți **OK**.
  - c. Repetați acești pași pentru a completa Subnet Mask (Mască Subrețea).
- 15 Apăsăți săgeata stânga/dreapta până când **Gateway** este afișat.
- 16 Apăsăți **OK**.
- 17 Introduceți Gateway.
  - a. Apăsăți săgeata stânga/dreapta pentru a introduce un număr între 0 și 255.
  - b. Apăsăți **OK**.
  - c. Repetați acești pași pentru a completa Gateway.



### Notă

Contactați administratorul rețelei dacă aveți dubii în privința configurării.



### Notă

Puteți, de asemenea, să configurați setările de rețea prin programe de administrare a rețelei. Consultați ghidul utilizatorului de pe CD-ul cu programe utilitare de rețea, livrat împreună cu dispozitivul.

- **SyncThru™ Web Admin Service:** Soluție Web de management imprimantă pentru administratori de rețea. **SyncThru™ Web Admin Service** vă oferă un mod eficient de administrare a dispozitivelor de rețea, precum și posibilitatea de a monitoriza și repara de la distanță echipamentele de rețea, din orice locație cu acces la Internet. Descărcați acest program de la adresa <http://solution.samsungprinter.com>.
- **SyncThru™ Web Service:** Server web încorporat la serverul de imprimare de rețea, care vă permite să:
  - Configurați parametrii de rețea necesari pentru ca dispozitivul să se conecteze la diverse medii de rețea.
  - Particularizați setările dispozitivului.
- **SetIP:** Program utilitar care vă permite să selectați o interfață de rețea și să configurați manual adresele IP pentru a fi utilizate cu protocolul TCP/IP. Consultați Utilizarea programului SetIP de la pagina 3.6.

## Instalarea software-ului

Pentru imprimare trebuie să instalați software-ul dispozitivului. Software-ul include drivere, aplicații, și alte programe prietenoase.



### Notă

- Următoarea procedură este valabilă la utilizarea dispozitivului ca imprimantă de rețea. Dacă doriți să conectați un dispozitiv cu cablu USB, faceți referire la Secțiunea de software.
- Următoarea procedură este bazată pe sistemul de operare Windows XP. Procedura și fereastra popup care apare în timpul instalării pot diferi în funcție de sistemul de operare, de caracteristicile imprimantei, sau interfața utilizată. (Consultați Secțiunea de software.)

1 Asigurați-vă că setarea rețelei este completă pentru dispozitivul dumneavoastră. (Consultați „Instalarea rețelei” la pagina 3.1.) Toate aplicațiile care rulează pe computerul dumneavoastră trebuie închise înainte de a începe instalarea.


2 Introduceți CD-ROM-ul cu Software-ul imprimantei în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.

Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start > Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.


Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start > Toate programele > Accesorii > Executare**, și tastați **X:\Setup.exe**.

3 Faceți clic pe **Next**.

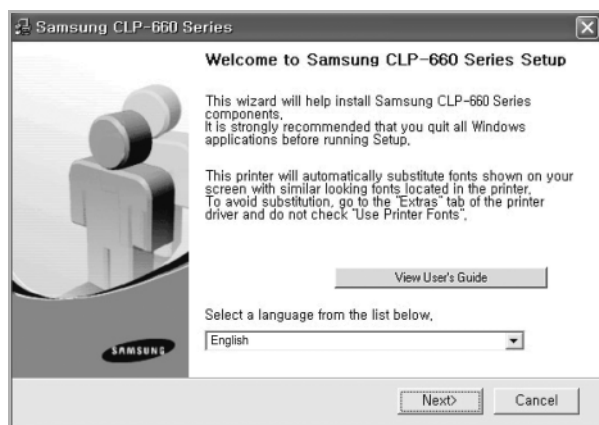


- Fereastra de mai sus poate suferi mici modificări, dacă reinstalați driver-ul.
- **View User's Guide:** Vă permite să vizualizați Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceți clic pe această opțiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator, și descideți Manualul de utilizare.

4 Selectați **Typical installation for a network printer** și apoi faceți clic pe **Next**.

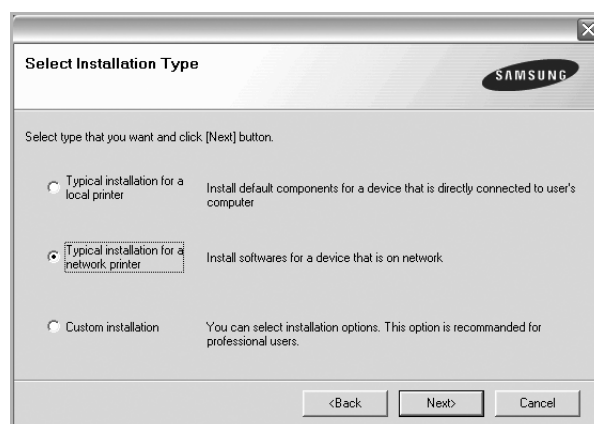

5 Este afișată lista dispozitivelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.

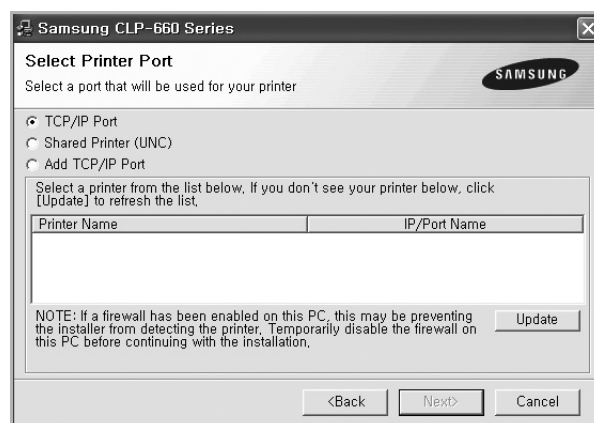

- Dacă dispozitivul dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga dispozitivul dumneavoastră în rețea. Pentru a adăuga dispozitivul în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru dispozitiv. Pentru a verifica adresa IP a dispozitivului dumneavoastră sau adresa MAC, imprimați o pagină Configurație rețea. (Consultați „Imprimarea unui raport de configurare a mașinii” la pagina 6.1.)
- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.



### Notă

Dacă nu știți cu siguranță adresa IP, contactați administratorul rețelei săi imprimați informațiile de rețea. (Consultați „Imprimarea unui raport de configurare a mașinii” la pagina 6.1.)

- 6 După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test și dacă doriți să vă înregistrați ca utilizator al unui dispozitiv Samsung, în scopul de a primi informații de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectați caseta (casetele) de validare corespunzătoare și faceți clic pe **Finish**.



#### Notă

- Dacă dispozitivul nu funcționează adecvat după instalare, încercați să reinstalați driver-ul imprimantei. Consultați Secțiunea de software.
- Când driverul de imprimantă este în curs de instalare, programul de instalare a driverului detectează informațiile despre variabilele locale ale sistemului de operare și setează dimensiunea implicită a hârtiei pentru mașină. Dacă utilizați alte variabile locale Windows, trebuie să modificați dimensiunea hârtiei pentru mașină, astfel încât să corespundă dimensiunii de hârtie utilizate în mod obișnuit. Mergeți la proprietățile imprimantei pentru a modifica dimensiunea hârtiei, după finalizarea instalării.


## Setările de bază ale imprimantei

După încheierea instalării, puteți dori să realizați setările implicite ale imprimantei. Dacă doriți să setați sau să schimbați valorile faceți referire la următoarea secțiune.

### Setarea altitudinii după instalarea software-ului

Calitatea imprimării este afectată de presiunea atmosferică, dependentă de înălțimea poziției dispozitivului față de nivelul mării. Următoarele informații vă vor ghida în legătură cu modul de setare a dispozitivului pentru o calitate optimă a imprimării.

Înainte de a seta valoarea altitudinii, identificați altitudinea la care utilizați dispozitivul.

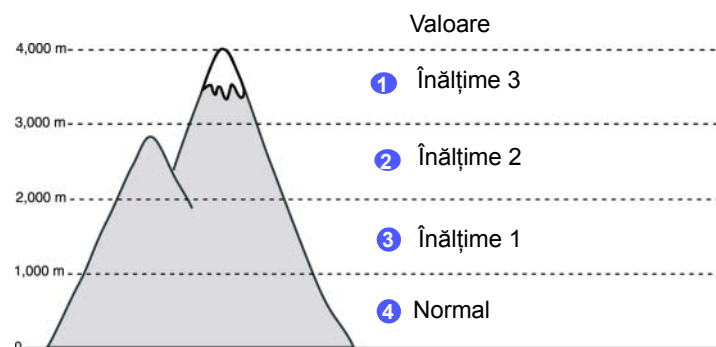

- 1 Asigurați-vă că ați instalat driverul de imprimantă cu CD-ul cu software-ul de imprimantă furnizat.
- 2 Executați dublu clic pe pictograma **Smart Panel** de pe bara de comenzi Windows (sau Notification Area în Linux). De asemenea, puteți executa clic pe **Smart Panel** de pe bara de stare din Mac OS X.
- 3 Faceți clic pe **Printer Setting**.
- 4 Faceți clic pe **Setting > Altitude Adjustment**. Selectați valoarea corespunzătoare din lista verticală, apoi faceți clic pe **Apply**.



#### Notă

Dacă dispozitivul dumneavoastră este conectat la o rețea, apare automat ecranul SyncThru Web Service (Sincronizare prin serviciul web). Faceți clic pe **Printer Setting > Setup** (sau **Printer Setup > Altitude Adj.**). Selectați valoarea de altitudine corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Apply**.

## Schimbarea limbii de afișare

Pentru a schimba limba care apare pe afișaj, urmați pașii.

- 1 Apăsați **Menu** pe panoul de comandă, până când vedeți **System Setup** pe ultima linie a afișajului.
- 2 Apăsați **OK** pentru a accesa **System Setup**.
- 3 Apăsați săgeata stânga/dreapta până când **Language** este afișat.
- 4 Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați săgeata stânga/dreapta până când este afișată limba dorită.
- 6 Apăsați **OK**.
- 7 Apăsați **Stop** pentru a reveni la modul dispozitiv disponibil.

## Setarea timpului de expirare la lucru

- 1 Apăsați **Menu** pe panoul de comandă, până când vedeți **System Setup** pe ultima linie a afișajului.
- 2 Apăsați **OK** pentru a accesa **System Setup**.
- 3 Apăsați săgeata stânga/dreapta până când **Job Timeout** este afișat.
- 4 Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta perioada de timp de așteptare a dispozitivului.
- 6 Apăsați **OK**.
- 7 Apăsați **Stop** pentru a reveni la modul dispozitiv disponibil.

## Utilizarea caracteristicii de economie de energie

Dispozitivul furnizează caracteristici de economisire a energiei. Când dispozitivul nu este utilizat, puteți economisi electricitate cu modul de economisire a energiei furnizat. Setati timpul exact la care dispozitivul comută pe modul economisire energie.

- 1 Apăsați **Menu** pe panoul de comandă, până când vedeți **System Setup** pe ultima linie a afișajului.
- 2 Apăsați **OK** pentru a accesa **System Setup**.
- 3 Apăsați săgeata stânga/dreapta până când **Power Save** este afișat.
- 4 Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta perioada de timp.
- 6 Apăsați **OK**.
- 7 Apăsați **Stop** pentru a reveni la modul dispozitiv disponibil.

## Setarea dimensiunii și tipului de hârtie implicite

Puteți selecta dimensiunea hârtiei pe care doriți să o țineți pentru imprimare.



### Notă

Pentru informații detaliate despre setarea dimensiunii hârtiei obișnuite și setarea tipului de hârtie, consultați „Setarea dimensiunii și tipului de hârtie” la pagina 4.8.

- 1 Apăsați **Menu** pe panoul de comandă, până când vedeți **Paper** pe ultima linie a afișajului.
- 2 Apăsați **OK** pentru a accesa setarea hârtiei.
- 3 Apăsați săgeata stânga/dreapta până când **Paper Size** este afișat.
- 4 Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta dimensiunea hârtiei astfel **A4**, **Letter** sau **Custom**.
- 6 Apăsați **OK**.
- 7 Apăsați **Stop** pentru a reveni la modul dispozitiv disponibil.

## Setarea tăvii implicite

Dacă doriți să selectați tava specială pentru imprimare, utilizați caracteristica **Paper Source**.

- 1 Apăsați **Menu** pe panoul de comandă, până când vedeți **Paper** pe ultima linie a afișajului.
- 2 Apăsați **OK** pentru a accesa setarea hârtiei.
- 3 Apăsați săgeata stânga/dreapta până când **Paper Source** este afișat.
- 4 Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta tava de hârtie, astfel **Tray 1**, **Tray 2**, **MP Tray**, **Manual Feed** sau **Auto**.



### Notă

Dacă setați acest meniu la **Auto**, apare un meniu suplimentar, **Tray Chaining**. Cu **Tray Chaining**, dispozitivul găsește o a doua tavă disponibilă pentru a continua imprimarea în cazul în care prima tavă, de obicei tava 1, este goală.

- 6 Apăsați **OK**.
- 7 Apăsați **Stop** pentru a reveni la modul dispozitiv disponibil.

## Modificarea setării fontului

Dispozitivul are presetat fontul pentru regiunea sau țara dumneavoastră. Dacă doriți să schimbați fontul cu un font pe care îl preferați sau să setați fontul cu o condiție specială, precum mediul DOS, puteți modifica setarea fontului după cum urmează:

- 1 Apăsați **Menu** de pe panoul de control până când vedeți funcția **Emulation**.
- 2 Apăsați **OK** pentru a accesa setarea fontului.
- 3 Apăsați săgeata stângă/dreaptă până când dispozitivul afișează **Setup**.
- 4 Apăsați săgeata stângă/dreaptă până când dispozitivul afișează **PCL**.
- 5 Apăsați săgeata stângă/dreaptă până când dispozitivul afișează **Symbol**.
- 6 Apăsați săgeata stângă/dreaptă până când este afișat fontul dumneavoastră preferat.
- 7 Apăsați **OK**.
- 8 Apăsați **Stop** pentru a reveni la modul de pregătire a dispozitivului.



### Notă

Următoarele informații afișează lista de fonturi specifice pentru limbile corespunzătoare.

- Limba rusă: CP866, Cyrillic
- Limba ebraică: 15Q, 8H, 0H (numai pentru Israel)
- Limba greacă: GREEK, PC737
- Limba arabă și Farsi: ARABIC8, WINARABIC, PC864, FARSI, ISOARABIC
- OCR: OCR-A, OCR-B

## Utilizarea programului SetIP

Acest program este destinat setării de rețea IP utilizând adresa MAC, care reprezintă numărul de serie hardware al interfeței sau plăcii de imprimantă de rețea. În mod special, este responsabilitatea administratorului de rețea să seteze, în același timp, diferite valori IP de rețea.

- 1 Introduceți CD-ul care conține driver-ul de instalare, furnizat împreună cu echipamentul dumneavoastră.
- 2 Deschideți Windows Explorer și apoi deschideți unitatea X. (X reprezintă unitatea dumneavoastră CD-ROM.)
- 3 Executați dublu-clic pe **Application > SetIP**.
- 4 Deschideți folderul de limbă pe care doriți să-l utilizați.
- 5 Executați dublu-clic pe Setup.exe pentru a instala acest program.
- 6 Din meniul Windows Start, selectați **Programe > Samsung Network Printer Utilities > SetIP**.

- 7 Selectați denumirea imprimantei dumneavoastră și executați clic pe "⚙️".



### Notă

Dacă nu puteți găsi denumirea imprimantei dumneavoastră, executați clic pe "🔄" pentru a reîmprospăta lista.

- 8 Introduceți adresa MAC a plăcii de rețea, adresa IP, masca de subrețea, portul de conectare implicit, și apoi executați clic pe **Apply**.



### Notă

Dacă nu cunoașteți adresa MAC a plăcii de rețea, tipăriți raportul de informații rețea al echipamentului.

- 9 Executați clic pe **OK** pentru a confirma setările.
- 10 Executați clic pe **Exit** pentru a închide programul SetIP.



## 4 Selectarea și încărcare suportului de imprimare

Acest capitol vă prezintă modul de selectare și încărcare a suportului de imprimare pentru mașina dvs.

Acest capitol include:

- **Selectarea suportului de imprimare**
- **Încărcarea hârtiei**
- **Setarea dimensiunii și tipului de hârtie**

### Selectarea suportului de imprimare

Puteți imprima pe o varietate de suporturi de imprimare, precum hârtie simplă, plicuri și etichete. Utilizați întotdeauna suporturi de imprimare care se potrivesc cu recomandările specifice mașinii dvs. Suporturile de imprimare care nu se conformează recomandărilor precizate în acest ghid al utilizatorului pot cauza următoarele probleme:

- Calitate slabă a imprimării
- Creșterea numărului de blocaje ale hârtiei
- Uzura prematură a mașinii.

Proprietățile precum greutatea, compoziția, fibra și conținutul de umiditate sunt factori importanți care afectează performanța mașinii și calitatea la ieșire. Când alegeți materialele de imprimare, aveți în vedere următoarele considerente:

- Tipul, dimensiunea și greutatea suportului de imprimare pentru mașina dvs. sunt descrise ulterior în această secțiune.
- Rezultatul dorit: Suportul de imprimare pe care îl alegeți trebuie să corespundă proiectului dvs.
- Luminozitatea: Unele suporturi de imprimare sunt mai albe decât altele și produc imagini mai clare și mai vibrante.
- Netezimea suprafeței: Netezimea suportului de imprimare afectează precizia aspectului imprimării pe hârtie.



#### Notă

- Unele suporturi de imprimare, cu toate că se conformează tuturor recomandărilor din această secțiune, nu produc rezultate satisfăcătoare. Acest efect poate avea cauze precum manevrarea necorespunzătoare, nivelele inacceptabile de temperatură și umiditate sau alte variabile asupra cărora Samsung nu are control.
- Înainte de a achiziționa cantități mari de suport de imprimare, asigurați-vă că acesta îndeplinește cerințele specificate în acest ghid al utilizatorului.



#### Atenție

Utilizarea suporturilor de imprimare care nu îndeplinesc aceste specificații poate cauza probleme în urma cărora sunt necesare reparații. Astfel de reparații nu sunt acoperite de garanția de la Samsung sau de acordurile de service.

## Recomandări pentru selectarea și stocarea suporturilor de imprimare

Când selectați sau încărcați hârtie, plicuri sau alte materiale de imprimare, respectați aceste recomandări:

- Utilizați întotdeauna suporturi de imprimare care se conformează cu specificațiile listate la pagina 4.2.
- Încercarea de a imprima pe hârtie umedă, îndoită, încrețită sau fragmentată poate cauza blocaje de hârtie și o calitate slabă a imprimării.
- Pentru o calitate de imprimare optimă, utilizați numai hârtie de copiator cu înalt grad al calității, special recomandată pentru utilizarea cu mașini laser.
- Evitați să utilizați următoarele tipuri de suporturi:
  - Hârtie cu scrisul în relief, cu perforații sau cu o textură care este prea netedă sau prea aspră
  - Hârtie velină care se poate șterge
  - Hârtie multi-paginată
  - Hârtie sintetică și hârtie reactivă termic
  - Hârtie fără carbon și hârtie Tracing.Utilizarea acestor tipuri de hârtie poate avea ca rezultat blocaje de hârtie, mirosuri chimice și deteriorarea mașinii.
- Depozitați suportul de imprimare în ambalajul topului până când sunteți gata de a-l utiliza. Plasați cutiile pe palete sau pe rafturi, nu pe podea. Nu plasați obiecte grele deasupra hârtiei, dacă aceasta este împachetată sau despachetată. Păstrați suportul de imprimare departe de umezeală sau de alte condiții care pot cauza încrețirea sau îndoirea acestuia.
- Depozitați suportul de imprimare neutilizat la temperaturi între 15 °C și 30 °C. Umiditatea relativă trebuie să fie cuprinsă între 10% și 70%.
- Depozitați suportul de imprimare neutilizat într-un înveliș care îl izolează de umezeală, precum o cutie sau o pungă de plastic, pentru a împiedica contaminarea hârtiei cu murdărie și umezeală.
- Încărcați tipurile de suporturi speciale coală cu coală în tava multifuncțională, pentru a evita blocajele de hârtie.
- Pentru a împiedica lipirea între ele a suporturilor de imprimare, precum colile de etichete, scoateți-le pe măsură ce sunt imprimate.

Specificații pe suportul de imprimare

Tip	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate <sup>a</sup>	Capacitate <sup>b</sup>
Hârtie simplă	Letter	216 x 279 mm	<ul style="list-style-type: none"><li>• 60 până la 105 g/m<sup>2</sup> pentru tavă</li><li>• 60 până la 163 g/m<sup>2</sup> pentru tava multifuncțională</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 250 coli de 75 g/m<sup>2</sup> hârtie pentru tavă</li><li>• 100 coli de 75 g/m<sup>2</sup> hârtie pentru tava multifuncțională</li><li>• 500 coli de 75 g/m<sup>2</sup> hârtie pentru tava opțională</li></ul>
	Legal	216 x 356 mm		
	Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm		
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	A5	148 x 210 mm	<ul style="list-style-type: none"><li>• 60 până la 105 g/m<sup>2</sup> pentru tavă</li><li>• 60 până la 163 g/m<sup>2</sup> pentru tava multifuncțională</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 150 coli de 75 g/m<sup>2</sup> hârtie pentru tavă</li><li>• 100 coli de 75 g/m<sup>2</sup> hârtie pentru tava multifuncțională</li></ul>
	Statement	140 x 216 mm		
	A6	105 x 148 mm		
Plic	Plic Monarch	98 x 191 mm	75 până la 105 g/m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 coli de 75 g/m<sup>2</sup> hârtie pentru tava multifuncțională</li></ul>
	Plic No. 9	98 x 225 mm		
	Plic No. 10	105 x 241 mm		
	Plic DL	110 x 220 mm		
	Plic C5	162 x 229 mm		
	Plic C6	114 x 162 mm		
	Plic 6 3/4	92 x 165 mm		
Etichete	Letter, Legal, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6, Oficio, Statement	Faceți referire la secțiunea Hârtie simplă	120 până la 150 g/m <sup>2</sup>	10 coli de 75 g/m <sup>2</sup> hârtie pentru tava multifuncțională
Carton	Letter, Legal, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6, Oficio, Statement	Faceți referire la secțiunea Hârtie simplă	90 până la 163 g/m <sup>2</sup>	10 coli de 75 g/m <sup>2</sup> hârtie pentru tava multifuncțională
Dimensiune minimă (particularizată)		76 x 127 mm	60 până la 163 g/m <sup>2</sup>	
Dimensiune maximă (particularizată)		216 x 356 mm		

a. Dacă greutatea suportului depășește 105 g/m<sup>2</sup>, utilizați tava multifuncțională.  
b. Capacitatea maximă poate diferi în funcție de greutatea, grosimea și condițiile de mediu aferente suportului.





Dimensiuni de suporturi acceptate în fiecare mod

Mod	Dimensiune	Greutate	Sursă
Imprimare pe o singura parte	Toate dimensiunile acceptate de mașină	Toate greutatețile acceptate de mașină	<ul style="list-style-type: none"><li>tava 1</li><li>tavă opțională</li><li>tavă multifuncțională</li></ul>
Imprimarea duplex <sup>a</sup>	Letter, A4, Legal, Folio, Oficio	75 până la 90 g/m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>tava 1</li><li>tavă opțională</li><li>tavă multifuncțională</li></ul>

a. Numai 75 până la 105 g/m<sup>2</sup>, această caracteristică fiind suportată în CLP-6xxND.

Recomandări pentru suporturi de imprimare speciale

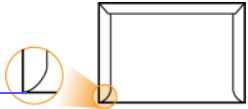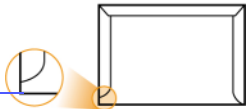Tip suport	Recomandări
Plicuri	<ul style="list-style-type: none"><li>Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor. Când selectați plicuri, luați în considerare următorii factori:<ul style="list-style-type: none"><li>Greutate: Greutatea hârtiei de plic nu trebuie să depășească 90 g/m<sup>2</sup> sau poate apărea blocajul.</li><li>Construcție: Înainte de a imprima, plicurile trebuie să fie poziționate drept, cu o încrețire de mai puțin 6 mm și nu trebuie să conțină aer.</li><li>Condiție: Plicurile nu trebuie să fie încrețite, crestate sau deteriorate în alt mod.</li><li>Temperatură: Trebuie să utilizați plicuri care sunt compatibile cu căldura și presiunea mașinii din timpul funcționării.</li></ul></li><li>Utilizați numai plicuri bine construite, cu plieri clare și bine îndoite.</li><li>Nu utilizați plicuri marcate.</li><li>Nu utilizați plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptușeli cretate, sigilii auto-adezive sau alte materiale sintetice.</li><li>Nu utilizați plicuri deteriorate sau de calitate inferioară.</li><li>Asigurați-vă că lipitura de la ambele capete ale plicului se prelungește până la colțul plicului.</li></ul> <div><div>Acceptabil</div><div>Inacceptabil</div></div>
Plicuri (continuare)	<ul style="list-style-type: none"><li>Plicurile cu o adeziv protejat cu bandă sau cu mai multe clape care se pliază peste sigiliu trebuie să utilizeze adezive compatibile cu temperatura din cuptorul mașinii pentru 0,1 secunde. Verificați specificațiile mașinii dvs. pentru a vizualiza temperatura din cuptor, consultați pagina 10.1. Clapele și benzile suplimentare pot cauza încrețire, îndoire sau blocaje și chiar pot deteriora cuptorul.</li><li>Pentru o calitate optimă a imprimării, poziționați marginile nu mai aproape de 15 mm față de muchiile plicului.</li><li>Evitați imprimarea peste zona unde se întâlnesc lipiturile plicului.</li></ul>

Tip suport	Recomandări
Etichete	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru a evita defectarea mașinii, utilizați numai etichete proiectate spre a fi utilizate la mașini cu laser.</li> <li>Când selectați etichete, luați în considerare următorii factori: <ul style="list-style-type: none"> <li>Adezivi: Materialul adeziv trebuie să fie stabil la temperatura cuptorului mașinii. Verificați specificațiile mașinii dvs. pentru a vizualiza temperatura din cuptor, consultați pagina 10.1.</li> <li>Aranjare: Utilizați numai etichete care nu au fost păstrate spate în spate. Etichetele pot jupui colile care au spații între etichete, cauzând blocaje periculoase.</li> <li>Încrețire: Înainte de a imprima, etichetele trebuie să fie poziționate drept, cu o încrețire nu mai mult de 13 mm pe fiecare direcție.</li> <li>Condiție: Nu utilizați etichete cu încrețiri, bule, sau alte indicații de separare.</li> </ul> </li> <li>Asigurați-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele expuse pot cauza jupuirea etichetelor în timpul imprimării, având ca urmare blocaje de hârtie. De asemenea adezivul expus poate cauza defectarea componentelor mașinii.</li> <li>Nu treceți de mai multe ori prin mașină aceeași coală de etichete. Suportul de adeziv este proiectat numai pentru o singură trecere prin mașină.</li> <li>Nu utilizați etichete care sunt separate de coala suport sau prezintă încrețiri, bule sau sunt deteriorate în alt mod.</li> </ul>
Carton sau materiale cu dimensiuni particularizate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nu imprimați pe suporturi mai mici de 76 mm lățime sau 356 mm lungime.</li> <li>În aplicația software, setați marginile la cel puțin 6,4 mm distanță față de muchiile materialului.</li> </ul>

Tip suport	Recomandări
Hârtie preimprimată	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hârtia cu antet trebuie imprimată cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va realiza emisii periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului imprimantei pentru 0,1 secunde. Verificați specificațiile mașinii dvs. pentru a vizualiza temperatura din cuptor, consultați pagina 10.1.</li> <li>Cerneala pentru hârtie cu antet trebuie să fie neinflamabilă și nu trebuie să afecteze în mod dăunător rolele imprimantei.</li> <li>Formularele și hârtia cu antet trebuie să fie sigilate într-un înveliș care le izolează de umezeală, pentru a împiedica modificările în timpul depozitării.</li> <li>Înainte de a încărca hârtie preimprimată, precum formularele și hârtia cu antet, verificați dacă cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, cerneala umedă este posibil să nu mai rămână fixată în hârtia preimprimată, reducând calitatea imprimării.</li> </ul>



#### Notă

Utilizarea hârtiei fotografice sau a hârtiei cretate poate cauza probleme și necesitatea unor lucrări de reparații. Astfel de reparații nu sunt acoperite de garanție sau de contractele de service.

## Încărcarea hârtiei


### În tavă

Încărcați în tava 1 suporturile de imprimare pe care le utilizați pentru majoritatea lucrărilor dvs. de imprimare. Tava 1 poate susține maxim 250 coli de 75 g/m<sup>2</sup> de hârtie normală.

Puteți achiziționa o tavă opțională și o puteți atașa sub tava standard pentru a încărca încă 500 de coli de hârtie. (Consultați „Accesorii” la pagina 8.1.)

### Încărcarea hârtiei în tava 1 sau tava opțională

- 1 Pentru a încărca hârtie, trageți și deschideți tava pentru hârtie și puneți hârtia cu fața de imprimat în sus.

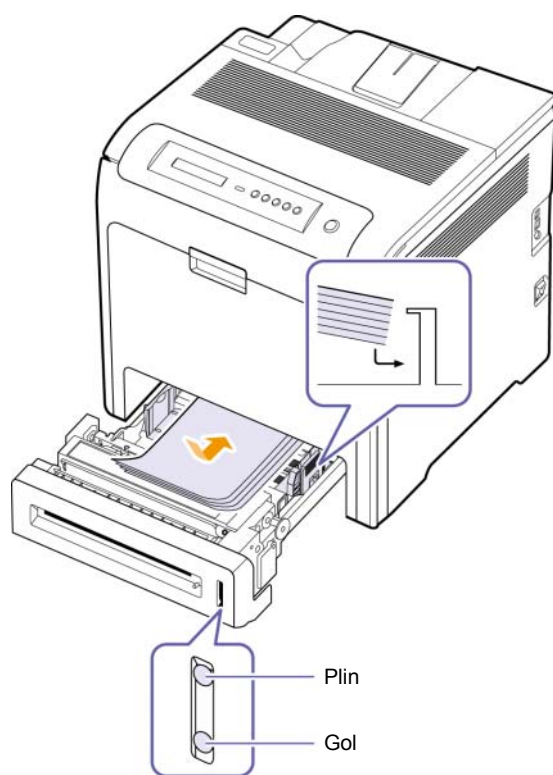

- 2 După încărcarea hârtiei, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru tava 1. Consultați Secțiunea de software pentru imprimarea PC.




#### Notă

- Dacă întâmpinați probleme la alimentarea cu hârtie, plasați câte o coală la un moment dat în tava multifuncțională.
- Puteți încărca hârtie imprimată anterior. Partea imprimată trebuie poziționată cu fața în sus cu o margine neîndoită în față. Dacă întâmpinați probleme la alimentarea cu hârtie, rotiți hârtia în poziție inversă. Rețineți că nu este garantată calitatea.


### Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă

Pentru a încărca dimensiuni mai lungi de hârtie, precum hârtie cu dimensiune Legal, trebuie să reglați ghidajele pentru hârtie în vederea extinderii tăvii pentru hârtie.

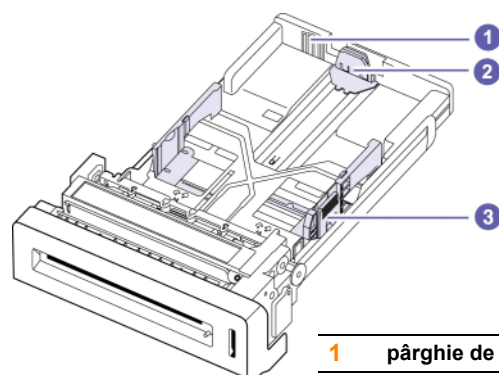


- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | pârghie de extindere tavă   |
| 2 | ghidaj de lungime a hârtiei |
| 3 | ghidaj de lățime a hârtiei  |

- 1 Reglați ghidajul de lungime a hârtiei la lungimea hârtiei dorită. Acesta este presetat la Letter sau A4 în funcție de țară.

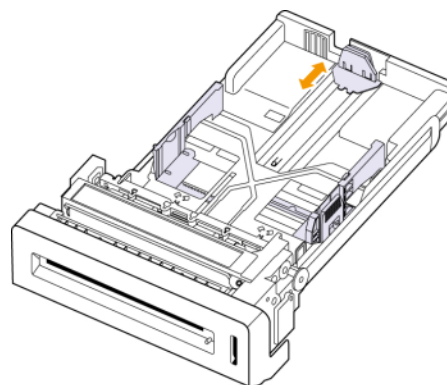


- 2 După introducerea hârtiei în tavă, în timp ce apucați hârtia cu ghidajul după cum este arătat, mișcați către stiva de hârtie până când atinge ușor marginea stivei. Nu apăsați ghidajul prea strâns pe marginea hârtiei, ghidajul poate îndoi hârtia.

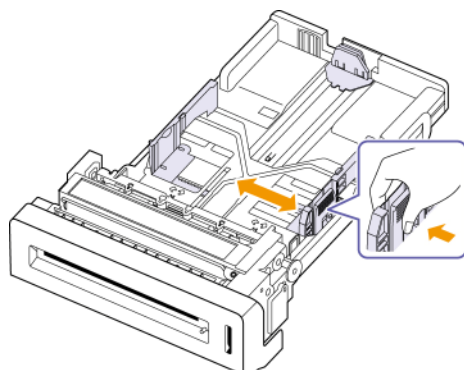

Când folosiți hârtie de mărime legal, trebuie să extindeți tava pe lungime.

- 3 Apăsați și țineți apăsată pârghia verde de pe partea din spate a tăvii; în timp ce țineți apăsată pârghia, extindeți tava în poziția corespunzătoare.

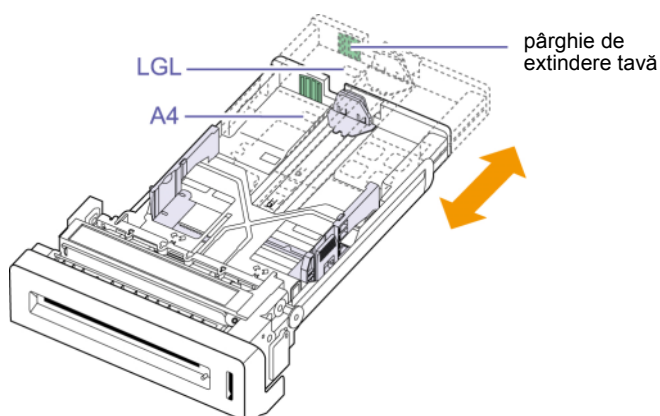

- 4 Încărcați hârtie în tavă.  
5 Așezați tava în dispozitiv.  
6 Setări mărimea de hârtie din computerul dumneavoastră.  
(Consultați pagina 4.8)



#### Notă

- Nu împingeți prea departe ghidajele pentru lățimea hârtiei pentru a nu deforma materialele.
- Dacă nu reglați ghidajele pentru lățimea hârtiei, este posibil să apară blocaje de hârtie.



### În tava multifuncțională


Tava multifuncțională poate cuprinde dimensiuni și tipuri speciale de materiale de imprimare, precum cărți poștale, cartele de note și plicuri. Aceasta este utilă pentru imprimarea pe o singură pagină a hârtiei cu antet sau a hârtiei colorate.

#### Sfaturi pentru utilizarea tăvii multifuncționale


- În tava multifuncțională, încărcați numai câte o singură dimensiune de suport de imprimare la un moment dat.
- Pentru a evita blocajele de hârtie, nu adăugați hârtie cât timp mai există încă hârtie în tava multifuncțională. Această recomandare se aplică și la alte tipuri de suporturi de imprimare.
- Suportul de imprimare trebuie să fie încărcat cu fața în jos, cu marginea superioară intrând prima în tava multifuncțională și fiind plasat în centrul tăvii.
- Întotdeauna încărcați numai suport de imprimare specificat pentru a evita blocajele de hârtie și problemele de calitate a imprimării. (Consultați „Selectarea suportului de imprimare” la pagina 4.1.)
- Neteziți orice ondulație de pe cărțile poștale, plicuri și etichete, înainte de a le încărca în tava multifuncțională.

Încărcarea în tava multifuncțională:


- 1 Țineți mânerul tăvii multifuncționale și trageți în jos pentru a deschide.

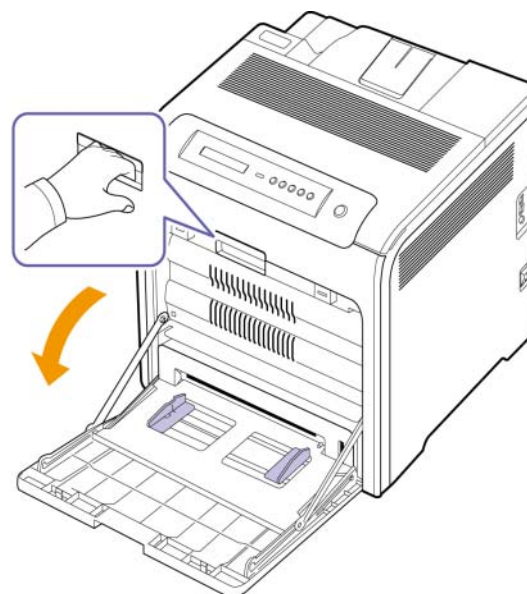

- 2 Dacă utilizați hârtie, flexați sau îndreptați marginea stivei de hârtie pentru a separa paginile înainte de încărcare.

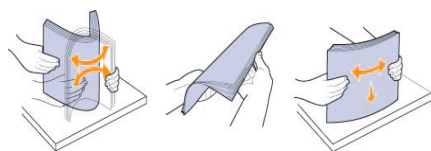


- 3 Încărcați hârtie.

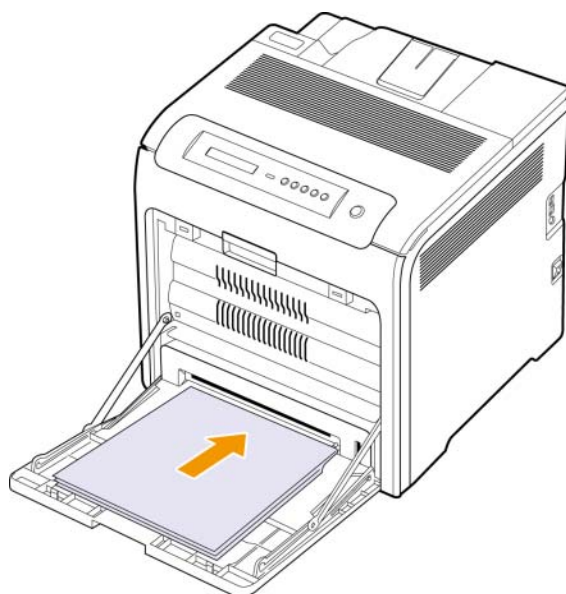

**Notă**

Dacă doriți să încărcați hârtie utilizată, care este imprimată pe o parte, puneți hârtia cu fața utilizată orientată în sus.

- 4 Apăsați ghidajele pentru lățimea hârtiei din tava multifuncțională și reglați-le la lățimea hârtiei. Nu forțați prea mult, caz în care hârtia s-ar îndoi, ceea ce ar produce un blocaj de hârtie sau oblicitate.

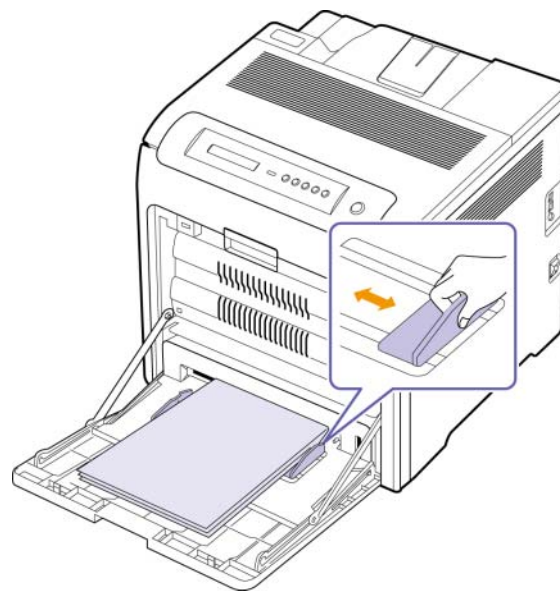

**Notă**

În funcție de tipul de suport pe care îl utilizați, țineți cont de următoarele recomandări cu privire la încărcare:

- Plicuri: Așezați plicul cu clapa în sus și cu zona pentru timbru în partea din dreapta-jos.
- Etichete: Fața de imprimat în sus și marginea scurtă superioară intrând prima în mașină.
- Hârtie preimprimată: Puneți hârtia cu fața desenată în jos și cu marginea superioară orientată spre mașină.
- Carton: Fața de imprimat în sus și marginea scurtă intrând prima în mașină.
- Hârtie imprimată anterior: Fața imprimată anterior orientată în sus, cu o margine neîndoită spre mașină.

- 5 După încărcarea hârtiei, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru tava multifuncțională. Consultați Secțiunea de software pentru imprimarea PC.



**Notă**

Setările efectuate din driverul imprimantei ignoră setările de pe panoul de control.

- 6 După imprimare, închideți tava multifuncțională.

---

## Setarea dimensiunii și tipului de hârtie

---

Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. Pentru ca modificările efectuate de dumneavoastră să devină permanente, efectuați-le în directorul Imprimante.



### Notă

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

- 1 Faceți clic pe butonul **Start** de pe ecranul computerului.
- 2 Selectați **Imprimante și alte componente hardware**.
- 3 Selectați **Imprimante și faxuri**.
- 4 Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selectați **Preferințe imprimare**.
- 5 Faceți clic pe fila **Hârtie**, și schimbați setările la **Opțiuni hârtie**.
- 6 Faceți clic pe **OK**.

# 5

## Noțiuni de bază pentru imprimare

În acest capitol se explică activitățile obișnuite de imprimare.

---

### Imprimarea unui document

---

Mașina vă permite să imprimați din aplicații diferite din Windows, Macintosh sau Linux. Pașii exacți pentru imprimarea unui document pot varia în funcție de aplicația pe care o utilizați.

- 1 Deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Selectați **Imprimare** din meniul **Fișier**. Este afișată fereastra Imprimare. Această fereastră poate arăta ușor diferit în funcție de aplicație.
- 3 Selectați **driverul imprimantei dumneavoastră** din lista derulantă **Selectare imprimantă**.
- 4 Pentru a începe operațiunea de imprimare, faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare** în fereastra **Imprimare**.

Pentru detalii despre imprimare, consultați Secțiune de software.

---

### Revocarea unei lucrări de imprimare

---

Dacă lucrarea de imprimare se află într-o coadă de imprimare sau în spoolerul de imprimare, cum ar fi grupul de imprimante din Windows, ștergeți lucrarea după cum urmează:

- 1 Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 2 Pentru Windows 2000, selectați **Setări**, apoi **Imprimante**.  
Pentru Windows XP/2003, selectați **Imprimante și faxuri**.  
Pentru Windows Vista, selectați **Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante**.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma **Samsung CLP-6xx Series** (sau **Samsung CLP-6xx Series PS**).
- 4 Din meniul **Document**, selectați **Revocare**.



#### Notă

De asemenea, puteți accesa această fereastră făcând dublu clic pe pictograma de imprimantă din colțul din dreapta-jos de pe desktopul Windows.

De asemenea, puteți să revocați lucrarea de imprimare curentă apăsând **Stop** de pe panoul de control.



## 6 Întreținerea

Acest capitol furnizează informații despre întreținerea mașinii și a cartușului de imprimare.

Acest capitol include:

- **Imprimarea unui raport de configurare a mașinii**
- **Imprimarea unui raport de rețea**
- **Monitorizarea duratei de viață a consumabilelor**
- **Curățarea mașinii**
- **Întreținerea cartușului de toner**
- **Redistribuirea tonerului**
- **Înlocuirea cartușului de imprimare**
- **Înlocuirea curelei de transfer a hârtiei**
- **Întreținerea componentelor**
- **Gestionarea mașinii utilizând site-ul Web**

### Imprimarea unui raport de configurare a mașinii

Puteți să imprimați informațiile despre mașină.

- 1 Apăsați **Menu** pe panoul de comandă, până când vedeți **Information** pe ultima linie a afișajului.
- 2 Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați săgeata stânga/dreapta până când Configuration este afișat.
- 4 Apăsați **OK**.
- 5 Acest afișaj arată **Print?**, apoi apăsați **OK** pentru a imprima raportul de configurare.

### Imprimarea unui raport de rețea

Puteți imprima informațiile de rețea ale mașinii precum tipul de protocol setat, adresa IP și altele.

- 1 Apăsați **Menu** pe panoul de comandă, până când vedeți **Network** pe ultima linie a afișajului.
- 2 Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați săgeata stânga/dreapta până când **Network Info.** este afișat.
- 4 Apăsați **OK**.
- 5 Acest afișaj arată **Print?**, apoi apăsați **OK** pentru a imprima raportul de configurare.

### Monitorizarea duratei de viață a consumabilelor

Dacă doriți să vedeți indicatorii duratei de viață a consumabilelor, urmați pasul.

- 1 Apăsați **Menu** pe panoul de comandă, până când vedeți **System Setup** pe ultima linie a afișajului.
- 2 Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați săgeata stânga/dreapta până când **Maintenance** este afișat.
- 4 Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați săgeata stânga/dreapta până când **Supplies Life** este afișat.
- 6 Apăsați **OK**.
- 7 Afișajul arată două opțiuni la apăsarea butonului săgeata stânga/dreapta.
  - **Total**: afișează numărul total de pagini imprimate.
  - **Toner Remains**: afișează cât toner rămâne în cartuș.
- 8 La selectarea opțiunii, apăsați **OK** pentru a naviga.

### Curățarea mașinii

Pentru a menține calitatea imprimării, urmați procedurile de curățare de mai jos de fiecare dată când cartușul este schimbat.



#### Atenție

- Curățarea carcasei mașinii cu materiale de curățat cu un conținut mare de alcool, solvent sau alte substanțe puternice poate să conducă la decolorarea sau deteriorarea carcasei.
- Dacă dispozitivul sau zona din jur s-a murdărit cu toner, vă recomandăm să utilizați o cârpă sau un șervețel umezit cu apă pentru a-l (o) curăța. Dacă folosiți un aspirator, tonerul este suflat în aer, ceea ce ar putea fi nociv pentru dumneavoastră.

### Curățarea exteriorului


Curățați carcasa mașinii cu o cârpă moale, fără scame. Puteți să umeziți puțin cârpa cu apă, dar aveți grijă să nu picure apă nici pe, și nici în mașină.



## Curățarea interiorului

În timpul procesului de imprimare, în interiorul dispozitivului se pot acumula particule de hârtie, toner și praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme de calitate a imprimării, precum urme sau pete de toner. Prin curățarea interiorului dispozitivului se elimină sau se reduc aceste probleme. Contactați un reprezentant de service pentru a curăța componentele din interiorul dispozitivului.


- 1 Oprii alimentarea mașinii și deconectați cablul de alimentare.
- 2 Cu ajutorul mânerului, deschideți complet capacul frontal.

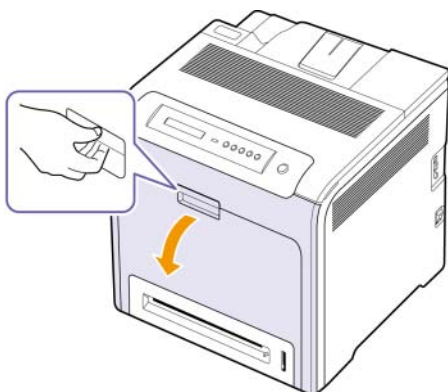

### Atenție


- Nu atingeți cu mâinile sau alt material suprafața verde, tamburul OPC sau fața cartușului de imprimare. Utilizați mânerul de la fiecare cartuș pentru a evita atingerea acestei zone.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața curelei de transfer a hârtiei.
- Dacă lăsați capacul frontal deschis mai mult de câteva minute, cilindrul OPC poate fi expus la lumină. Acest lucru va deteriora cilindrul OPC. Prin acoperirea cilindrului OPC din cartușul de imprimare cu hârtie curată, s-ar putea evita deteriorarea acestuia din cauza luminii în timp ce curățați interiorul.

- 3 Apucați mânerul de pe cartușul de imprimare și trageți pentru a scoate întregul cartuș din dispozitiv.

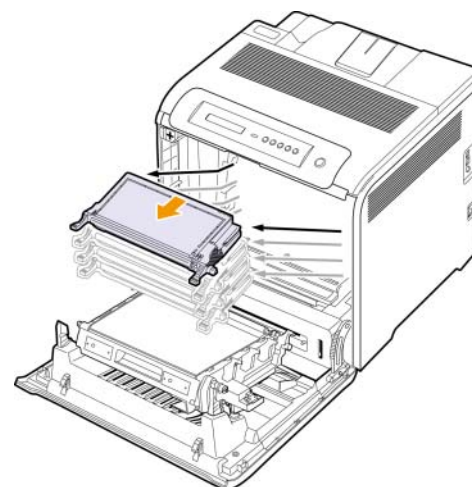

### Atenție


Dacă deschideți ușa frontală, aveți grijă să nu atingeți partea de dedesubt a panoului de control (partea de jos a unității cuptorului). Temperatura unității cuptorului poate fi ridicată și v-ar putea provoca leziuni cutanate.

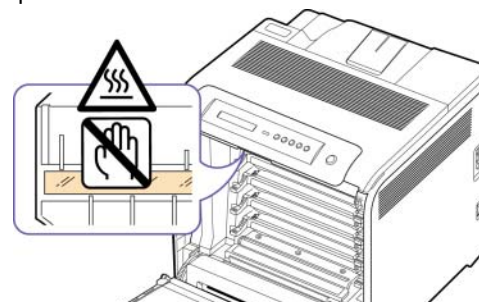


### Notă

Când deschideți ușa frontală și lucrați în interiorul dispozitivului, se recomandă să scoateți mai întâi cureaua de transfer al hârtiei. Deoarece prin ceea ce faceți ați putea murdări cureaua de transfer al hârtiei.


- 4 Apăsați mânerul verde de eliberare, pentru a elibera curea de transfer a hârtiei. Ținând mânerul pe curea de transfer, ridicați-o din mașină.

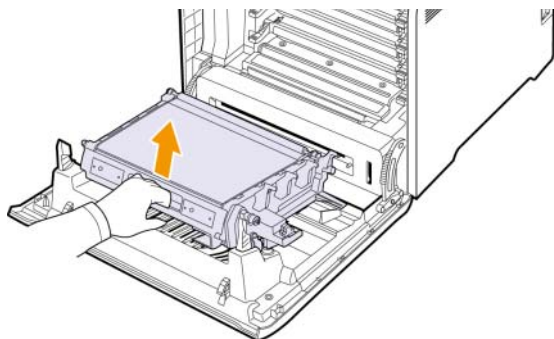

- 5 Localizați banda lungă din sticlă (LSU) din interiorul compartimentului cartușului și ștergeți ușor sticla pentru a vedea dacă tamponul de vată se înnegrește.

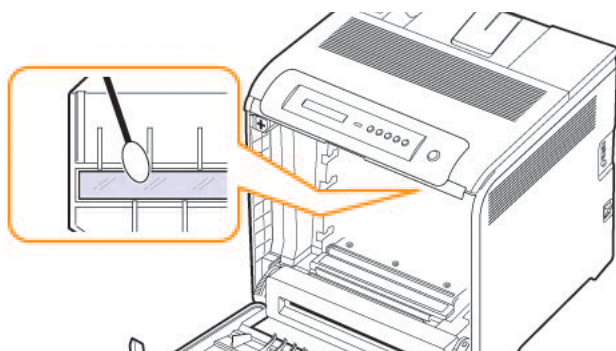

- 6 Cu o cârpă uscată fără scame, ștergeți orice urme de praf și toner vărsat din zona cartușelor de imprimare și a cavităților acestora.

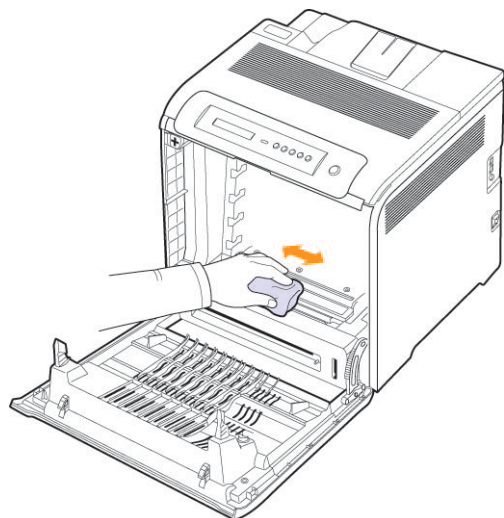

#### Notă

În cazul în care curge toner pe îmbrăcămintea dvs., ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

- 7 Reinstalați toate compartimentele în mașină și închideți ușa din față.

## Întreținerea cartușului de toner

### Depozitarea cartușului de imprimare

Pentru a obține cele mai bune rezultate de la cartușul de imprimare, țineți cont de următoarele recomandări:

- Nu scoateți cartușul de imprimare din pachet până nu este gata de utilizare.
- Nu reîncărcați cartușul de imprimare. Garanția mașinii nu acoperă deteriorarea cauzată de utilizarea unui cartuș reîncărcat.
- Depozitați cartușele de imprimare în același mediu ca și mașina.
- Pentru a preveni deteriorarea cartușului de imprimare, nu îl expuneți la lumină mai mult de câteva minute.

### Durata estimată de viață a cartușului


Durata randamentului cartușului de imprimare depinde de cantitatea de toner necesară pentru lucrările de imprimare. De asemenea, numărul real poate să difere în funcție de densitatea de imprimare a paginilor pe care imprimați, iar numărul de pagini poate fi influențat de mediul de exploatare, de intervalul de imprimare, de tipul și dimensiunea suporturilor de imprimare. Dacă imprimați multe imagini, poate fi necesar să înlocuiți cartușul mai des.

## Redistribuirea tonerului

Când tonerul este scăzut, pot apărea zone decolorate sau deschise. Este posibil ca imaginile colorate să poată fi imprimate incorect colorate datorită amestecului greșit de toner color, atunci când unul dintre cartușele color are nivelul scăzut. Puteți îmbunătăți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului.

- Pe afișaj poate apărea mesajul atribuit tonerului, care anunță nivelul scăzut al tonerului.
- Fereastra programului Smart Panel se afișează pe computer, atenționându-vă care cartuș color conține toner insuficient.


1 Utilizarea mânerului, capacul frontal complet deschis.

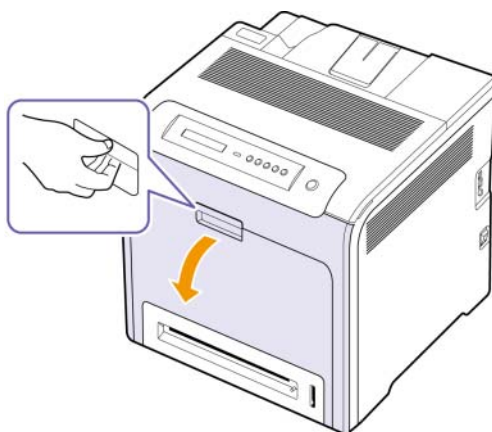

### Atenție


- Nu atingeți cu mâinile sau alt material suprafața verde, tamburul OPC sau fața cartușului de imprimare. Utilizați mânerul de la fiecare cartuș pentru a evita atingerea acestei zone.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața curelei de transfer a hârtiei.
- Dacă lăsați capacul frontal deschis pentru mai multe minute, tamburul OPC poate fi expus la lumină. Aceasta va cauza deteriorarea tamburului OPC. Închideți capacul frontal dacă instalarea trebuie întreruptă pentru orice motiv.

2 Apucați mânerurile de pe cartușe și trageți pentru a îndepărta cartușul din mașină.

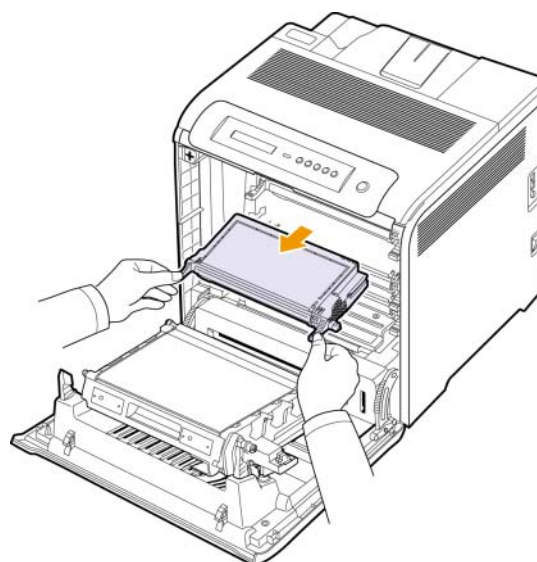

### Atenție

Dacă deschideți ușa frontală, aveți grijă să nu atingeți partea de dedesubt a panoului de control (partea de jos a unității cuptorului). Temperatura unității cuptorului poate fi ridicată și v-ar putea provoca leziuni cutanate.

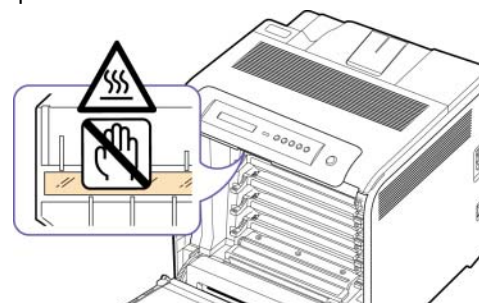

### Notă

Când deschideți ușa frontală și lucrați în interiorul dispozitivului, se recomandă să scoateți mai întâi cureaua de transfer al hârtiei. Deoarece prin ceea ce faceți ați putea murdări cureaua de transfer al hârtiei.

3 Ținând ambele mâneruri ale cartușului, agitați-l în lateral pentru a redistribui tonerul.



**Notă**

În cazul în care curge toner pe îmbrăcămintea dvs., ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

- 4 Glisați cartușul de imprimare înapoi în mașină.
- 5 Închideți capacul frontal. Asigurați-vă că este bine închis.

**Atenție**

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, mașina nu va funcționa.


## Înlocuirea cartușului de imprimare

Mașina utilizează patru culori și are câte un cartuș de imprimare diferit pentru fiecare culoare: galben (Y), magenta (M), cian (C) și negru (K).

- LED-ul de stare și mesajul asociat tonerului de pe afișaj indică când trebuie înlocuit fiecare cartuș separat.


În această situație, cartușul de imprimare trebuie înlocuit. Verificați tipul de cartuș pentru mașina dvs. (Consultați „Consumabile” la pagina 8.1.)

- 1 Opriti mașina, apoi așteptați câteva minute pentru ca mașina să se răcească.
- 2 Utilizarea mânerului, capacul frontal complet deschis.

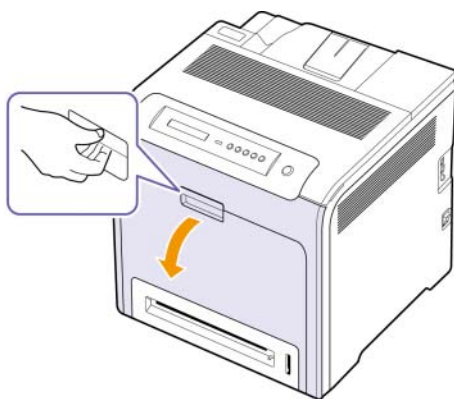
**Atenție**

- Nu atingeți cu mâinile sau alt material suprafața verde, tamburul OPC sau fața fiecărui cartuș de imprimare. Utilizați mânerul de la fiecare cartuș pentru a evita atingerea acestei zone.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața curelei de transfer a hârtiei.
- Dacă lăsați capacul frontal deschis pentru mai multe minute, tamburul OPC poate fi expus la lumină. Aceasta va cauza deteriorarea tamburului OPC. Închideți capacul frontal dacă instalarea trebuie întreruptă pentru orice motiv.

- 3 Apucați mânerul de pe cartușul gol și trageți pentru a îndepărta cartușul din mașină.

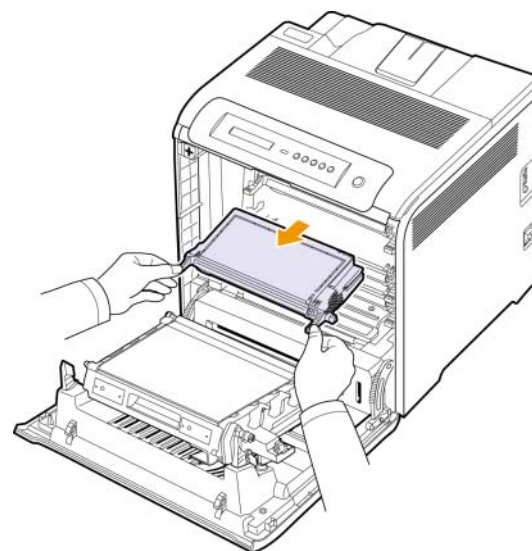**Atenție**

Dacă deschideți ușa frontală, aveți grijă să nu atingeți partea de dedesubt a panoului de control (partea de jos a unității cuptorului). Temperatura unității cuptorului poate fi ridicată și v-ar putea provoca leziuni cutanate.

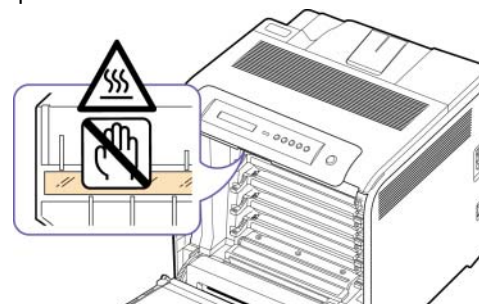**Notă**

Când deschideți ușa frontală și lucrați în interiorul dispozitivului, se recomandă să scoateți mai întâi cureaua de transfer al hârtiei. Deoarece prin ceea ce faceți ați putea murdări cureaua de transfer al hârtiei.

- 4 Scoateți din pachet un cartuș nou de imprimare.








### Atenție

- Nu utilizați obiecte ascuțite precum cuțite sau foarfece pentru a deschide pachetul cartușului de imprimare. Este posibil să deteriorați suprafața cartușului de imprimare.
- Pentru a preveni deteriorarea cartușului de imprimare, nu o expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-o cu o coală de hârtie pentru a o proteja, dacă este necesar.

- 5 Ținând ambele mânere ale cartușului, agitați-l în lateral pentru a redistribui uniform tonerul.

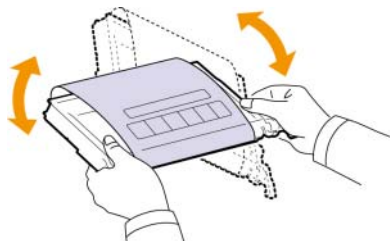

- 6 Așezați cartușul de imprimare pe o suprafață plană, precum se arată, și îndepărtați hârtia de acoperire a cartușului prin îndepărtarea benzii.



### Notă

În cazul în care curge toner pe îmbrăcămintea dvs., ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

- 7 Asigurați-vă dacă pe cartuș apare culoarea care apare pe slot apoi apucați mânerul cartușului. Introduceți unitatea cartușului astfel încât să se fixeze cu un clic.
- 8 Închideți capacul frontal. Aveți grijă ca acesta să fie bine închis, apoi porniți mașina.



### Atenție

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, mașina nu va funcționa.

## Înlocuirea curelei de transfer a hârtiei

Durata de viață a curelei de transfer este aproximativ 50.000 de pagini negre și color. După ce durata de viață a curelei de transfer s-a încheiat, trebuie să o înlocuiți.


- Mesajul asociat curelei de transfer apare pe afișaj, anunțând că trebuie înlocuită cureaua.
- La computer apare fereastra programului SmartPanel care vă informează că trebuie să schimbați cureaua de transfer.



### Notă

Durata de viață a curelei de transfer poate fi influențat de mediul de exploatare, intervalul de imprimare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare.


- 1 Opiți mașina, apoi așteptați câteva minute pentru ca mașina să se răcească.
- 2 Utilizarea mânerului, capacul frontal complet deschis.

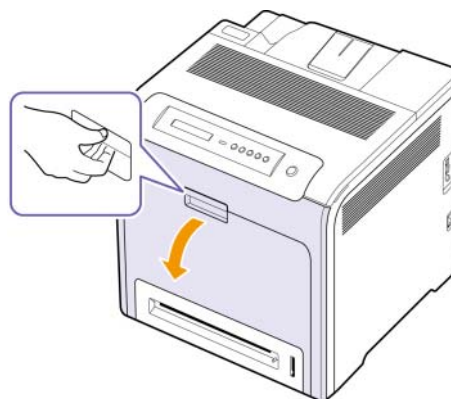

### Atenție

Aveți grijă să nu zgâriați suprafața curelei de transfer a hârtiei.

- 3 Apăsați mânerul verde de eliberare, pentru a elibera cureaua de transfer a hârtiei. Ținând mânerul pe cureaua de transfer, ridicați-o din mașină.

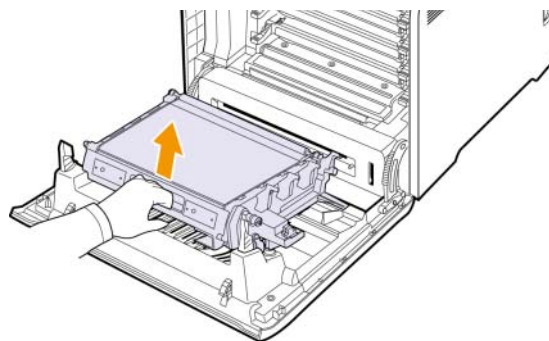

4 Scoateți din pachet o unitate nouă curea de transfer a hârtiei.




5 Îndepărtați hârtia care acoperă cureaua de transfer.




**Atenție**

- Nu utilizați obiecte ascuțite precum cuțite sau foarfece pentru a deschide pachetul curelei de transfer a hârtiei. Este posibil să deteriorați suprafața curelei de transfer a hârtiei.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața curelei de transfer a hârtiei.

6 Ținând mânerul noii curele de transfer, aliniați-o cu sloturile de pe interiorul capacului frontal.

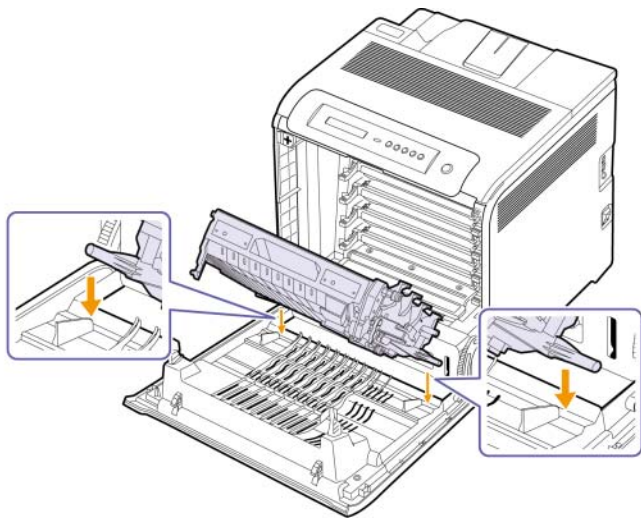

7 Coborâți cureaua detransfer a hârtiei până când este paralelă cu capacul frontal și ferm fixată.

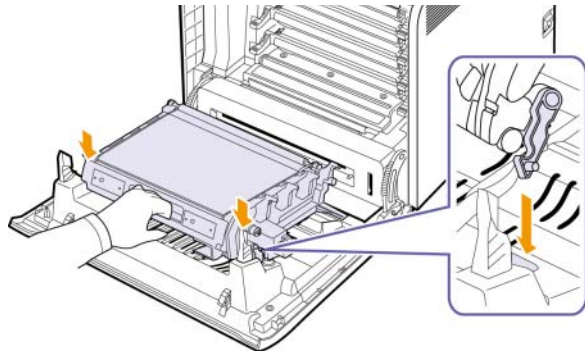

8 Închideți ferm capacul frontal.



**Atenție**

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, mașina nu va funcționa.

9 Porniți dispozitivul.

## Întreținerea componentelor

Pentru a evita problemele de calitate a imprimării și de alimentare cu hârtie rezultate în urma uzării componentelor și pentru a întreține mașina în condiții optime de funcționare, următoarele componente vor trebui înlocuite când se trece de numărul de pagini specificat sau când durata lor de viață a expirat.

Componente	Randament (Mediu)
Tampon de cauciuc pentru tavă multifuncțional	Aprox. 70.000 pagini
Rolă multifuncțională de ridicare pentru tavă	Aprox. 70.000 pagini
Unitatea cuptorului	Aprox. 100.000 pagini
Rolă de ridicare a hârtiei	Aprox. 70.000 pagini
Tampon de cauciuc FCF	Aprox. 70.000 pagini

Vă recomandăm ca aceste întrețineri să fie realizate de un furnizor de servicii autorizat, dealer sau comerciant de la care ați cumpărat mașina. Garanția nu acoperă înlocuirea componentelor supuse întreținerii după durata de viață a acestora.

## Gestionarea mașinii utilizând site-ul Web

Dacă ați conectat mașina la o rețea și dacă ați setat corect parametrii de rețea TCP/IP, aveți posibilitatea să gestionați mașina prin intermediul Samsung's **SyncThru™ Web Service**, un server Web încorporat. Utilizați **SyncThru™ Web Service** pentru:

- Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv și verificarea stării curente a acestuia.
- Modificarea parametrilor TCP/IP și setarea altor parametri de rețea.
- Modificarea proprietăților imprimantei.
- Setarea mașinii în vederea trimiterii notificărilor de e-mail pentru a vă informa în legătură starea mașinii.
- Obținerea asistenței pentru utilizarea mașinii.

Pentru a accesa **SyncThru™ Web Service**:

- 1 Porniți un browser Web precum Internet Explorer, din Windows.
- 2 Introduceți adresa IP a mașinii (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) în câmpul de adresă și apăsați tasta **Enter** sau faceți clic pe **Start**.  
Se deschide site-ul Web încorporat al mașinii.

# 7 Depanarea

Acest capitol oferă informații utile referitoare la activitățile de efectuat în cazul apariției unei probleme.

Acest capitol include:

- **Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie**
- **Îndepărtarea blocajelor de hârtie**
- **Interpretarea mesajelor de pe afișaj**
- **Rezolvarea altor probleme**

## Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie

Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare se pot evita majoritatea blocajelor de hârtie. Când se produce un blocaj de hârtie, urmați pașii specificați la pagina 7.1.

- Respectați procedurile de la pagina 4.5. Asigurați-vă că ghidajele reglabile sunt poziționate corect.
- Nu supraîncărcați tava. Asigurați-vă că nivelul de hârtie este sub marcajul de capacitate de pe interiorul tăvii.
- Nu scoateți hârtie din tavă cât timp mașina este în curs de imprimare.
- Îndoiiți, vânturați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.
- Nu utilizați hârtie încrețită, umedă sau foarte ondulată.
- Nu puneți mai multe tipuri de hârtie în aceeași tavă.
- Utilizați numai suporturi de imprimare recomandate. (Consultați „Setarea dimensiunii și tipului de hârtie” la pagina 4.8.)

## Îndepărtarea blocajelor de hârtie

La apariția unui blocaj, pe afișaj apare mesajul. Pentru a localiza și a îndepărta blocajul de hârtie, consultați tabelul de mai jos.

Mesaj	Locul blocajului	Mergeți la
MP Tray Paper Jam 0	În tava multifuncțională	Pagina 7.3
Tray 2 Paper Jam 0	În tava opțională	Pagina 7.6
Paper Jam 0 Open/Close Door	În zona de alimentare cu hârtie și în interiorul mașinii	Pagina 7.1, Pagina 7.4
Paper Jam 1 Open/Close Door	În interiorul mașinii	Pagina 7.1, Pagina 7.4
Paper Jam 2 Check Inside	În interiorul mașinii și în zona de ieșire	Pagina 7.1, Pagina 7.5

Mesaj	Locul blocajului	Mergeți la
Duplex Jam 0 Check Inside*	În interiorul mașinii	Pagina 7.1



### Notă

Simbolul \* denotă o caracteristică opțională în funcție de mașină.




### Atenție

Pentru a evita ruperea hârtiei, trageți hârtia blocată încet, cu grijă. Urmăți instrucțiunile din secțiunile următoare pentru a îndepărta blocajul.


## În zona de alimentare cu hârtie

Dacă hârtia este blocată în zona de alimentare cu hârtie, urmați următorii pași pentru a elibera hârtia blocată.

- 1 Utilizarea mânerului, capacul frontal complet deschis.

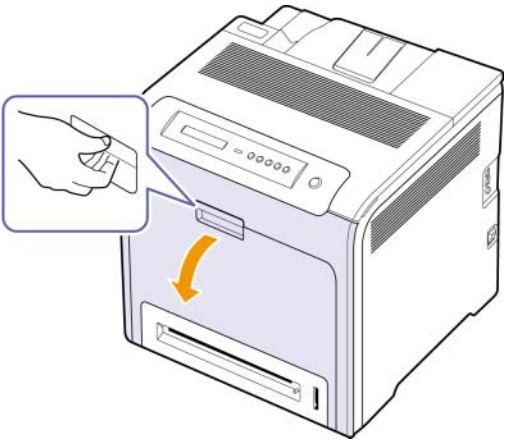

- 2 Îndepărtați cu grijă hârtia prin tragere în direcția arătată mai jos. Treceți la pasul 7.

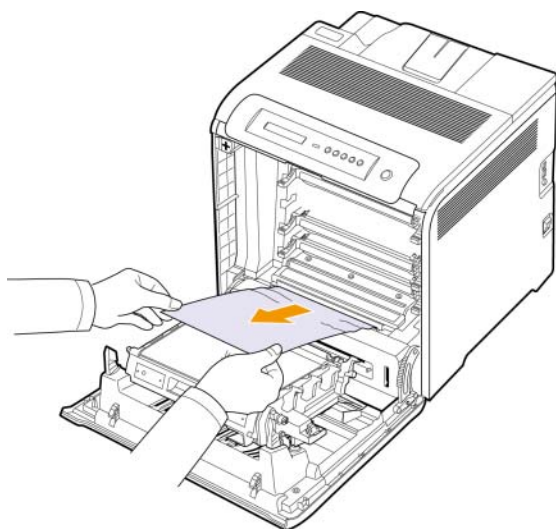


Dacă nu găsiți hârtia blocată, sau dacă apare rezistență la îndepărtare, opriți tragerea și mergeți la pasul 3.




#### Atenție

- Nu atingeți cu mâinile sau alt material suprafața verde, tamburul OPC sau fața fiecărui cartuș de imprimare. Utilizați mânerul de la fiecare cartuș pentru a evita atingerea acestei zone.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața curelei de transfer a hârtiei.
- Dacă lăsați capacul frontal deschis pentru mai multe minute, tamburul OPC poate fi expus la lumină. Aceasta va cauza deteriorarea tamburului OPC. Închideți capacul frontal dacă instalarea trebuie întreruptă pentru orice motiv.


- 3 Închideți capacul frontal.
- 4 Trageți tava pentru a deschide.

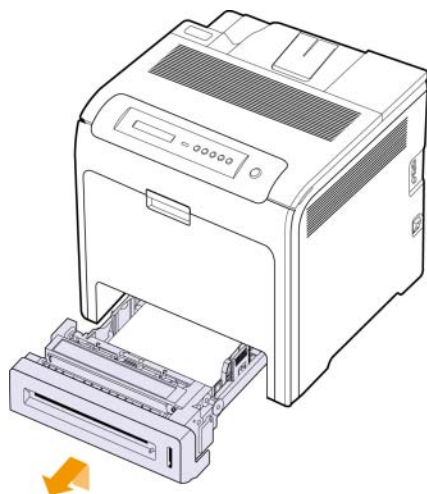

- 5 Scoateți hârtia blocată trăgând-o cu grijă afară după cum se arată mai jos.

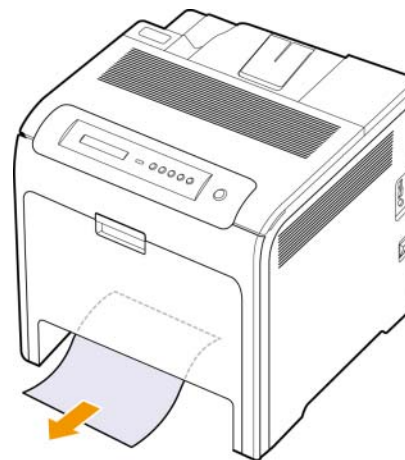

- 6 Pentru înlocuirea tăvii, coborâți marginea din spate, aliniați-o cu slotul și glisați-o în mașină.

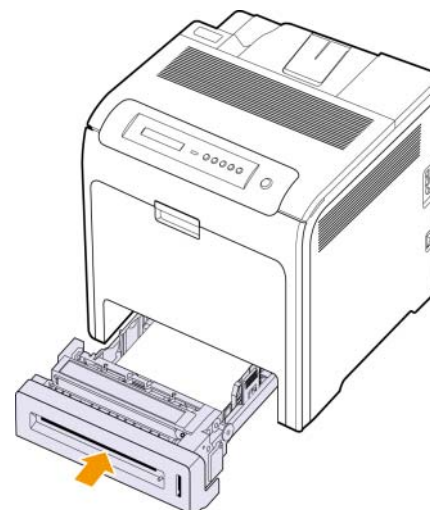


- 7 Deschideți capacul frontal și închideți-l. Dispozitivul va continua să tipărească.



## În tava multifuncțională


Când imprimați utilizând tava multifuncțională și mașina detectează fie că nu există hârtie fie că hârtia nu a fost încărcată corect, urmați pașii pentru a elibera hârtia blocată.

- 1 Verificați dacă hârtia este blocată în zona de alimentare, și dacă este cazul, trageți-o ușor.

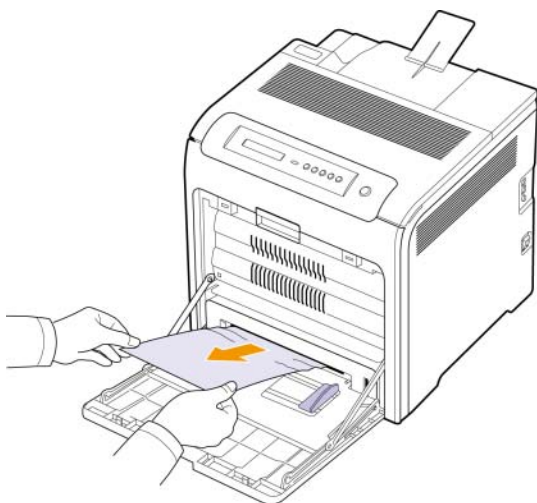


Dacă nu găsiți hârtia blocată, sau dacă apare rezistență la îndepărtare, opriți tragerea și mergeți la pasul 2.

- 2 Închideți tava multifuncțională.
- 3 Trageți afară tava 1.
- 4 Deschideți capacul interior în timp ce eliberați cu ambele mâini cele două dispozitive de blocare de pe fiecare parte a tăvii 1.

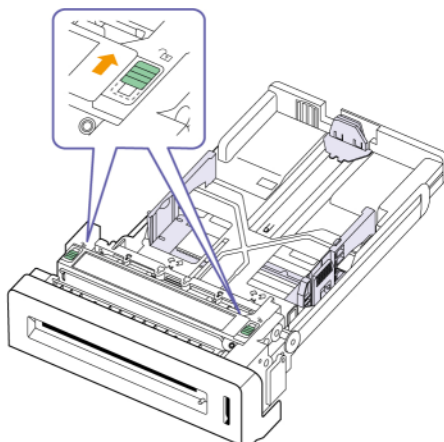

- 5 Trageți afară hârtia, cu atenție.

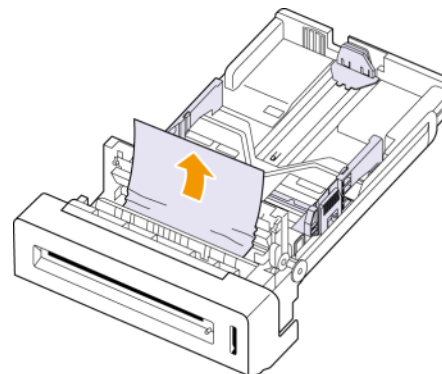


- 6 Închideți capacul interior.


- 7 Înlocuiți tava.

Dacă nu găsiți hârtia blocată, sau dacă apare rezistență la îndepărtare, opriți tragerea și mergeți la pasul 8.

- 8 Utilizarea mânerului, capacul frontal complet deschis.

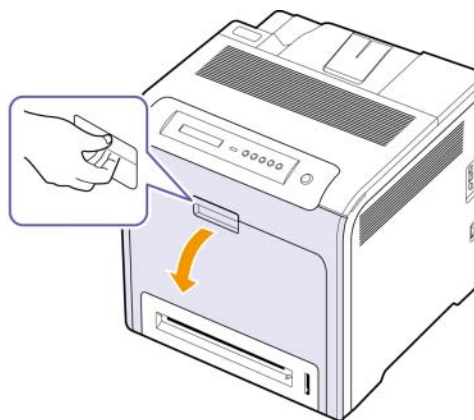

- 9 Îndepărtați hârtia blocată trăgând în direcția indicată. Pentru a evita ruperea hârtiei, trageți-o încet, cu grijă.

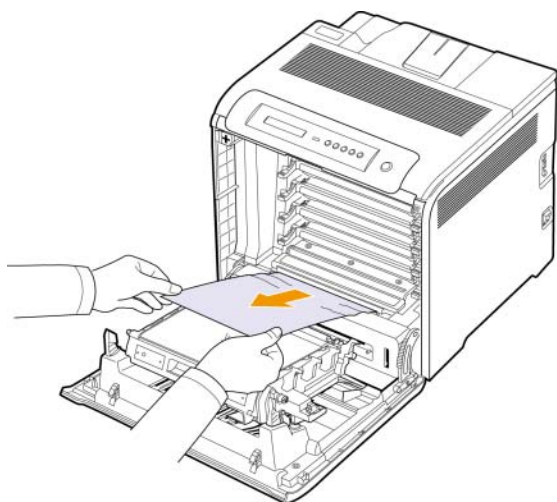

#### Atenție

- Nu atingeți cu mâinile sau alt material suprafața verde, tamburul OPC sau fața fiecărui cartuș de imprimare. Utilizați mânerul de la fiecare cartuș pentru a evita atingerea acestei zone.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața curelei de transfer a hârtiei.
- Dacă lăsați capacul frontal deschis pentru mai multe minute, tamburul OPC poate fi expus la lumină. Aceasta va cauza deteriorarea tamburului OPC. Închideți capacul frontal dacă instalarea trebuie întreruptă pentru orice motiv.

- 10 Închideți ferm capacul frontal. Mașina va relua imprimarea.




#### Atenție

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, mașina nu va funcționa.


### În zona unității cuptorului

Dacă hârtia este blocată în zona unității cuptorului, urmați pașii pentru a elibera hârtia blocată.

- 1 Deschideți capacul frontal.

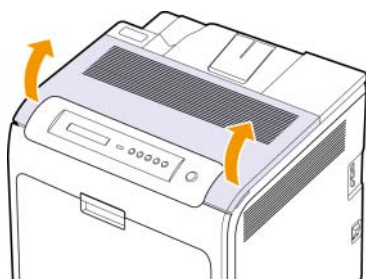

- 2 Deschideți capacul interior cu ajutorul mânerului de pe acesta.

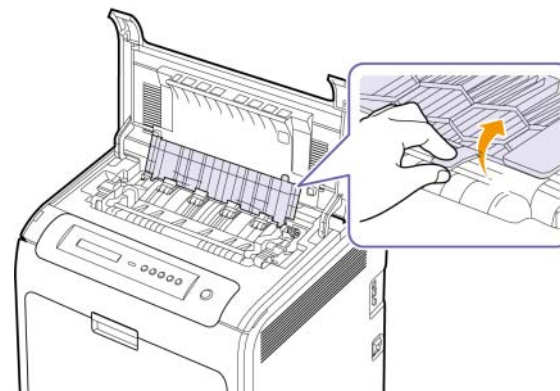


#### Atenție

Nu atingeți cuptorul din interiorul capacului. Este încins și poate provoca arsuri. Temperatura de operare a cuptorului este de 180 °C. Aveți grijă la scoaterea hârtiei din mașină.

- 3 Deschideți capacul interior cu ajutorul mânerului de pe acesta.

- 4 Împingeți în sus pârghia pentru blocaje de hârtie pentru a slăbi componenta de topire a unității cuptorului și scoateți cu grijă hârtia blocată din dispozitiv.

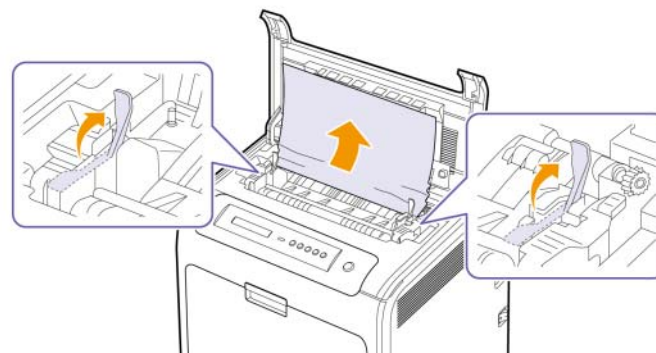

- 5 Apăsați pârghia pentru blocaje de hârtie pentru a fixa componenta de topire.

- 6 Închideți capacul interior.

- 7 După înlăturarea hârtiei blocate, verificați alte posibile zone ale mașinii în care poate fi blocată hârtie.

- 8 Închideți capacul superior. Asigurați-vă că este bine închis.



#### Atenție

În cazul în care capacul superior nu este complet închis, mașina nu va funcționa.

## În zona de ieșire a hârtiei


Dacă hârtia este blocată în zona de ieșire cu hârtie, urmați pașii pentru a elibera hârtia blocată.

- 1 Dacă este vizibilă o porțiune lungă din hârtie trageți-o direct afară. Deschideți și închideți ferm capacul frontal. Mașina va relua imprimarea.




Dacă nu găsiți hârtia blocată, sau dacă apare rezistență la îndepărtare, opriți tragerea și mergeți la pasul 2.

- 2 Deschideți capacul frontal.

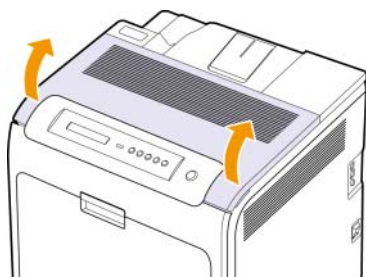

- 3 Deschideți capacul interior cu ajutorul mânerului de pe acesta.

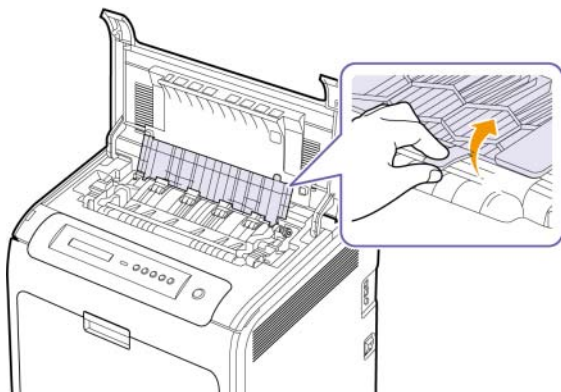

### Atenție

Nu atingeți cuptorul din interiorul capacului. Este încins și poate provoca arsuri. Temperatura de operare a cuptorului este de 180 °C. Aveți grijă la scoaterea hârtiei din mașină.

- 4 Deschideți capacul interior cu ajutorul mânerului de pe acesta.
- 5 Împingeți în sus pârghia pentru blocaje de hârtie pentru a slăbi componenta de topire a unității cuptorului și scoateți cu grijă hârtia blocată din dispozitiv.



- 6 Apăsăți pârghia pentru blocaje de hârtie pentru a fixa componenta de topire.
- 7 Închideți capacul interior.
- 8 După înlăturarea hârtiei blocate, verificați alte posibile zone ale mașinii în care poate fi blocată hârtie.
- 9 Închideți capacul superior. Asigurați-vă că este bine închis.



### Atenție

În cazul în care capacul superior nu este complet închis, mașina nu va funcționa.


## În tava opțională

Dacă hârtia este blocată în tava opțională, urmați pașii pentru a elibera hârtia blocată.

- 1 Trageți tava opțională pentru a deschide. După ce o scoateți direct afară, ridicați ușor partea frontală a tăvii pentru a elibera tava de la mașină.




- 2 Dacă vedeți hârtia blocată, îndepărtați hârtia din mașină prin tragere ușoară precum este indicat mai jos.

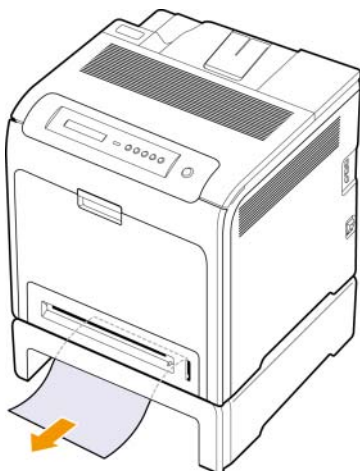


- 3 Glisați tava înapoi în mașină și închideți cele două capace de blocare.

- 4 Deschideți capacul frontal.

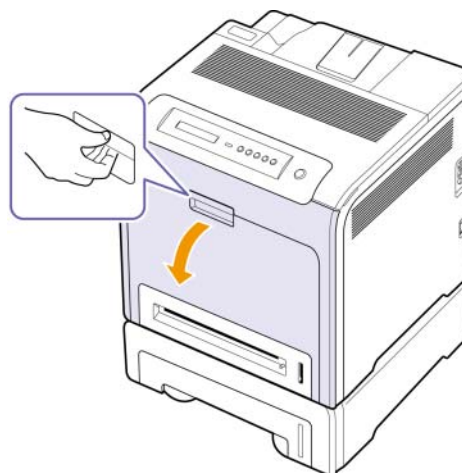

- 5 Trageți hârtia blocată în direcția indicată. Pentru a evita ruperea hârtiei, trageți-o încet, cu grijă.

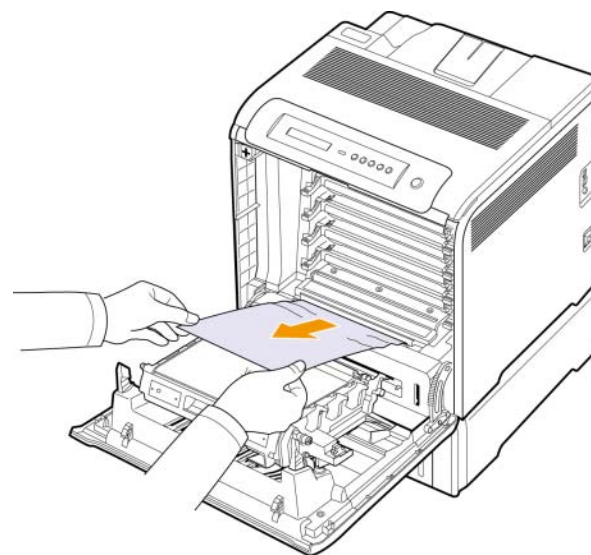

- 6 Închideți ferm capacul frontal. Mașina va relua imprimarea.



### Atenție

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, mașina nu va funcționa.



## Interpretarea mesajelor de pe afișaj

Meajele apar în fereastra programului Smart Panel sau pe afișajul panoului de control pentru a indica starea sau erorile. Pentru a înțelege semnificația mesajelor și a corecta problemele, după caz, consultați tabelele de mai jos. Mesajele și explicațiile lor sunt listate în ordine alfabetică.



### Notă

- În cazul în care apălați la service, este foarte indicat să îi comunicați reprezentantului de service conținutul mesajului afișat.
- Dacă mesajul nu este în tabel, opriți și porniți alimentarea și încercați să reluați lucrarea de imprimare. Dacă problema persistă, apălați la service.
- În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. Dacă este așa, acestea nu sunt aplicabile la mașina dvs.

\* xxx indică tipul suportului.

\* yyy indică tipul tăvii.

Mesaj	Explicație	Soluție
[yyy] Cassette Out	Caseta tăvii nu este închisă adecvat.	Pentru închiderea tăvii, coborâți marginea din spate, aliniați-o cu slotul și glisați-o în imprimantă.
[yyy] Paper Empty	Nu există hârtie în tavă.	Încărcați hârtie în tavă. (Pagina 4.5)
ADC Not Confirm Error	A apărut o problemă în ADC (Convertor Analog-Digital) al mașinii dvs.	Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l. Dacă problema persistă, contactați reprezentanții service-ului.
ADC Slope Error Cycle Power	Panta de temperatură pentru ADC arată valoarea gamei normale.	Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l. Dacă problema persistă, contactați reprezentanții service-ului.
Adjusting... Registration	Mașina reglează înregistrarea culorilor.	Vă rugăm așteptați câteva minute.
Deve Motor Locked	A apărut o problemă la motorul mașinii care mișcă dispozitivul de alimentare a tonerului.	Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l. Dacă problema persistă, contactați reprezentanții service-ului.

Mesaj	Explicație	Soluție
Door Open/Check Transfer Belt	Capacul frontal sau capacul superior nu este bine încuiat.	Închideți capacul astfel încât să se blocheze pe poziție.
Duplex Jam 0 Check Inside	Hârtia s-a blocat în timpul imprimării duplex. Aceasta se aplică numai la mașinile cu această caracteristică.	Îndepărtați hârtia blocată. (Pagina 7.1)
Fuser Fan Locked	A apărut o problemă cu ventilatorul pentru unitatea cuptorului.	Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l. Dacă problema persistă, contactați reprezentanții service-ului.
Install Toner ▼	Cartușul de imprimare nu este instalat în mod coresunzător sau nu este instalat deloc.	Reinstalați cartușul de imprimare de două sau de trei ori. Dacă problema persistă, înseamnă nu este detectat cartușul cu toner. Vă rugăm să contactați reprezentanța de service.
Install Transfer Belt	Cureaua de transfer nu este instalată.	Instalați o curea de transfer originală Samsung. (Pagina 8.1, Pagina 6.6)
Invalid Toner ▼	Cartușul de imprimare color indicat de săgeată nu este potrivit pentru mașina dvs.	Instalați cartușul de imprimare adecvat cu cartuș samsung original. (Pagina 6.5)
Invalid Transfer Belt	Cureaua de transfer nu este compatibilă cu dispozitivul dumneavoastră.	Reinstalați cureaua de transfer de două sau trei ori. Asigurați-vă că respectiva curea de produs este un produs original Samsung. Dacă problema persistă, contactați reprezentanții de service.
IP Conflict	Adresa IP de rețea pe care ați setat-o este utilizată de altcineva.	Verificați adresa IP și resetați-o dacă este necesar. (Pagina 3.2)

Mesaj	Explicație	Soluție
<b>Load Manually Press Stop Key</b>	Tava multifuncțională este goală în modul alimentare manuală.	Încărcați hârtie în tava multifuncțională. (Pagina 4.6)
<b>Load [xxx] In [yyy]</b>	Nu există hârtie corespunzătoare în tava corespunzătoare.	Încărcați hârtie corespunzătoare în tava corespunzătoare. (Pagina 4.5)
<b>Low Heat Error Cycle Power</b>	Unitatea cuptorului este sub-încălzită.	Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l. Dacă problema persistă, contactați reprezentanții service-ului.
<b>OPC Motor Locked</b>	A apărut o problemă cu motorul principal al mașinii.	Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l. Dacă problema persistă, contactați reprezentanții service-ului.
<b>MP Tray Paper Jam 0</b>	Hârtia s-a blocat în tava multifuncțională.	Îndepărtați hârtia blocată. (Pagina 7.3)
<b>New Fuser Error</b>	Problema a apărut la nou instalata unitate a cuptorului.	Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l. Dacă problema persistă, contactați reprezentanții service-ului.

Mesaj	Explicație	Soluție
<b>Non SAMSUNG Toner</b> ▼	Cartușul de imprimare color pe care îl indică săgeata nu este un cartuș original Samsung.  ◀ Stop ▶	Puteți selecta fie <b>Stop</b> , fie <b>Continue</b> cu săgeata stângă/ dreaptă. Dacă selectați <b>Stop</b> apăsând <b>OK</b> de pe panoul de control, dispozitivul nu mai imprimă. Dacă selectați <b>Continue</b> , dispozitivul continuă să imprime, dar calitatea nu poate fi garantată. Dacă nu selectați nici unul din mesaje, dispozitivul va acționa ca și cum ar fi selectat <b>Stop</b> . Înlocuiți cartușul de imprimare corespunzător cu un cartuș original Samsung. (Pagina 6.5)
<b>Paper Jam 0 Open/Close Door</b>	Hârtia s-a blocat în zona de alimentare cu hârtie și în interiorul dispozitivului.	Îndepărtați hârtia blocată. (Pagina 7.1)
<b>Paper Jam 1 Open/Close Door</b>	Hârtia s-a blocat în mașină.	Îndepărtați hârtia blocată. (Pagina 7.1)
<b>Paper Jam 2 Check Inside</b>	Suportul de imprimare special s-a blocat în zona de ieșire a hârtiei.	Îndepărtați hârtia blocată. (Pagina 7.5)
<b>Replace Fuser</b>	Durata de viață a unității cuptorului a expirat.	Înlocuiți unitatea cuptorului cu una nouă. Vă rugăm să contactați reprezentanța de service.
<b>Replace Fuser Soon</b>	Durata de viață a unității cuptorului va expira în curând.	Înlocuiți unitatea cuptorului cu una nouă. Vă rugăm să contactați reprezentanța de service.

Mesaj	Explicație	Soluție
<b>Replace Toner</b> ▼	Acest mesaj apare între toner scăzut și toner gol.	Înlocuiți cartușul de imprimare adecvat cu cartuș samsung original. (Pagina 6.5) Săgeata indică care cartuș de imprimare color trebuie înlocuit.
<b>Replace Transfer Belt</b>	Durata de viață a curelei de transfer a expirat.	Înlocuiți cureaua de transfer cu una nouă. Vă rugăm să contactați reprezentanța de service.
<b>Replace Transfer Belt Soon</b>	Durata de viață a curelei de transfer va expira în curând.	Înlocuiți cureaua de transfer a hârtiei cu una nouă. Vă rugăm să contactați reprezentanța de service.
<b>Replace [yyy] Pick-Roller</b>	Durata de viață a rolei de ridicare a tăvii a expirat.	Înlocuiți rola de colectare cu una nouă. Vă rugăm să contactați reprezentanțele de service.
<b>Self Diagnostics LSU</b>	LSU (Laser Scanning Unit) verifică problemele detectate.	Vă rugăm așteptați câteva minute.
<b>Self Diagnostics Temperature</b>	Motorul din mașină verifică problemele detectate.	Vă rugăm așteptați câteva minute.
<b>Sleeping...</b>	Mașina este în modul economisire energie.	La primirea datelor, se comută automat pe conectat.
<b>System Fan Locked</b>	A apărut o problemă cu ventilatorul principal al mașinii.	Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l. Dacă problema persistă, contactați reprezentanții service-ului.

Mesaj	Explicație	Soluție
<b>Toner Empty</b> ▼	Cartușul de toner color indicat de săgeată s-a consumat.  ◀ Stop ▶  <b>Notă</b> Dacă cartușul de toner negru este gol, mesajul <b>Black Only</b> nu este afișat.	Puteți să selectați una din opțiunile <b>Stop</b> , <b>Continue</b> sau <b>Black Only</b> cu săgeata la stânga/dreapta. Dacă selectați <b>Stop</b> apăsând <b>OK</b> pe panoul de control, mașina nu mai imprimă. Dacă selectați <b>Continue</b> , mașina continuă să imprime, dar calitatea nu poate fi garantată. Dacă selectați <b>Black Only</b> , mașina imprimă datele în alb-negru. În acest caz, caracteristica de imprimare monocolor este presetată în proprietățile imprimantei. Dacă nu selectați nici unul din mesaje, dispozitivul va acționa ca și cum ar fi selectat <b>Stop</b> . Înlocuiți cartușul de imprimare corespunzător cu un cartuș original Samsung. (Pagina 6.5)
<b>Toner Exhausted</b> ▼	Durata de viață a cartușului de imprimare color pe care îl indică săgeata s-a terminat.	Acest mesaj apare când tonerul este complet epuizat și dispozitivul dumneavoastră nu mai imprimă. Înlocuiți cartușul de imprimare corespunzător cu un cartuș original Samsung. (Pagina 6.5)
<b>Toner Low</b> ▼	Cartușul de imprimare color pe care îl indică săgeata este aproape gol.	Scoateți cartușul de imprimare corespunzător și agitați-l bine. În acest fel, puteți să restabiliți temporar operațiile de imprimare. (Pagina 6.3)
<b>Tray 2 Paper Jam 0</b>	Hârtia s-a blocat în tava opțională.	Îndepărtați hârtia blocată. (Pagina 7.6)

## Rezolvarea altor probleme

Următoarea diagramă conține unele condiții care pot surveni și soluțiile recomandate. Urmăți soluțiile sugerate până când problema respectivă este soluționată. Dacă problema persistă, apelați la service.

### Probleme de alimentare cu hârtie

Condiție	Soluții sugerate
Hârtia se blochează în timpul imprimării.	Îndepărtați blocajul de hârtie. (Consultați „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” la pagina 7.1.)
Colile de hârtie se lipesc una de alta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că nu este prea multă hârtie în tavă. Tava poate să țină până la 250 de coli de hârtie, în funcție de grosimea hârtiei.</li> <li>Asigurați-vă că utilizați tipul corect de hârtie. (Consultați „Specificații pe suportul de imprimare” la pagina 4.2.)</li> <li>Scoateți hârtia din tavă și îndoiți-o sau vânturați-o.</li> <li>Condițiile de umiditate pot conduce la lipirea colilor între ele.</li> </ul>
Mai multe coli de hârtie nu se alimentează.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite tipuri de hârtie. Încărcați numai hârtie de același tip, dimensiune și greutate.</li> <li>În cazul în care mai multe coli au cauzat un blocaj de hârtie, îndepărtați blocajul de hârtie. (Consultați „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” la pagina 7.1.)</li> </ul>
Hârtia nu avansează în mașină.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateți hârtia din tavă și reîncărcați-o corect.</li> <li>În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces.</li> <li>Hârtia este prea groasă. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de mașină. (Consultați „Specificații pe suportul de imprimare” la pagina 4.2.)</li> <li>Îndepărtați orice obiect care împiedică avansul hârtiei în interiorul mașinii.</li> </ul>
Hârtia continuă să se blocheze.	<ul style="list-style-type: none"> <li>În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces. Dacă imprimați pe materiale speciale, utilizați tava multifuncțională.</li> <li>Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de mașină. (Consultați „Specificații pe suportul de imprimare” la pagina 4.2.)</li> <li>Este posibil să existe reziduuri în mașină. Deschideți capacul frontal și îndepărtați reziduurile.</li> </ul>

Condiție	Soluții sugerate
Plicurile se înclină sau nu se alimentează corect.	Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie se sprijină pe ambele margini ale plicurilor.

### Probleme de imprimare

Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Mașina nu imprimă.	Mașina nu primește energie electrică.	Verificați conexiunile cablului de alimentare. Verificați comutatorul de alimentare și sursa de alimentare.
	Mașina nu este selectată ca imprimată implicită.	Selectați un nume de mașină ca imprimantă implicită în Windows.
	Verificați următoarele la mașină: <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacul nu este închis. Închideți capacul.</li> <li>Hârtia este blocată. Îndepărtați blocajul de hârtie. (Consultați „Îndepărtarea blocajelor de hârtie” la pagina 7.1.)</li> <li>Nu este încărcată hârtie. Încărcați hârtie. (Consultați „Încărcarea hârtiei” la pagina 4.5.)</li> <li>Cartușul de imprimare nu este instalat. Instalați cartușul de imprimare.</li> </ul> Dacă survine o eroare de sistem, contactați reprezentantul de service.	
	Cablul de conexiune dintre computer și mașină nu este conectat corespunzător.	Deconectați cablul imprimantei și reconectați-l.
	Cablul de conexiune dintre computer și mașină este defect.	Dacă este posibil, atașați cablul la alt computer care funcționează corespunzător și imprimați o lucrare. De asemenea, puteți încerca să utilizați un alt cablu de imprimantă.
	Setarea de port este incorectă.	Verificați setarea de imprimantă din Windows pentru a vă asigura că lucrarea de imprimare este trimisă la portul corect. În cazul în care computerul are mai multe porturi, asigurați-vă că mașina este atașată la portul corect.




Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Mașina nu imprimă. (Continuare)	Este posibil ca mașina să fie configurată incorect.	Verificați proprietățile imprimantei pentru a vă asigura că toate setările de imprimare sunt corecte.
	Este posibil ca driverul de imprimantă să fie instalat incorect.	Reparați software-ul de imprimantă. Consultați Secțiunea de software.
	Mașina funcționează defectuos.	Verificați mesajul afișat pe panoul de control pentru a vedea dacă mașina indică o eroare de sistem. Contactați un reprezentant de service.
Calitatea imprimării nu este bună sau imprimarea este neclară.	Temperatura și umiditatea din mediul ambiant sunt scăzute. Acest mediu poate cauza imprimări neclare.	Mergeți la proprietățile imprimantei și schimbați limbajul imprimantei în fila Printer.
Culoarea neagră a imprimărilor nu este aprinsă sau este palidă.	Cand cartușul de imprimare negru este gol, mașina realizează culoarea neagră comunând-o din restul de trei cartușe de culori. Această culoare ca negrul nu poate fi exact ca adevăratul negru. De asemenea, dacă cele trei cartușe color de imprimare rămase se golesc, culoarea se poate pierde.	
Mașina selectează materiale de imprimare dintr-o sursă de hârtie necorespunzătoare.	Opțiunea hârtiei care a fost selectată din proprietățile mașinii poate fi incorectă.	La multe aplicații software, selecția sursei de hârtie se găsește în fila <b>Paper</b> din cadrul proprietăților imprimantei. Selectați sursa de hârtie corectă. Consultați ecranul de ajutor al driverului de imprimantă.
O lucrare de imprimare este extrem de lentă.	Este posibil ca lucrarea să fie foarte complexă.	Reduceți complexitatea paginii sau încercați să ajustați setările de calitate ale imprimării, precum reglarea rezoluției.


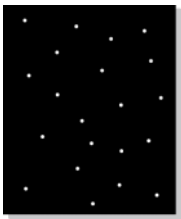
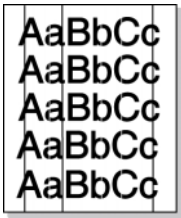
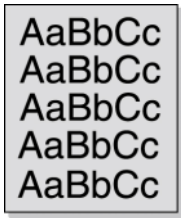
Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Jumătate din pagină este goală.	Este posibil ca setarea pentru orientarea paginilor să fie incorectă.	Modificați orientarea paginilor în aplicația dvs. Consultați ecranul de ajutor al driverului de imprimantă.
	Dimensiunile hârtiei și setările pentru dimensiunile hârtiei nu corespund.	Asigurați-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund hârtiei din tavă. Sau, asigurați-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund cu selecția pentru hârtie din setările aplicației software pe care o utilizați.
Mașina imprimă, dar textul este greșit, deformat sau incomplet.	Cablul imprimantei este slăbit sau defect.	Deconectați cablul imprimantei și reconectați-l. Încercați o lucrare de imprimare pe care ați efectuat-o deja cu succes. Dacă este posibil, atașați cablul și mașina la alt computer și încercați o lucrare de imprimare care știți că funcționează. În sfârșit, încercați un nou cablu de imprimare.
	A fost selectat un driver de imprimantă nepotrivit.	Verificați meniul de selectare a imprimantelor din aplicație, pentru a vă asigura că este selectată mașina dvs.
	Aplicația software funcționează defectuos.	Încercați să imprimați o lucrare de la altă aplicație.
	Sistemul de operare funcționează defectuos.	Leșiți din Windows și reinițializați computerul. Opriți mașina și porniți-o din nou.
	Dacă lucrați în mediul DOS, setarea fontului pentru dispozitivul dumneavoastră poate fi incorectă.	Modificați setarea fontului. A se vedea 3.6.



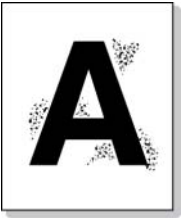
Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Paginile se imprimă, dar sunt goale.	Cartușul de imprimare este defect sau nu mai are toner.	Redistribuiți tonerul, dacă este necesar. Dacă este necesar, înlocuiți cartușul de imprimare.
	Este posibil ca fișierul să conțină pagini goale.	Verificați fișierul pentru a vă asigura că nu conține pagini goale.
	Unele componente, precum controlerul sau placa, pot fi defecte.	Contactați un reprezentant de service.
Fișierele PDF nu se imprimă corect - unele componente lipsesc din grafice, text sau imagini.	Incompatibilitate între fișierele PDF și produsele Acrobat.	Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate permite fișierului să fie imprimat. Activați <b>Print As Image</b> în opțiunile de imprimare din Acrobat. <b>Notă:</b> În cazul când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
Calitatea de imprimare a pozelor nu este bună. Imaginile nu sunt clare.	Rezoluția este setată pe <b>Normal</b> .	Schimbați rezoluția la <b>Best</b> în fereastra de proprietăți ale mașinii și apoi încercați să imprimați din nou.
	Rezoluția pozei este foarte mică.	Reduceți dimensiunea pozei. Dacă măriți dimensiunea pozei în aplicația software, rezoluția va fi redusă.
Mașina dvs. are un miros ciudat la utilizarea inițială.	Uleiul utilizat pentru protejarea cuptorului se evaporă.	După imprimarea a aproximativ 100 de pagini color, nu se va mai simți acest miros. Este o problemă temporară.
Înainte de a imprima, mașina emite vapori în vecinătatea tăvii de ieșire.	Utilizarea hârtiei umede poate cauza emisia de vapori în timpul imprimării.	Aceasta nu constituie o problemă. Continuați să imprimați.






### Probleme de calitate a imprimării




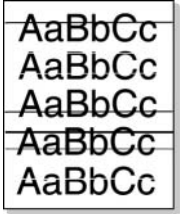
Dacă interiorul mașinii este murdar sau dacă hârtia a fost încărcată incorect, este posibil să scadă calitatea imprimării. Consultați tabelul de mai jos pentru a rezolva problema.


Condiție	Soluții sugerate
<b>Imprimare slabă sau estompată</b> 	<p>Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rezerva de toner este insuficientă. Este posibil să măriți temporar durata de viață a cartușului de imprimare. Dacă în acest fel nu se îmbunătățește calitatea imprimării, instalați un nou cartuș de imprimare.</li> <li>Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia poate fi prea umedă sau prea aspră. (Consultați „Specificații pe suportul de imprimare” la pagina 4.2.)</li> <li>Dacă întreaga pagină este deschisă, setarea rezoluției de imprimare este prea mică sau modul de siguranță al tonerului este pornit. Reglați rezoluția de imprimare și opriți modul de siguranță al tonerului. Vedeți ecranul de ajutor al driverului imprimantei și faceți referire la secțiunea de software respectivă.</li> <li>O combinație de defecte de estompăre sau murdărire a colorilor imprimate poate indica faptul că trebuie curățat cartușul de imprimare. Contactați un reprezentant de service.</li> <li>Este posibil să fie murdară suprafața părții unității de scanare laser (LSU) din interiorul mașinii. Curățați LSU, contactați reprezentantul de service.</li> </ul>
<b>Pete de toner</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia poate fi prea umedă sau prea aspră. (Consultați „Specificații pe suportul de imprimare” la pagina 4.2.)</li> <li>Este posibil ca suprafața curelei de transfer să fie murdară. Curățați interiorul mașinii. Contactați un reprezentant de service.</li> <li>Este posibil să fie necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Contactați un reprezentant de service.</li> </ul>

Condiție	Soluții sugerate
<b>Zone cu toner neimprimat</b> 	<p>Dacă pe pagină apar la întâmplare zone estompate, în general rotunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O singură coală de hârtie poate fi defectă. Încercați reimprimarea lucrării.</li> <li>Conținutul de umiditate al hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafață. Încercați o altă marcă de hârtie. (Consultați „Specificații pe suportul de imprimare” la pagina 4.2.)</li> <li>Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza proceselor de fabricație, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercați un alt fel sau o altă marcă de hârtie.</li> <li>Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.</li> </ul>
<b>Pete albe</b> 	<p>Apar puncte albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hârtia este prea aspră și multă murdărie de pe hârtie a căzut pe dispozitivele din interiorul mașinii, astfel este posibil ca rola de transfer să fie murdară. Curățați interiorul mașinii. Contactați un reprezentant de service.</li> <li>Este posibil să fie necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Contactați un reprezentant de service.</li> </ul>
<b>Linii verticale</b> 	<p>Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cartușul de imprimare a fost probabil zgâriat. Scoateți cartușul de imprimare și instalați unul nou.</li> </ul> <p>Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Curățați interiorul mașinii. Contactați un reprezentant al service-ului pentru curățarea interioară a mașinii.</li> </ul>
<b>Fundal color sau negru</b> 	<p>Dacă umbrirea fundalului devine prea accentuată:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schimbați hârtia cu una mai ușoară. (Consultați „Specificații pe suportul de imprimare” la pagina 4.2.)</li> <li>Verificați condițiile de mediu: un mediu foarte uscat (umiditate scăzută) sau foarte umed (mai mare decât 80% RH) poate cauza accentuarea umbririi fundalului.</li> <li>Scoateți vechiul cartuș de imprimare și instalați unul nou. (Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” la pagina 6.5.)</li> </ul>

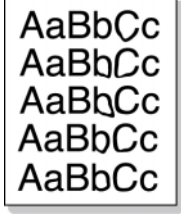Condiție	Soluții sugerate
<b>Măzgălire cu toner</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Curățați interiorul mașinii. Contactați un reprezentant al service-ului pentru curățarea interioară a mașinii.</li> <li>Verificați tipul și calitatea hârtiei. (Consultați „Specificații pe suportul de imprimare” la pagina 4.2.)</li> <li>Scoateți cureaua de transfer a hârtiei și instalați una nouă. (Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” la pagina 6.5.)</li> </ul>
<b>Defecte verticale repetate</b> 	<p>Dacă apar semne în mod repetat pe partea imprimată a paginii la intervale regulate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Curățați interiorul mașinii. Contactați un reprezentant al service-ului pentru curățarea interioară a mașinii. După curățarea interiorului mașinii, dacă încă aveți aceleași probleme, instalați un nou cartuș de imprimare unde este problema. Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” la pagina 6.5.</li> <li>Este posibil ca unele componente ale mașinii să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii, problema se va corecta de la sine după câteva pagini.</li> <li>Este posibil să se fi deteriorat ansamblul cuptorului. Contactați un reprezentant de service.</li> </ul>
<b>Împrăștierea tonerului pe fundal</b> 	<p>Împrăștierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuirii la întâmplare a particulelor de toner pe pagina imprimată.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Este posibil ca hârtia să fie prea umedă. Încercați imprimarea pe un alt lot de hârtie. Nu deschideți pachetele de hârtie decât atunci când este necesar pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate.</li> <li>Dacă împrăștierea tonerului pe fundal apare pe un plic, schimbați formatul de imprimare pentru a evita imprimarea peste zonele care au lipituri suprapuse pe partea opusă. Imprimarea pe lipituri poate cauza probleme.</li> <li>Dacă împrăștierea tonerului pe fundal acoperă întreaga suprafață a unei pagini imprimate, ajustați rezoluția de imprimare în aplicația software sau în proprietățile imprimantei.</li> </ul>

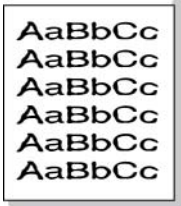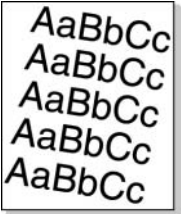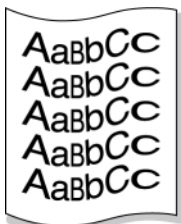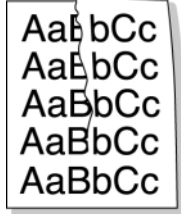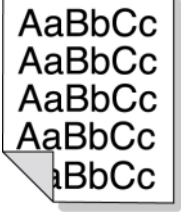Condiție	Soluții sugerate
<b>Caractere deformate</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă forma caracterelor este improprie și produce imagini cu goluri, stocul de hârtie poate fi prea lucios. Încercați altă hârtie. (Consultați „Specificații pe suportul de imprimare” la pagina 4.2.)</li> </ul>
<b>Pagină înclinată</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător.</li> <li>Verificați tipul și calitatea hârtiei. (Consultați „Specificații pe suportul de imprimare” la pagina 4.2.)</li> <li>Asigurați-vă că hârtia sau alte materiale sunt încărcate corespunzător și că ghidajele nu presează nici prea mult, dar nici prea puțin teancul de hârtie.</li> </ul>
<b>Ondulații sau valuri</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător.</li> <li>Verificați tipul și calitatea hârtiei. Atât temperatura ridicată cât și umiditatea pot cauza ondularea hârtiei. (Consultați „Specificații pe suportul de imprimare” la pagina 4.2.)</li> <li>Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.</li> </ul>
<b>Cute sau pliuri</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător.</li> <li>Verificați tipul și calitatea hârtiei. (Consultați „Specificații pe suportul de imprimare” la pagina 4.2.)</li> <li>Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.</li> </ul>
<b>Paginile imprimate sunt murdare pe spate</b> 	<p>Verificați dacă sunt scurgeri de toner. Curățați interiorul mașinii. Contactați un reprezentant de service.</p>

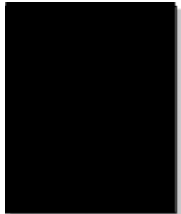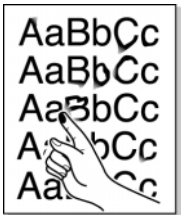Condiție	Soluții sugerate
<b>Pagini negre</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartușul de imprimare. Scoateți cartușul și reintroduceți-l.</li> <li>Cartușul de imprimare poate fi defect și trebuie înlocuit. Scoateți cartușul de imprimare și instalați unul nou. (Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” la pagina 6.5.)</li> <li>Este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.</li> </ul>
<b>Toner cu aderență slabă</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Curățați interiorul mașinii. Contactați un reprezentant al service-ului pentru curățarea interioară a mașinii. După curățarea interiorului mașinii, dacă aveți aceleași probleme, contactați un reprezentant de service.</li> <li>Verificați tipul și calitatea hârtiei. (Consultați „Specificații pe suportul de imprimare” la pagina 4.2.)</li> <li>Scoateți cartuș de imprimare și instalați unul nou. (Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” la pagina 6.5.)</li> <li>Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.</li> </ul>
<b>Goluri în litere</b> 	<p>Golurile din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Este posibil să imprimați pe suprafața necorespunzătoare a hârtiei. Scoateți hârtia și întoarceți-o.</li> <li>Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie. (Consultați „Specificații pe suportul de imprimare” la pagina 4.2.)</li> </ul>
<b>Dungi orizontale</b> 	<p>Dacă apar dungi orizontale alinate sau mângălituri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartușul de imprimare. Scoateți cartușul și reintroduceți-l.</li> <li>Este posibil să se fi defect cartușul de imprimare. Scoateți cartușul de imprimare și instalați unul nou. (Consultați „Înlocuirea cartușului de imprimare” la pagina 6.5.)</li> <li>Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.</li> </ul>

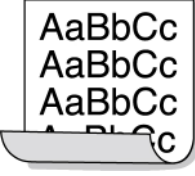Condiție	Soluții sugerate
<b>Încetare</b> 	<p>Dacă pagina imprimată este curbată sau dacă hârtia nu avansează în mașină:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.</li> </ul>
<p>O imagine necunoscută apare în mod repetat pe următoarele câteva pagini sau apare toner cu aderență slabă, imprimare în culori deschise sau murdărire.</p>	<p>Probabil mașina este utilizată la o altitudine de 1.000 m sau mai mult. Altitudinea mare poate afecta calitatea imprimării, cauzând aderență slabă a tonerului sau imprimarea în culori deschise. Puteți seta această opțiune prin Printer Settings Utility sau fila <b>Printer</b> din proprietățile driverului de imprimantă. Consultați „Setarea altitudinii după instalarea software-ului” la pagina 3.4.</p>

## Probleme obișnuite pentru Windows

Condiție	Soluții sugerate
Apare mesajul „File in Use” în timpul instalării.	Închideți toate aplicațiile software. Eliminați toate aplicațiile din grupul StartUp, apoi reporniți Windows. Reinstalați driverul de imprimantă.
Apare mesajul „Error Writing to LPTx”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă dacă sunt conectate cablurile corect și dacă mașina este pornită.</li> <li>Dacă în driver nu se întorc comunicațiile bidirecționale, de asemenea, poate apărea acest mesaj.</li> </ul>
Apar mesaje „General Protection Fault”, „Exception OE”, „Spool32” sau „Illegal Operation”.	Închideți toate celelalte aplicații, reinițializați Windows și încercați din nou să imprimați.
Apar mesaje „Fail To Print”, „A machine timeout error occurred”.	Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării. Așteptați până când mașina termină imprimarea. Dacă mesajul apare în mod standby sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificați conexiunea și/sau dacă a survenit o eroare.



### Notă

Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Windows, consultați ghidul utilizatorului pentru Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista, care a fost livrat împreună cu PC-ul.

## Probleme obișnuite pentru PostScript

Următoarele situații sunt specifice limbajului PS și pot apărea când sunt utilizate mai multe limbaje de imprimare.



### Notă

Pentru a primi mesaje imprimate sau afișate pe ecran la parția PostScript, deschideți fereastra cu opțiunile de imprimare și faceți clic pe selecția dorită lângă secțiunea de erori PostScript.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Fișierul PostScript nu a putut fi imprimat.	Este posibil ca driverul PostScript să nu fie instalat corect.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalați driverul PostScript, făcând referire la secțiunea de software.</li> <li>Imprimați o pagină de configurație și verificați dacă versiunea PS este disponibilă pentru imprimare.</li> <li>Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.</li> </ul>
Apare mesajul „Limit Check Error.”	Lucrarea de imprimare a fost prea complexă.	Puteți fi nevoit să reduceți complexitatea paginii sau să instalați mai multă memorie.
Este imprimată o pagină de eroare PostScript.	Lucrarea de imprimare este posibil să nu fie PostScript.	Asigurați-vă că lucrarea de imprimare este de tip PostScript. Verificați dacă aplicația software aștepta o setare sau un fișier antet PostScript să fie trimis la mașină.
Tava opțională nu este selectată în driver.	Driverul imprimantei nu a fost configurat să recunoască tava opțională.	Deschideți proprietățile driverului PostScript, selectați fila <b>Device Settings</b> , și setați opțiunea <b>Tray</b> a secțiunii <b>Installable Options</b> la <b>Installed</b> .
Când documentul de imprimat este în macintosh cu Acrobat Reader 6.0 sau o variantă ulterioară, culorile sunt imprimate incorect.	Setarea rezoluției în driverul imprimantei poate fi nepotrivit cu cea din Acrobat Reader.	Asigurați-vă că setarea rezoluției în driverul imprimantei se potrivește cu cea din Acrobat Reader.



## Probleme obișnuite cu sistemele Linux

Problemă	Cauze și soluții posibile
Mașina nu imprimă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă driverul de imprimantă este instalat în sistem. Deschideți unealta de configurare driver unificat și comutați la fila de imprimante în fereastra de configurare a imprimantelor pentru a vedea lista de mașini disponibile. Asigurați-vă că mașina dvs. este afișată în listă. Dacă nu este, utilizați vrăjitorul de adăugare a unei noi imprimante pentru a seta dispozitivul.</li> <li>Verificați dacă imprimanta a pornit. Deschideți configurarea imprimantelor și selectați mașina din lista de mașini. Examinați descrierea din panoul imprimante selectate. Dacă informația de stare conține textul a „(stopped)”, faceți clic pe butonul <b>Start</b>. După aceasta, funcționarea normală a mașinii trebuie să se fi restabilit. Dacă au apărut unele probleme la imprimare, este posibil să fie activată starea „stopped”.</li> <li>Verificați dacă aplicația are opțiuni speciale de imprimare, cum ar fi „-oraw”. Dacă opțiunea „-oraw” este specificată în parametrul liniei de comandă, eliminați-o pentru a imprima corespunzător. Pentru Gimp capătul din față, selectați „print” -&gt; „Setup printer” și editați parametrul liniei de comandă din elementul de comandă.</li> <li>Versiunea CUPS (Common Unix Printing System) distribuită cu SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) are o problemă la imprimarea cu IPP (Internet Printing Protocol). Utilizați imprimarea prin soclu în loc de IPP sau instalați cea mai recentă versiune de CUPS (cups-1.1.22 sau o versiune ulterioară).</li> </ul>
Unele imagini color se imprimă în culori neașteptate.	Aceasta este o eroare cunoscută pentru Ghostscript (până la GNU Ghostscript versiunea 7.xx), unde spațiul de culoare de bază al documentului este spațiu de culoare indexat RGB și este convertit prin spațiul de culoare CIE. Deoarece PostScript utilizează spațiul de culoare CIE pentru Color Matching System, trebuie să efectuați în sistem un upgrade pentru Ghostscript, cel puțin la versiunea GNU Ghostscript 8.xx sau la o versiune ulterioară. Cele mai recente versiuni Ghostscript se găsesc la <a href="http://www.ghostscript.com">www.ghostscript.com</a> .

Problemă	Cauze și soluții posibile
Mașina nu imprimă pagini întregi și pagina ieșită este imprimată pe jumătate.	Este o problemă cunoscută care apare atunci când o mașină color este utilizată cu versiunea 8.51 sau cu versiuni mai vechi de Ghostscript, 64-bit Linux OS și este raportată la <a href="http://bugs.ghostscript.com">bugs.ghostscript.com</a> ca Ghostscript Bug 688252. Problema este rezolvată în AFPL Ghostscript v. 8.52 au ulterior. Descărcați cea mai recentă versiune de AFPL Ghostscript de la <a href="http://sourceforge.net/projects/ghostscript/">http://sourceforge.net/projects/ghostscript/</a> și instalați-o pentru a rezolva această problemă.
A apărut eroarea „Cannot open port device file” în timpul imprimării unui document.	Vă rugăm să evitați schimbarea parametrilor pentru lucrarea de imprimare (prin LPR GUI, de exemplu) în timpul executării unei lucrări de imprimare. Versiuni cunoscute de server CUPS întrerup lucrarea de imprimare atunci când opțiunile de imprimare sunt modificate, apoi încercați să reluați lucrarea de la început. Deoarece Unified Linux Driver blochează portul în timpul imprimării, întreruperea bruscă a executării driverului menține portul blocat și, prin urmare, inaccesibil lucrărilor de imprimare ulterioare. În cazul apariției acestei situații, încercați să eliberați portul.

## Probleme obișnuite pentru sisteme Macintosh

Problemă	Soluții sugerate
Fișierele PDF nu se imprimă corect - unele componente lipsesc din grafice, text sau imagini.	Incompatibilitate între fișierele PDF și produsele Acrobat. Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate permite fișierului să fie imprimat. Activați <b>Print As Image</b> în opțiunile de imprimare din Acrobat. <b>Notă:</b> În cazul când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
Documentul s-a imprimat, dar lucrarea de imprimare nu a dispărut din spooler în Mac OS 10.3.2.	Actualizați sistemul de operare Mac OS până la OS 10.3.3. sau la o versiune ulterioară.
Unele litere nu apar normal în timpul imprimării paginii de copertă.	Această problemă apare deoarece Mac OS nu găsește fontul în timpul imprimării paginii de copertă. Alfabetul englez și numerele sunt afișate normal pe pagina de copertă.
Unele fonturi nu sunt imprimate adecvat în programul Adobe Illustrator.	Este posibil ca aceste fonturi să nu fie suportate de mașina dvs. Porniți programul Adobe Illustrator, faceți clic pe fila <b>File &gt; Print &gt; Illustrator</b> . Apoi, verificați <b>Force Fonts to Download</b> , și încercați din nou.

# 8 Comandarea consumabilelor și accesoriilor

Acest capitol cuprinde informații despre achiziționarea cartușelor și a accesoriilor disponibile pentru mașina dvs.

Acest capitol include:

- Consumabile
- Accesorii
- Cum se achiziționează

## Consumabile

La terminarea toneului, puteți comanda următorul tip de cartuș pentru dispozitivul dumneavoastră:

Tip	Eficiență normală <sup>a</sup>	Cod componentă
Eficiență ridicată cartuș de imprimare	Aprox. 5.500 (Negru), 5.000 (Color)	CLP-K660B (Negru) CLP-C660B (Azur) CLP-M660B (Magenta) CLP-Y660B (Galben)
Eficiență standard cartuș de imprimare	Aprox. 2.500 (Negru), 2.000 (Color)	CLP-K660A (Negru) CLP-C660A (Azur) CLP-M660A (Magenta) CLP-Y660A (Galben)
Curea de transfer a hârtiei	Când cureaua de transfer s-a uzat fără frecare, trebuie schimbată. Până la acest moment puteți fi anunțați prin intermediul mesajului legat de curea, de pe afișaj.	CLP-T660B

a. Valoare de eficiență declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.



### Atenție

Atunci când cumpărați un nou cartuș de imprimare sau consumabile, trebuie să le cumpărați din aceeași țară în care v-ați achiziționat dispozitivul. În caz contrar, cartușul de imprimare sau consumabilele vor fi incompatibile cu dispozitivul dumneavoastră, deoarece configurația cartușului de imprimare sau a consumabilelor variază în funcție de țară.

## Accesorii

Puteți achiziționa și instala accesorii pentru a îmbunătăți performanțele și capacitățile dispozitivului.

Accesorii	Descriere	Cod componentă
Modul de memorie	Extinde capacitatea de memorare a dispozitivului.	<ul style="list-style-type: none"><li>• CLP-660 seriile CLP-MEM101: 128 MB CLP-MEM102: 256 MB CLP-MEM103: 512 MB</li><li>• CLP-610 seriile CLP-MEM201: 128 MB CLP-MEM202: 256 MB</li></ul>
Tavă opțională 2	Dacă întâmpinați probleme frecvente de alimentare cu hârtie, puteți atașa o tavă suplimentară de 500 de foi. Puteți tipări documente de diferite dimensiuni și tipuri de materiale de tipărit.	CLP-S660A
Unitate duplex	Activează modul de imprimare pe ambele fețe pentru a se reduce consumul de hârtie.	CLP-U660A <b>Notă</b> Dacă doriți să folosiți funcția duplex contactați furnizorul pentru a achiziționa opțiunea duplex.



### Notă

Dispozitivul dumneavoastră poate avea două sloturi de memorie cu un modul de memorie preinstalat din fabrică. La extinderea capacității memorie puteți adăuga un modul de memorie în slotul de memorie liber, conform tabelului de mai sus. Este recomandat ca extinderea să se realizeze numai în slotul liber, fără înlăturarea unui modul pre-instalat. Dacă dispozitivul dumneavoastră are o capacitate de 128 MB și doriți să adăugați 512 MB, capacitatea memorie se extinde până la 640 MB.

## Cum se achiziționează

Pentru a comanda accesorii sau consumabile autorizate de Samsung, contactați dealerul Samsung local sau magazinul de unde ați cumpărat mașina, sau vizitați [www.samsungprinter.com](http://www.samsungprinter.com) și selectați țara/regiunea pentru informații despre apelarea serviciului de asistență tehnică.

## 9 Instalarea accesoriilor

Dispozitivul dumneavoastră este un model complet echipat, optimizat pentru a satisface majoritatea nevoilor de imprimare. Considerând că fiecare utilizator poate avea diferite preferințe, totuși, Samsung pune la dispoziție câteva accesorii pentru îmbunătățirea capacităților dispozitivului.

Acest capitol include:

- **Prevederi la instalarea accesoriilor**
- **Instalarea unui modul de memorie**

### Prevederi la instalarea accesoriilor

- Deconectați cablul de alimentare

Nu îndepărtați capacul tabloului de comandă în timp ce dispozitivul este alimentat.

Pentru a evita posibilitatea șocului electric, întotdeauna deconectați cablul de alimentare la instalarea sau îndepărtarea oricăror accesorii externe sau interne.

- Descărcați electricitatea statică

Tabloul de comandă și accesorii interne (cardul interfeței de rețea sau modulul de memorie) sunt sensibile la electricitatea statică. Înainte de instalarea sau îndepărtarea accesoriilor interne, descărcați electricitatea statică din corp prin atingerea obiectelor de metal, precum placa metalică a aparatelor cu împământare. Dacă trebuie să vă deplasați înainte de terminarea instalării, repetați procedura pentru a descărca din nou electricitatea.

### Instalarea unui modul de memorie


Dispozitivul are o linie internă dublă de modul de memorie (DIMM). Utilizați acest slot de modul de memorie pentru a instala memorie suplimentară.

Dispozitivul are două sloturi de memorie cu un modul de memorie preinstalat din fabrică. La extinderea capacității memorie puteți adăuga un modul de memorie în slotul de memorie liber. Este recomandat ca extinderea să se realizeze numai în slotul liber, fără înlăturarea unui modul pre-instalat. Dacă dispozitivul dumneavoastră are o capacitate de 128 MB și doriți să adăugați 512 MB, capacitatea memorie se extinde până la 640 MB.

Alte informații sunt furnizate pentru module de memorie opționale. (Consultați „Accesorii” la pagina 8.1.)

- 1 Opriti dispozitivul și deconectați toate cablurile.

- 2 Dehideți capacul tabloului de comandă. Eliberați șurubul, apoi ridicați ușor capacul și trageți încet.

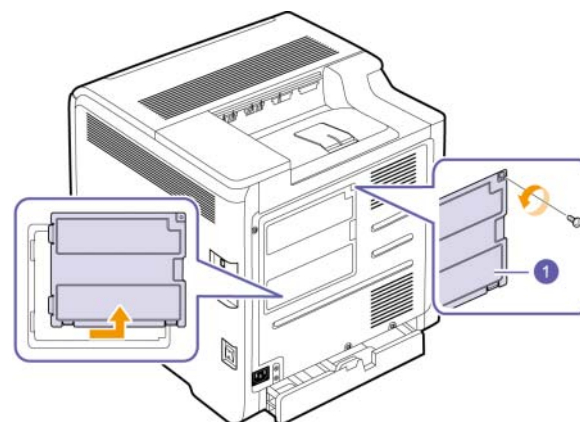


1 capacul tabloului de comandă



#### Notă

Dacă doriți să îndepărtați un modul existent, apăsați cele două închizători de la extremitățile modului.


- 3 Scoateți din husa de plastic un nou modul de memorie.
- 4 Ținând modulul de memorie de margini, aliniați modulul de memorie pe slot la o înclinare de aproximativ 30 de grade. Asigurați-vă că tăietura modului și canelurile de pe slot se potrivesc.

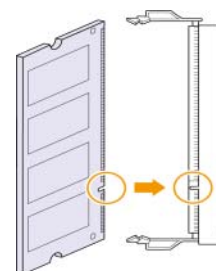

#### Notă

Tăieturile și canelurile pot să difere de modulul actual și slotul său.

- 5 Apăsați cu grijă modulul de memorie în slot până când auziți un clic.

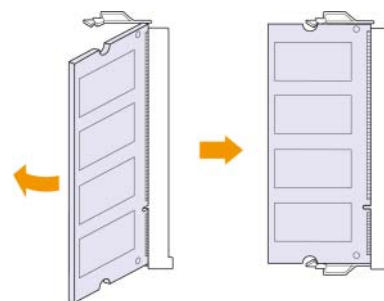






### Atenție

Nu apăsați puternic modulul de memorie sau modulul se poate defecta. Dacă modulul nu pare a se potrivi în slotul respectiv, încercați din nou procedura anterioară.

- 6 Înlocuiți tabloul de comandă și strângeți capacul cu șurub.

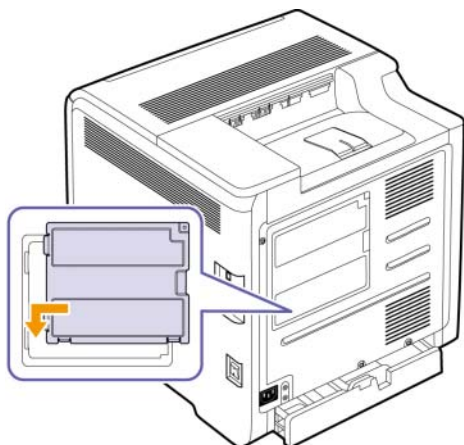

- 7 Reconectați cablul de alimentare și cablul de imprimare și porniți dispozitivul.



### Notă

Pentru a elibera modulul de memorie, trageți cele două închizători de la extremitățile slotului, după care modulul sare afară.

## Activarea memoriei adăugate în proprietățile PS ale imprimantei

După instalarea modulului de memorie, pentru a îl putea utiliza, trebuie să îl selectați în proprietățile imprimantei în driverul PostScript. Această activare este necesară numai la dispozitivul compatibil cu driver-ul PostScript.

- 1 Asigurați-vă că driverul PostScript este instalat pe computer. Pentru detalii despre instalarea driverului PS, consultați Secțiune de software.
- 2 Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 3 Pentru Windows 2000, selectați **Setări**, apoi **Imprimante**.  
Pentru Windows XP/2003, selectați **Imprimante și faxuri**.  
Pentru Windows Vista, selectați **Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante**.
- 4 Selectați imprimanta **Samsung CLP-6xx Series PS**.
- 5 Faceți clic cu butonul din dreapta al mousei pe pictograma imprimantei și selectați **Proprietăți**.
- 6 Selectați **Setări dispozitiv**
- 7 Selectați valoarea memoriei instalate din **Printer Memory** în secțiunea **Installable Options**.
- 8 Faceți clic pe **OK**.

# 10 Specificații

Acest capitol include:

- **Seria CLP-610**
- **Seria CLP-660**



### Notă

Numerele incluse pot fi modificate conform mediului de instalare.

## Seria CLP-610

Element	Specificații și descriere	
Viteza de imprimare <sup>a</sup>	Până la 20 ppm <sup>b</sup> (A4), 21 ppm (Letter)	
Viteza de imprimare duplex	Până la 9.86 ipm <sup>c</sup> (A4, Letter)	
Rezoluție de imprimare	Max. 2.400 x 600 dpi ieșire efectivă	
Timp de încălzire	Mai puțin de 40 secunde	
Prima pagină imprimată	20 secunde (de la modul Disponibil)	
Durata de viață a consumabilelor	Eficiență standard cartuș de imprimare <sup>d</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Productivitate medie a cartușului color: Aprox. 2.500 de pagini standard (Negru)<sup>e</sup></li><li>• Productivitate medie a cartușului color: Aprox. 2.000 de pagini standard (Galben/Magenta/Cyan)<sup>e</sup></li></ul>
	Eficiență ridicată cartuș de imprimare <sup>d</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Productivitate medie a cartușului color: Aprox. 5.500 de pagini standard (Negru)</li><li>• Productivitate medie a cartușului color: Aprox. 5.000 de pagini standard (Galben/Magenta/Cyan)</li></ul>
	Curea de transfer a hârtiei	<ul style="list-style-type: none"><li>• 50.000 pagini (Negru, A4, Letter)</li><li>• 50.000 pagini (Galben/Magenta/Cyan, A4, Letter)</li></ul>

Element	Specificații și descriere	
Nivel de zgomot <sup>f</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mai puțin de 29 dBA (de la modul Disponibil)</li><li>• Mai puțin de 51 dBA (de la modul Imprimare)</li></ul>	
Tensiune nominală	AC 110 - 127 V or AC 220 - 240 V Examinați eticheta mașinii, cu valorile nominale pentru tensiune, frecvență (Hz) și tipul de curent electric pentru mașina dvs.	
Consum de putere	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mod imprimare: mai puțin de 550 W</li><li>• Mod disponibil: mai puțin de 120 W</li><li>• În modul de economisire a energiei: mai puțin de 17 W</li></ul>	
Dimensiuni exterioare (L x l x H)	432 x 432 x 424 mm (fără tavă opțională)	
Greutate	25,6 kg (incluzând consumabile)	
Greutatea pachetului	Hârtie	3,8 kg
	Plastic	1,1 kg
Mediu de exploatare	Temperatura de funcționare	De la 10 la 32,5 °C
	Temperatura recomandată	De la 15 la 30 °C
	Umiditate de funcționare	De la 20% la 80% umiditate relativă
	Umiditate recomandată	De la 20% la 80% umiditate relativă
Memorie	128 MB (se poate extinde până la 384 MB) numai DDR2, 2 sloturi	
Fonturi	SPL-C	Fonturi OS
	PCL6	1 bitmap 45 scalabil
Interfață	USB 2.0 Ethernet 10/100 Base TX	
Driver de compatibilitate și sistem de operare	Windows 2000/ 2003/ XP/ Vista	Driver SPL-C (Samsung Printer Language Color) Driver PCL6
	Diverse sisteme de operare Linux	Driver SPL-C
	Mac 10.3 ~ 10.5	Driver SPL-C
Limbaj de imprimare	PCL5c, PCL6, SPL-C	

Element	Specificații și descriere
Opțiune	Tavă de 500 de foi
Regim de exploatare	Până la 65.000 pagini (lunar)
Temperatura cuptorului	180 °C

- a. Viteza de imprimare: va fi afectată de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul, software-ul de aplicație, metoda de conectare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare și complexitatea lucrării.
- b. ppm: pagini pe minut.
- c. ipm: imagini pe minut.
- d. Valoare de eficiență declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.
- e. Variază în funcție de configurația produsului.
- f. Nivel de zgomot: nivelul presiunii sunetului, ISO7779.

Seria CLP-660



**Notă**  
 Simbolul \* denotă o caracteristică opțională în funcție de mașină.

Element	Specificații și descriere
Viteza de imprimare <sup>a</sup>	Până la 24 ppm <sup>b</sup> (A4), 25 ppm (Letter)
Viteza de imprimare duplex <sup>*</sup>	Până la 11.8 ipm <sup>c</sup> (A4, Letter)
Rezoluție de imprimare	Max. 2.400 x 600 dpi ieșire efectivă
Timp de încălzire	Mai puțin de 30 secunde
Prima pagină imprimată	14 secunde (de la modul Disponibil)

Element	Specificații și descriere	
Durata de viață a consumabilelor	Eficiență standard cartuș de imprimare <sup>d</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Productivitate medie a cartușului color: Aprox. 2.500 de pagini standard (Negru)<sup>e</sup></li> <li>Productivitate medie a cartușului color: Aprox. 2.000 de pagini standard (Galben/Magenta/Cyan)<sup>e</sup></li> </ul>
	Eficiență ridicată cartuș de imprimare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Productivitate medie a cartușului color: Aprox. 5.500 de pagini standard (Negru)</li> <li>Productivitate medie a cartușului color: Aprox. 5.000 de pagini standard (Galben/Magenta/Cyan)</li> </ul>
	Curea de transfer a hârtiei	<ul style="list-style-type: none"> <li>50.000 pagini (Negru, A4, Letter)</li> <li>50.000 pagini (Galben/Magenta/Cyan, A4, Letter)</li> </ul>
Nivel de zgomot <sup>f</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mai puțin de 29 dBA (de la modul Disponibil)</li> <li>Mai puțin de 53 dBA (de la modul Imprimare)</li> </ul>	
Tensiune nominală	AC 110 - 127 V or AC 220 - 240 V Examinați eticheta mașinii, cu valorile nominale pentru tensiune, frecvență (Hz) și tipul de curent electric pentru mașina dvs.	
Consum de putere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mod imprimare: mai puțin de 700 W</li> <li>Mod disponibil: mai puțin de 120 W</li> <li>În modul de economisire a energiei: mai puțin de 17 W</li> </ul>	
Dimensiuni exterioare (L x l x H)	432 x 432 x 424 mm (fără tavă opțională)	
Greutate	25,6 kg (incluzând consumabile)	
Greutatea pachetului	Hârtie	3,8 kg
	Plastic	1,1 kg

Element	Specificații și descriere	
Mediu de exploatare	Temperatura de funcționare	De la 10 la 32,5 °C
	Temperatura recomandată	De la 15 la 30 °C
	Umiditate de funcționare	De la 20% la 80% umiditate relativă
	Umiditate recomandată	De la 20% la 80% umiditate relativă
Memorie	128 MB (se poate extinde până la 640 MB) numai DDR1, 2 sloturi	
Fonturi	PCL6	1 bitmap 45 scalabil
	PS	136
Interfață	USB 2.0 Ethernet 10/100 Base TX	
Driver de compatibilitate și sistem de operare	Windows 2000/ 2003/ XP/ Vista	PCL6c, driver PostScript
	Diverse sisteme de operare Linux	Driver PostScript
	Mac 10.1 ~ 10.5	Driver PostScript
Limbaj de imprimare	PCL5c, PCL6, PostScript 3	
Opțiune	Tavă de 500 de foi	
Regim de exploatare	Până la 80.000 pagini (lunar)	
Temperatura cuptorului	180 °C	

- a. Viteza de imprimare: va fi afectată de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul, software-ul de aplicație, metoda de conectare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare și complexitatea lucrării.
- b. ppm: pagini pe minut.
- c. ipm: imagini pe minut.
- d. Valoare de eficiență declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798.
- e. Variaza în funcție de configurația produsului.
- f. Nivel de zgomot: nivelul presiunii sunetului, ISO7779.

# 11 Glosar

## Acoperire

Acesta este termenul în imprimare pentru măsurarea consumării tonerului la imprimare și utilizat de obicei ca acoperire 5%. Acoperire 5% înseamnă că o hârtie A4 are pe o parte 5% imagine sau text. Astfel, dacă hârtia sau originalul au imagini complicate sau mult text, acoperirea va fi peste 5% și în același timp, consumarea tonerului va fi proporțională cu acoperirea.

## Adresa IP

O adresă de protocol internet (adresă IP) este un număr unic pe care dispozitivele îl utilizează pentru a se identifica și a comunica între ele într-o rețea utilizând standardul de protocol internet (IP).

## BOOTP

Reprezintă protocol Bootstrap, un protocol de rețea utilizat de către un client al rețelei pentru a obține automat adresa IP. Ceea ce este realizat, de obicei, în procesul bootstrap al computerelor sau al sistemelor de operare. Serverele BOOTP atribuie adresa IP dintr-o grămadă de adrese fiecărui client.

## Cartușul imprimantei

Este ca un recipient într-un dispozitiv ca o imprimantă care conține toner. Tonerul este o pudră utilizată la imprimantele laser și la fotocopiatoare care formează textul și imaginile pe hârtia imprimată. Tonerul poate fi topit prin căldura cuptorului, provocând fixarea de fibrele hârtiei.

## DHCP

Un protocol Dynamic Host Configuration (DHCP) este un protocol de rețea client-server. Un server DHCP furnizează parametrii de configurare specifici clientului gazdă DHCP care cere, în general, informații ce îi permit participarea într-o rețea IP.

## DIMM

Modul de memorie Dual Inline, o mică placă de circuite care este memoria. DIMM stochează toate datele în dispozitiv ca date de imprimare, date primite prin fax, sau date scanate.

## DNS

Domain Name Server (DNS) este un sistem care stochează informații asociate cu numele domeniilor într-o bază de date distribuită pe rețele.

## DPI

Aceasta este unitatea de măsură pentru rezoluție, utilizată la imprimare sau scanare. În general, mai multe puncte pe un inci conduc la o rezoluție mai mare, mai multe detalii vizibile în imagine și o dimensiune mai mare a fișierului.

## Duplex

Acesta este un mecanism care întoarce automat o foaie de hârtie pentru ca dispozitivul să poată imprima (sau scana) ambele fețe ale hârtiei. O imprimantă echipată cu Duplex poate imprima pe ambele fețe.

## Ethernet

Ethernet este o tehnologie de rețelistică bazată pe legături, pentru rețele în zone locale (LAN-uri). Se caracterizează prin cabluri și semnale pentru stratul fizic și formate cadru și protocoale pentru controlul accesului media (MAC)/nivel de legături de date al modelului OSI. A devenit cea mai răspândită tehnologie LAN utilizată în prezent.

## Fișier PRN

O interfață pentru un driver al dispozitivului, acesta permite software-ului să interacționeze cu driverul dispozitivului prin apelări standard de sistem intrare/ieșire, care simplifică multe sarcini.

## Gateway

Aceasta este o conexiune între rețele de calculatoare, sau între o rețea de calculatoare și o linie telefonică. Este foarte populară, deoarece este un calculator sau o rețea ce permite accesul la un alt calculator sau rețea.

## Intranet

Aceasta este o rețea privată care utilizează protocoale de internet, conectivitate în rețea și posibil sistemul de telecomunicații publice pentru a partaja în siguranță între angajații săi o parte din informațiile sau operațiunile organizației. Uneori termenul se referă numai la serviciile cele mai vizibile, situl web intern.

## IPM

Imagini pe minut.

## ISO

Organizația internațională pentru standardizare (ISO) este un corp internațional de stabilire a standardelor compus din corpuri de standardizare naționale. Acesta produce standarde industriale și comerciale în întreaga lume.

## LED-ul

O diodă ce emite lumină (LED) este un dispozitiv semiconductor care indică situația dispozitivului.

## Mască Subrețea

O mască de biți utilizată pentru a spune câți biți dintr-un octet (octeți) identifică masca de subrețea și câți biți sunt utilizați pentru adresa de gazdă.

## Panoul de control

Un panou de control este o zonă plată unde sunt afișate instrumente de comandă sau monitorizare. Acestea se găsesc de obicei pe partea superioară sau frontală a dispozitivului.

## PDF

Format de document portabil (PDF) este un format de fișier particular dezvoltat de către Adobe Systems pentru reprezentarea documentelor în două dimensiuni într-un format independent de dispozitiv și de rezoluție.

## PostScript

PostScript (PS) este un limbaj de programare și descriere a paginii utilizat, în primul rand, în domenii electronice și de publicare, și este utilizat într-un program de interpretare pentru generarea imaginilor.

## PPM

Pagini pe minut. PPM arată viteza imprimantei, cate pagini poate imprima pe minut.

## Protocol

Aceasta este o convenție sau un standard care controlează sau activează conexiunea, comunicația și transferul de date între două puncte terminale de calcul.

## PS

Consultați PostScript.

## Regim de exploatare

Regimul de exploatare este cantitatea de pagini care nu afectează performanțele imprimantei timp de o lună. În general imprimanta are astfel limitarea duratei de viață în pagini pe an. Durata de viață reprezintă capacitatea medie de imprimare, de obicei în perioada de garanție. De exemplu, dacă regimul de exploatare este de 48.000 de pagini pe lună, considerând 20 de zile lucrătoare, o imprimantă limitează 2.400 de pagini pe zi, care nu este o cantitate mică.

## Rezoluție

Claritatea unei imagini măsurată în puncte pe inci (dpi). Cu câte dpi este mai mare cu atât este mai mare rezoluția.

## Semiton

Aceasta este un tip de imagine care simulează tonurile de gri prin varierea numărului de puncte. Zonele foarte colorate constau într-un număr mare de puncte, pe când zonele mai deschise constau într-un număr mai mic de puncte.

## Suport imprimare

Medii precum hârtie, plicuri, etichete și calcuri ce pot fi utilizate la o imprimantă, un scanner, un fax sau un copiator.

## Tambur OPC

Un mecanism care realizează o imagine virtuală pentru imprimare, care utilizează o rază laser emisă de o imprimantă laser de obicei verde sau gri-colorat și în formă de cilindru. O unitate de expunere dintr-un tambur este ușor uzat prin folosirea de către imprimantă, și trebuie înlocuit adecvat deoarece se poate zgâria cu hârtia.

## TCP/IP

Protocolul de control al transmisiei (TCP) și protocolul de internet (IP). Este un set de protocoale de comunicații care implementează grupul de protocoale pe care funcționează majoritatea rețelelor comerciale și de internet.

## Tonuri de gri

Nuanțe de gri care reprezintă porțiunile de lumină și întuneric dintr-o imagine când imaginile color sunt convertite în tonuri de gri; culorile sunt reprezentate prin diferite nuanțe de gri.

## Unitatea cuptorului

Aceasta este o componentă dintr-o imprimantă laser care topește tonerul pe mediul de imprimare. Consta din două role fierbinți. După ce tonerul este transferat pe hârtie, unitatea cuptorului aplică presiune și căldură pentru a asigura aderența permanentă a tonerului pe hârtie, de aceea este caldă hârtia la ieșirea din imprimanta laser.

## URL

Localizator de resurse uniforme (URL) este adresa globală a documentelor și resurselor de pe internet. Prima parte a adresei indică ce protocol trebuie utilizat, a doua parte specifică adresa IP sau numele domeniului în care este localizată resursa.

## USB

Universal serial bus (USB) este un standard care a fost dezvoltat de Forumul implementatorilor USB, pentru conectarea computerelor și a perifericelor. Spre deosebire de portul paralel, USB este conceput pentru a conecta concurrent un singur port USB la mai multe periferice.

## Valori implicite

Primele valori stabilite.

# INDEX

- A**  
afișaj 1.4
- B**  
blocare  
    îndepărtarea hârtiei din tava1 7.1  
    sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie 7.1
- C**  
calitate  
    rezolvarea problemei de imprimare 7.12  
capac frontal 1.2  
CD cu software-ul imprimantei 2.1  
comandarea consumabilelor 8.1  
comutator alimentare 1.3  
consumabile  
    comandarea consumabilelor 8.1  
    durata estimată de viață a cartușului 6.3  
    monitorizarea duratei de viață a consumabilelor 6.1  
culori toner 1.4  
curățarea  
    exteriorului 6.1  
    interiorului 6.2
- D**  
depanarea 7.1  
driver  
    caracteristică 2.1  
    instalare 3.3
- E**  
economie de energie  
    utilizare mod economisire energie 3.5  
economisire energie 3.5  
ecran tactil 1.4
- H**  
hârtie  
    încărcare în tava 1 4.5  
    încărcare în tava opțională 4.5
- încărcarea în tava multifuncțională 4.6  
    îndepărtarea blocajului 7.1  
    probleme de alimentare cu hârtie 7.10  
    schimbarea dimensiunii 4.5  
    setarea dimensiunii și tipului de hârtie 4.8
- I**  
imprimare 5.1  
    rezolvarea problemelor 7.10  
imprimare/raport  
    de pe site-ul web 6.7
- Î**  
Înapoi 1.4  
înlocuirea componentelor  
    cartuș toner 6.5  
Întreținerea 6.1  
    cartuș toner 6.3  
    întreținerea componentelor 6.7
- L**  
LED-ul  
    Status 1.5  
limba 3.5  
Linux  
    cerințe 2.2  
    probleme 7.16
- M**  
Macintosh  
    cerințe 2.3  
    probleme 7.16  
mâner al capacului frontal 1.2  
meniu 1.4  
mesaj de eroare 7.7  
mesaj pe ecranul de afișare 7.7  
modul de memorie  
    comandare 8.1  
    instalare 9.1
- O**  
OK 1.4
- P**  
panoul de control 1.2, 1.4  
PostScript  
    probleme 7.15  
probleme  
    alimentare hârtie 7.10  
    calitatea de imprimare 7.12  
    imprimare 7.10  
    Linux 7.16  
    Macintosh 7.16  
    mesaj afișat 7.7  
    PostScript 7.15  
    Windows 7.15
- R**  
rețea  
    cerințe 3.1  
    instalare 3.1  
    port 1.3
- S**  
săgeați stânga/dreapta 1.4  
setări implicite  
    încărcarea hârtiei 3.5  
    setarea tăvii 3.5  
software livrat 2.1  
status 1.4  
stop 1.4  
suport imprimare  
    dimensiuni suport 4.3  
    recomandări 4.1  
    selectarea suportului de imprimare 4.1  
    specificații 4.2  
SyncThru Web Service 6.7
- T**  
tavă  
    reglarea lățimii și lungimii 4.5  
    tavă opțională 1.2  
    tavă1 1.2  
tavă de ieșire 1.2  
tavă multifuncțională 1.2  
tavă multifuncțională cu mâner 1.2  
tavă opțională 1.2, 8.1

## U

USB

port 1.3

## W

Windows

cerințe 2.2

probleme 7.15



 Imprimantă Samsung

---

## **Secțiune de software**

SECȚIUNE DE SOFTWARE

# CUPRINS

CAPITOLUL 1:INSTALAREA SOFTWARE-ULUI IMPRIMANTEI ÎN SISTEMUL DE OPERARE  
WINDOWS

Instalarea software-ului imprimantei .....	4
Instalarea software-ului imprimantei pentru imprimare locală .....	4
Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea .....	7
Reinstalarea software-ului imprimantei .....	10
Dezinstalarea software-ului imprimantei .....	11
Instalarea driverului de imprimantă monocromă .....	11

CAPITOLUL 2:Operațiuni elementare de imprimare

Imprimarea unui document .....	13
Imprimarea într-un fișier (PRN) .....	14
Setările imprimantei .....	14
Fila Layout .....	15
Fila Paper .....	15
Fila Graphics .....	16
Fila Extras .....	17
Fila About .....	18
Fila Printer .....	18
Utilizarea unei setări favorite .....	18
Utilizarea fișierului Ajutor .....	18

CAPITOLUL 3:IMPRIMAREA AVANSATĂ

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N) .....	19
Imprimarea de afișe .....	20
Imprimarea broșurilor .....	20
Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei .....	21
Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită .....	21

Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată .....	21
Utilizarea filigranurilor .....	22
Utilizarea unui filigran existent .....	22
Crearea unui filigran .....	22
Editarea unui filigran .....	22
Ștergerea unui filigran .....	22
Utilizarea suprapunerilor .....	23
Ce este o suprapunere? .....	23
Crearea unei noi suprapuneri de pagină .....	23
Utilizarea unei suprapuneri de pagină .....	23
Ștergerea unei suprapuneri de pagină .....	23

## CAPITOLUL 4:UTILIZAREA DRIVERULUI POSTSCRIPT PENTRU WINDOWS

Setările imprimantei .....	24
<b>Advanced</b> .....	24
Utilizarea fișierului Ajutor .....	24

## CAPITOLUL 5:PARTAJAREA LOCALĂ A IMPRIMANTEI

Configurarea unui calculator gazdă .....	25
Configurarea unui calculator client .....	25

## CAPITOLUL 6:UTILIZAREA PROGRAMULUI SMART PANEL

Înțelegerea programului Smart Panel .....	26
Deschiderea Ghidului de depanare .....	27
Utilizarea programului Utilitar setări imprimantă .....	27
Utilizarea fișierului Ajutor pe ecran .....	27
Modificarea setărilor programului Smart Panel .....	27

## CAPITOLUL 7:UTILIZAREA IMPRIMANTEI ÎN LINUX

Primii pași .....	28
Instalarea Unified Linux Driver .....	28
Instalarea Unified Linux Driver .....	28
Dezinstalarea Unified Linux Driver .....	29

Utilizarea Unified Driver Configurator .....	30
Deschiderea Unified Linux Driver Configurator .....	30
Configurare imprimante .....	30
Configurare porturi .....	31
Configurarea proprietăților imprimantei .....	31
Imprimarea unui document .....	32
Imprimarea din aplicații .....	32
Imprimarea fișierelor .....	32

## CAPITOLUL 8:UTILIZAREA IMPRIMANTEI CU UN CALCULATOR MACINTOSH

Instalarea software-ului .....	33
Driverul imprimantei .....	33
Configurarea imprimantei .....	34
Pentru conectarea cu cablu de rețea .....	34
Pentru conectarea cu cablu USB .....	34
Imprimarea .....	35
Imprimarea unui document .....	35
Modificarea setărilor imprimantei .....	35
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie .....	37
Imprimarea duplex .....	37

# 1 Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

Acest capitol include:

- Instalarea software-ului imprimantei
- Reinstalarea software-ului imprimantei
- Dezinstalarea software-ului imprimantei
- Instalarea driverului de imprimantă monocromă

**NOTĂ:** Procedura următoare se referă la Windows XP; pentru alte sisteme de operare, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

## Instalarea software-ului imprimantei

Puteți instala software-ul imprimantei pentru imprimare locală sau pentru imprimare în rețea. Pentru a instala pe calculator software-ul imprimantei, executați procedura de instalare corespunzătoare, în funcție de imprimanta utilizată.


Un driver de imprimantă este un produs software care permite calculatorului să comunice cu imprimanta. Procedura de instalare a driverelor poate diferi în funcție de sistemul de operare utilizat.

Toate aplicațiile care rulează pe calculatorul dumneavoastră trebuie închise înainte de a începe instalarea.

## Instalarea software-ului imprimantei pentru imprimare locală

O imprimantă locală este o imprimantă conectată direct la calculatorul dumneavoastră utilizând cablul de imprimantă furnizat împreună cu imprimanta, de exemplu un cablu USB sau un cablu paralel. Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o rețea, săriți peste acest pas și treceți la „Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea” la pagina 7.

Puteți instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau metoda personalizată.

**NOTĂ:** În cazul în care, în timpul instalării, este afișată fereastra „Program asistent pentru instalare hardware nou”, faceți clic pe  din colțul din dreapta sus al casetei pentru a închide fereastra, sau faceți clic pe **Revocare**.

## Instalarea tipică


Aceasta este opțiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile imprimantei.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator și este pornită.
- 2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.  
În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.


Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**.


Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

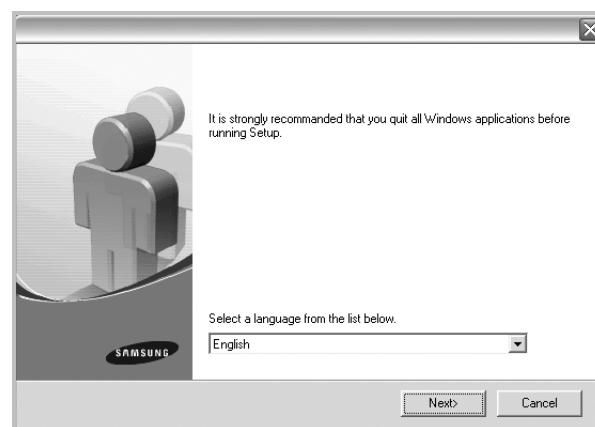

- 3 Faceți clic pe **Next**.
  - Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
- 4 Selectați **Typical installation for a local printer**. Faceți clic pe **Next**.

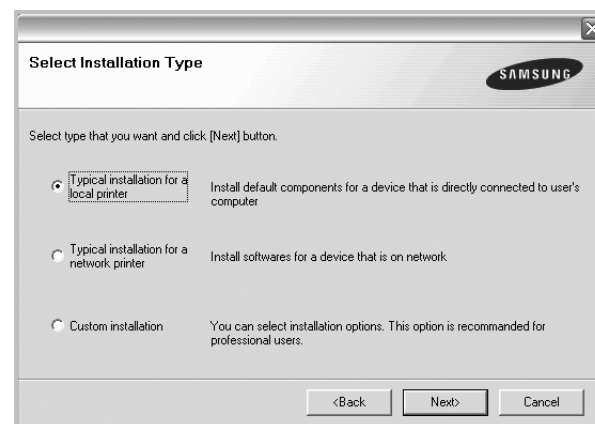

**NOTĂ:** În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afișată următoarea fereastră.

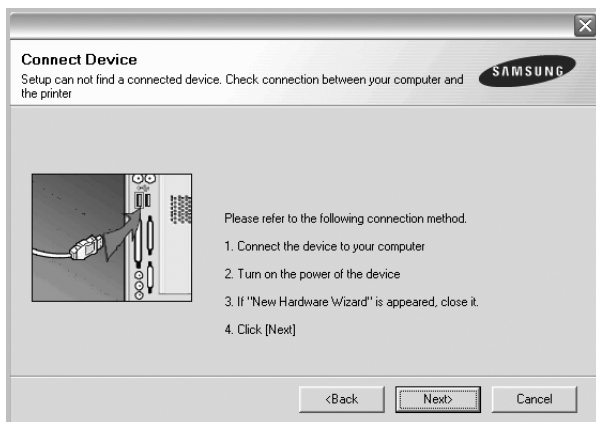

- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** și apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.
- **Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta și interfața utilizate.**

- 5** După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Dacă doriți să imprimați o pagină de test, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**.


În caz contrar, faceți clic pe **Next** și săriți peste la pasul 7.

- 6** În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.

În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.

- 7** Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung în scopul de a primi informații de la firma Samsung, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Finish**. Sunteți direcționat spre site-ul web al firmei Samsung.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

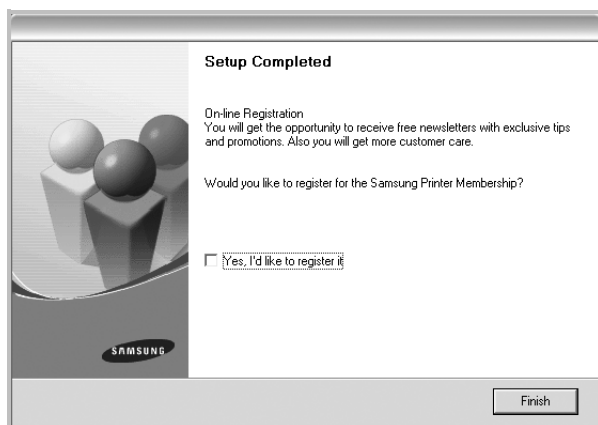

**NOTĂ:** În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. A se vedea „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

## Instalarea personalizată

Puteți selecta separat componentele pe care doriți să le instalați.

- 1** Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator și este pornită.


- 2** Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.

Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**.

Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

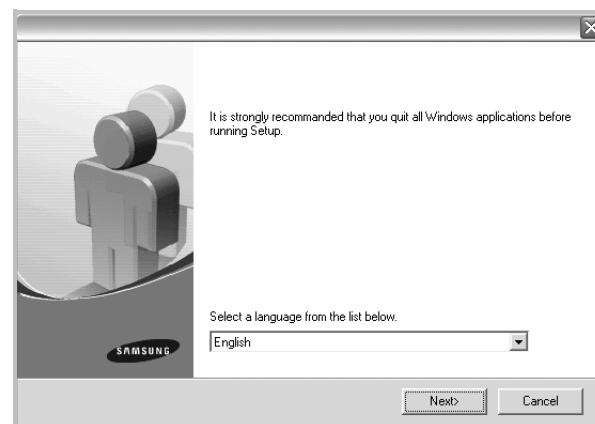


- 3** Faceți clic pe **Next**.

- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
- **View User's Guide:** Vă permite să vizualizați Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceți clic pe această opțiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.




**4** Selectați **Custom installation**. Faceți clic pe **Next**.

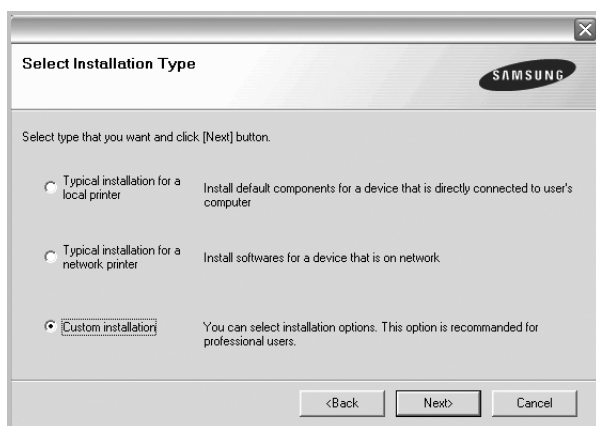

**5** Selectați imprimanta dumneavoastră și faceți clic pe **Next**.




**NOTĂ:** În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afișată următoarea fereastră.

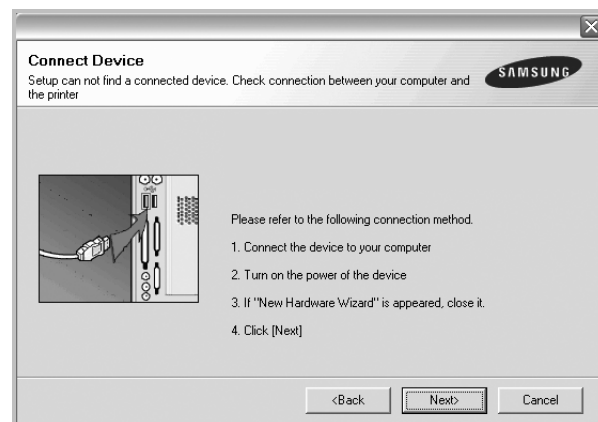


- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** și apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.
- *Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta și interfața utilizate.*

**6** Selectați componentele pe care doriți să le instalați și faceți clic pe **Next**.

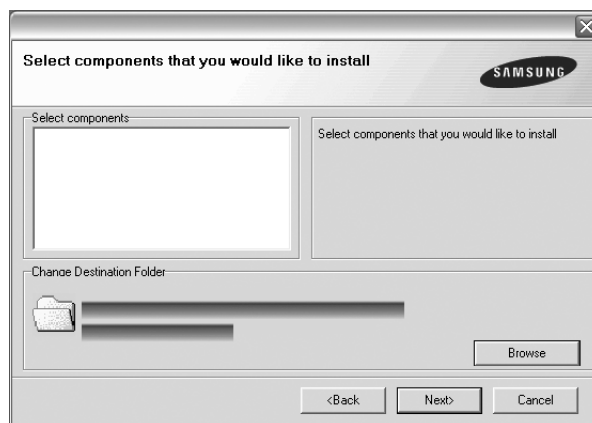

**NOTĂ:** Puteți selecta un alt director de instalare făcând clic pe **[Browse]**.

- 7** După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Dacă doriți să imprimați o pagină de test, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**.  
În caz contrar, faceți clic pe **Next** și săriți peste la pasul 9.
- 8** În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.  
În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.
- 9** Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung în scopul de a primi informații de la firma Samsung, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Finish**. Sunteți direcționat spre site-ul web al firmei Samsung.  
În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

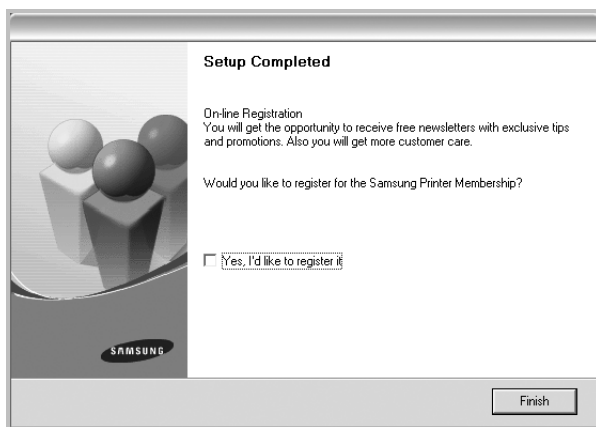

## Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea

Atunci când conectați imprimanta la o rețea, este necesar ca mai întâi să configurați setările TCP/IP pentru imprimantă. După ce ați atribuit și verificat setările TCP/IP, puteți instala software-ul pe fiecare calculator din rețea.

Puteți instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau metoda personalizată.

### Instalarea tipică


Aceasta este opțiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile imprimantei.

- 1** Asigurați-vă că imprimanta este conectată la rețea și este pornită. Pentru informații detaliate privind conectarea la rețea, a se vedea Manualul de utilizare al imprimantei, furnizat împreună cu aceasta.
- 2** Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.  
În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.

Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**.


Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

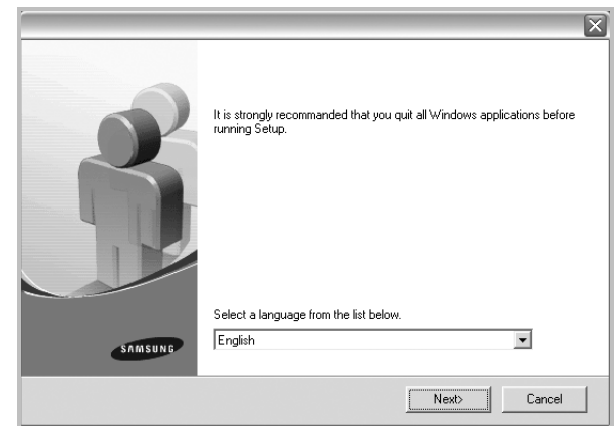


- 3** Faceți clic pe **Next**.

- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
- **View User's Guide:** Vă permite să vizualizați Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceți clic pe această opțiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

- 4** Selectați **Typical installation for a network printer**. Faceți clic pe **Next**.

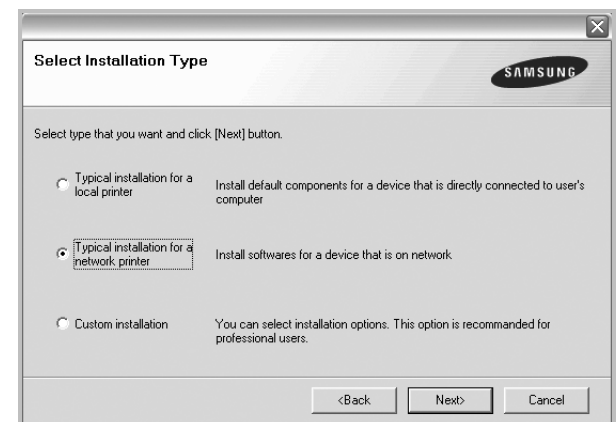

- 5 Este afișată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.

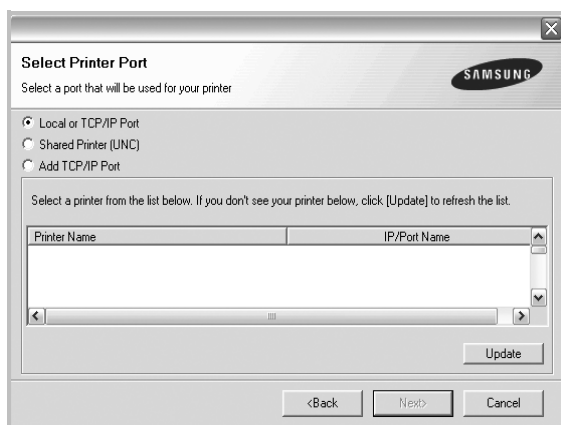

- Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dorită în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru imprimantă.


Pentru a verifica adresa IP a imprimantei dumneavoastră sau adresa MAC, imprimați o pagină Configurație rețea.

- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.

**NOTĂ:** Dacă imprimanta dumneavoastră nu poate fi găsită în rețea, dezactivați firewall-ul și faceți clic pe **Update**.

- 6 După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test și dacă doriți să vă înregistrați ca utilizator al unei imprimante Samsung, în scopul de a primi informații de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectați caseta (casetele) de validare corespunzătoare și faceți clic pe **Finish**.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

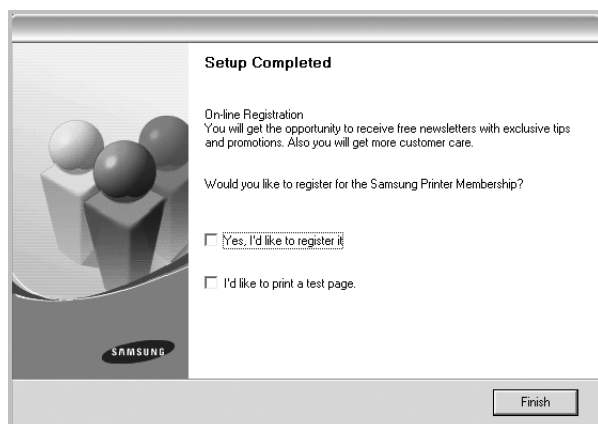

**NOTĂ:** În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. A se vedea „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

## Instalarea personalizată

Puteți selecta separat componentele pe care doriți să le instalați și puteți seta adresa IP dorită.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la rețea și este pornită. Pentru informații detaliate privind conectarea la rețea, a se vedea Manualul de utilizare al imprimantei, furnizat împreună cu aceasta.


- 2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.

Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**.


Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

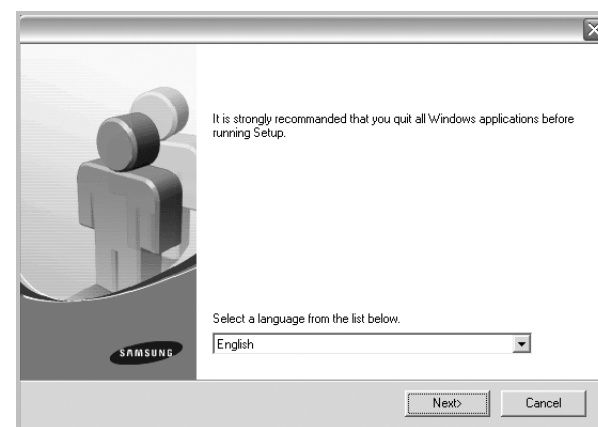


- 3 Faceți clic pe **Next**.

- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
- **View User's Guide:** Vă permite să vizualizați Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceți clic pe această opțiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

**4** Selectați **Custom installation**. Faceți clic pe **Next**.

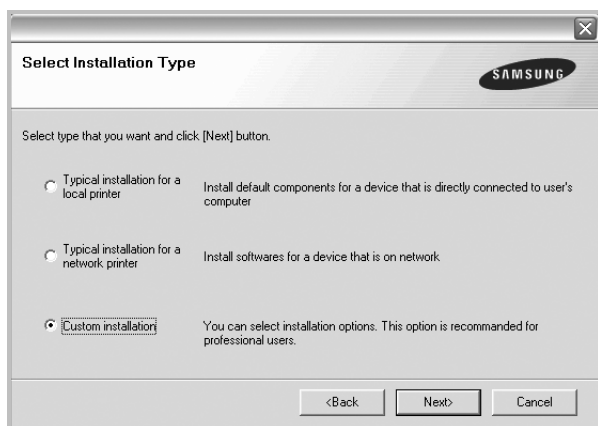

**5** Este afișată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.

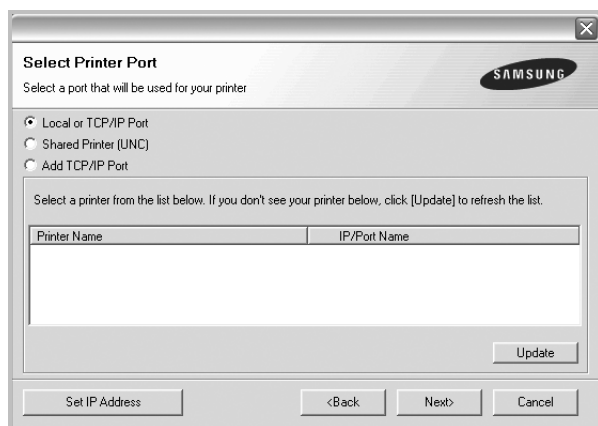


- Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dorită în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru imprimantă.

Pentru a verifica adresa IP a imprimantei dumneavoastră sau adresa MAC, imprimați o pagină Configurație rețea.

- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.


**NOTĂ:** Dacă imprimanta dumneavoastră nu poate fi găsită în rețea, dezactivați firewall-ul și faceți clic pe **Update**. Pentru sistemul de operare Windows, faceți clic pe Start -> Panou de control și porniți paravanul de protecție din Windows, și setați această opțiune ca neactivată. Pentru alte sisteme de operare, consultați ghidurile online respective.

**SUGESTIE:** Dacă doriți să setați o anumită adresă IP pentru o anumită imprimantă din rețea, faceți clic pe butonul **Set IP Address**. Este afișată fereastra Setare adresă IP. Procedați după cum urmează:

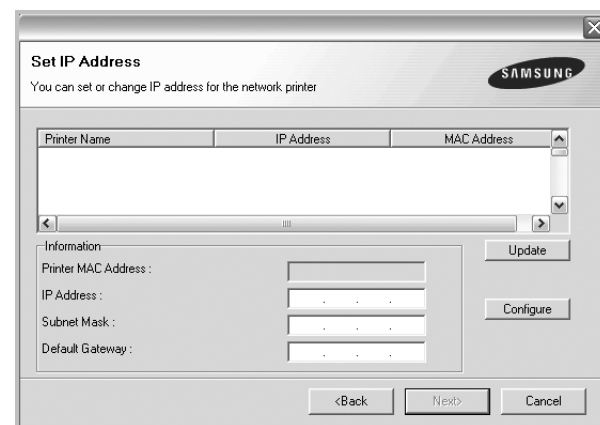

- a. Selectați o imprimantă pentru care trebuie setată o anumită adresă IP din listă.
- b. Configurați manual o adresă IP, o mască de subrețea și un gateway pentru imprimantă și faceți clic pe **Configure** pentru a seta adresa IP respectivă pentru imprimanta din rețea.
- c. Faceți clic pe **Next**.


**6** Selectați componentele pe care doriți să le instalați. După selectarea componentelor, este afișată următoarea fereastră. De asemenea, puteți modifica numele imprimantei, puteți seta imprimanta pentru a fi partajată în rețea, puteți seta imprimanta ca imprimantă implicită și puteți modifica numele de port pentru fiecare imprimantă. Faceți clic pe **Next**.

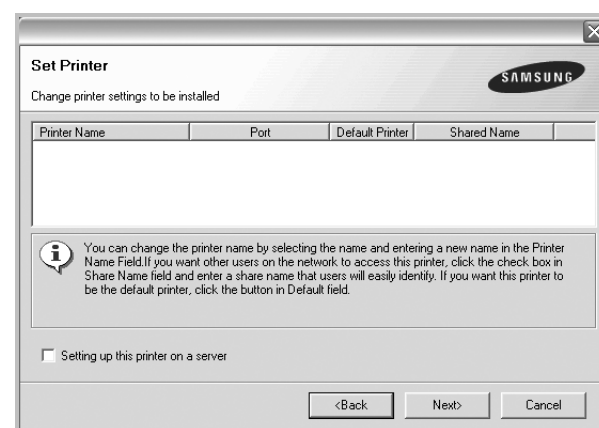

Pentru a instala acest software pe un server, selectați caseta de validare **Setting up this printer on a server**.

- 7 După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test și dacă doriți să vă înregistrați ca utilizator al unei imprimante Samsung, în scopul de a primi informații de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectați caseta (casetele) de validare corespunzătoare și faceți clic pe **Finish**.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

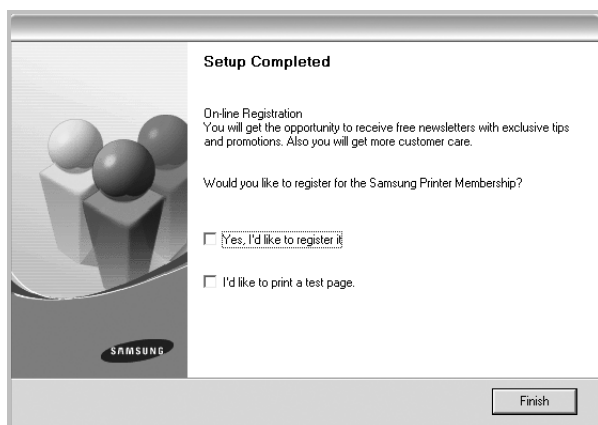


**NOTĂ:** În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. A se vedea „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

## Reinstalarea software-ului imprimantei

În cazul în care instalarea eșuează, puteți reinstala software-ul.


- 1 Porniți sistemul de operare Windows.
- 2 Din meniul **Start** selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului imprimantei dumneavoastră** → **Maintenance**.
- 3 Selectați **Repair** și faceți clic pe **Next**.
- 4 Este afișată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.

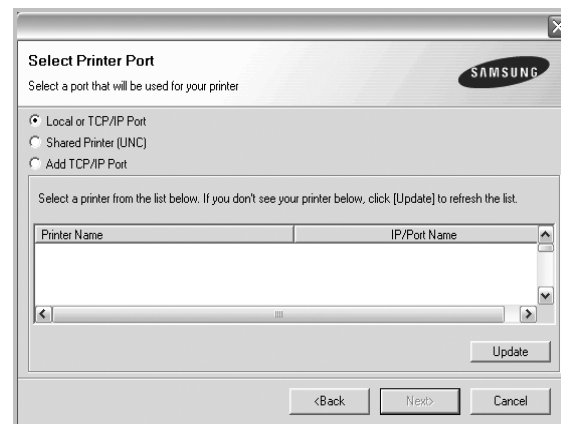

- Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dorită în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru imprimantă.
- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.

Va fi afișată o listă de componente; puteți reinstala separat oricare dintre elementele acestei liste.

**NOTĂ:** În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afișată următoarea fereastră.

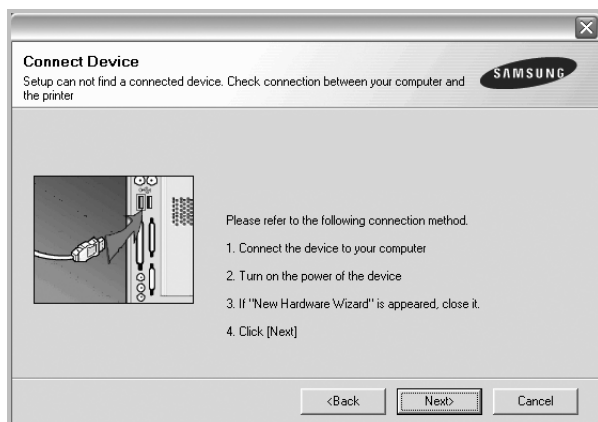

- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** și apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.
- *Fereastra de reinstalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta și interfața utilizate.*

- 5 Selectați componentele pe care doriți să le reinstalați și faceți clic pe **Next**.  
Dacă ați instalat software-ul imprimantei pentru imprimare locală și selectați **numele driverului imprimantei dumneavoastră**, este afișată fereastra care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Procedați după cum urmează:
  - a. Pentru a imprima o pagină de test, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**.
  - b. În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.  
În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.
- 6 După finalizarea reinstalării, faceți clic pe **Finish**.

## Dezinstalarea software-ului imprimantei

- 1 Porniți sistemul de operare Windows.
- 2 Din meniul **Start** selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului imprimantei dumneavoastră** → **Maintenance**.
- 3 Selectați **Remove** și faceți clic pe **Next**.  
Va fi afișată o listă de componente; puteți dezinstala separat oricare dintre elementele acestei liste.
- 4 Selectați componentele pe care doriți să le dezinstalați și faceți clic pe **Next**.
- 5 Atunci când calculatorul vă solicită să confirmați selecția, faceți clic pe **Yes**.  
Driverul selectat și toate componentele acestuia sunt eliminate din calculator.
- 6 După dezinstalarea software-ului, faceți clic pe **Finish**.


## Instalarea driverului de imprimantă monocromă

Printre driverele acestei imprimante se numără un driver mono, care permite utilizarea imprimantei ca imprimantă monocromă. Este necesar să instalați driverul de imprimantă monocromă pe calculator. Instrucțiunile de mai jos vă vor ghida pas cu pas de-a lungul procesului de instalare.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator și este pornită. Dacă este cazul, asigurați-vă că imprimanta și calculatorul sunt conectate la rețea.
- 2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM. În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.



- 3 Faceți clic pe **Cancel**.

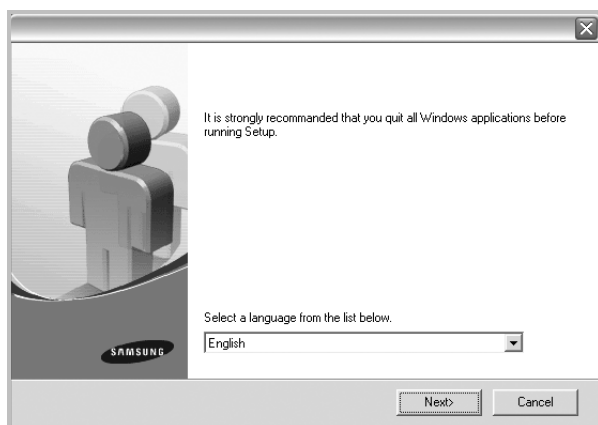

Dacă este afișată fereastra de confirmare, faceți clic pe Finish.

- 4 Faceți clic pe **Start** → **Imprimante și faxuri**.
- 5 Selectați **Adăugare imprimantă**.
- 6 Atunci când este afișat **Expert adăugare imprimantă**, faceți clic pe **Următorul**.
- 7 Selectați **Imprimantă locală atașată acestui computer** și **Se detectează și se instalează în mod automat imprimanta Plug and Play**, apoi faceți clic pe **Următorul**. Treceți la pasul 13.
- În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu găsește imprimanta, treceți la pasul următor.
- 8 Selectați **Următorul** în fereastra **Selectați un port pentru imprimantă**.
- 9 În fereastra **Selectați un port pentru imprimantă**, selectați **Obținere disc...**
- 10 Faceți clic pe **Răsfoire** pentru a găsi un driver de imprimantă monocromă pentru imprimanta dumneavoastră.
- De exemplu: Windows XP pe 32 biți
- Selectați **unitatea CD-ROM** → **Printer** → **PC\_MONO** → **WINXP\_2000\_VISTA-32**.
- 11 Selectați fișierul **\*\*\*.inf** și faceți clic pe **Deschidere**.
- 12 Faceți clic pe **OK** în fereastra **Instalare din disc**.
- 13 Selectați un driver de imprimantă monocromă în fereastra **Imprimante** și faceți clic pe **Următorul**.

**NOTĂ:** Dacă ați instalat anterior un driver de imprimantă monocromă, va fi afișată fereastra **Use Existing Driver**. Efectuați setările conform indicațiilor afișate în această fereastră și faceți clic pe **Next**. De asemenea, în funcție de configurația calculatorului dumneavoastră, pot fi afișate fereastra de partajare imprimantă sau fereastra de imprimare pagină de test; efectuați selecția corespunzătoare.

- 14 Introduceți numele imprimantei dumneavoastră și faceți clic pe **Next**.

- 15 Faceți clic pe **Finish** pentru a începe instalarea unui driver de imprimantă monocromă.

---

**NOTĂ:** Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o rețea, mergeți la fereastra **Properties** a imprimantei și selectați fila **Ports**, apoi faceți clic pe **Add Port** și pe **Standard TCP/IP Port** și creați un port nou pentru conectarea la imprimantă. Pentru a crea un nou port, urmați procedura expusă în fereastra programului asistent.

---



## 2 Operațiuni elementare de imprimare

Acest capitol explică opțiunile și sarcinile uzuale de imprimare în Windows.

Acest capitol include:

- **Imprimarea unui document**
- **Imprimarea într-un fișier (PRN)**
- **Setările imprimantei**
  - Fila Layout
  - Fila Paper
  - Fila Graphics
  - Fila Extras
  - Fila About
  - Fila Printer
  - Utilizarea unei setări favorite
  - Utilizarea fișierului Ajutor


### Imprimarea unui document

#### NOTE:

- Fereastra **Properties** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- **Stabiliți care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultați secțiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.**
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Procedura următoare descrie pașii necesari în general pentru imprimarea din diverse aplicații Windows. Pașii exacti pentru imprimarea unui document pot diferi în funcție de aplicația utilizată. Consultați Manualul de utilizare al aplicației software pentru a afla procedura exactă de imprimare.

- 1 Deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Selectați **Print** din meniul **File**. Este afișată fereastra Imprimare. Această fereastră poate arăta ușor diferit în funcție de aplicație. Principalele setări de imprimare sunt selectate în fereastra Imprimare. Printre aceste setări se numără numărul de copii și intervalul de imprimare.

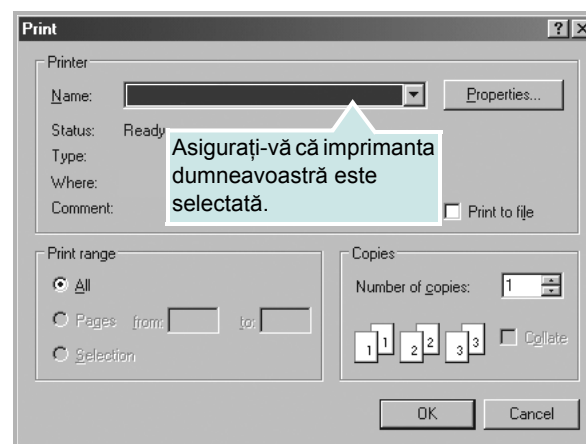

- 3 Selectați **driverul imprimantei dumneavoastră** din lista derulantă **Name**.

Pentru a beneficia de funcțiile de imprimare oferite de driverul imprimantei dumneavoastră, faceți clic pe **Properties** sau pe **Preferences** în fereastra Imprimare a aplicației. Pentru informații detaliate, a se vedea „Setările imprimantei” la pagina 14.

Dacă fereastra Imprimare include un buton sau o filă **Setup**, **Printer** sau **Options**, faceți clic pe elementul respectiv. Apoi, faceți clic pe **Properties** în ecranul următor.

Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra de proprietăți ale imprimantei.


- 4 Pentru a începe operațiunea de imprimare, faceți clic pe **OK** sau pe **Print** în fereastra Imprimare.

## Imprimarea într-un fișier (PRN)

În anumite cazuri, veți dori să salvați datele de imprimare într-un fișier, în vederea utilizării ulterioare.

Pentru a crea un fișier:

- 1 Bifați caseta **Print to file** din fereastra **Print**.

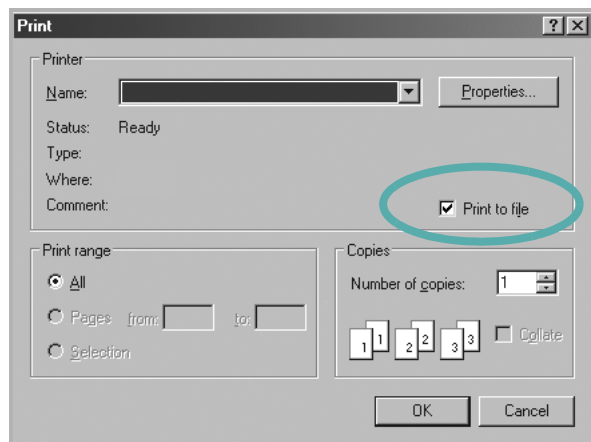

- 2 Selectați un director și atribuiți fișierului un nume, apoi faceți clic pe **OK**.

### NOTE:

Pentru a imprima fișierul prn, trebuie să aveți utilitarul care trimite fișierul prn la portul USB în promptul DOS.

## Setările imprimantei

Puteți utiliza fereastra de proprietăți ale imprimantei, fereastră care vă permite să accesați toate opțiunile de imprimantă de care aveți nevoie atunci când utilizați imprimanta. Atunci când sunt afișate proprietățile imprimantei, puteți vizualiza și modifica setările necesare pentru operațiunea de imprimare dorită.

Fereastra de proprietăți ale imprimantei poate diferi în funcție de sistemul de operare. Acest Manual de utilizare pentru software prezintă fereastra Proprietăți pentru Windows XP.

Fereastra **Properties** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată.


Dacă accesați proprietățile imprimantei prin intermediul directorului Imprimante, puteți vizualiza file suplimentare de tip Windows (consultați Manualul de utilizare pentru Windows) și fila Printer (a se vedea „Fila Printer” la pagina 18).

### NOTE:

- Majoritatea aplicațiilor Windows vor anula și înlocui setările specificate de dumneavoastră în driverul imprimantei. Modificați mai întâi toate setările de imprimare disponibile în aplicația software și apoi modificați celelalte setări prin intermediul driverului imprimantei.
- Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. **Pentru ca modificările efectuate de dumneavoastră să devină permanente**, efectuați-le în directorul Imprimante.
- Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
  1. Faceți clic pe butonul **Start** din Windows.
  2. Selectați **Imprimante și faxuri**.
  3. Selectați **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
  4. Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selectați **Preferințe imprimare**.
  5. Modificați setările în fiecare filă, apoi faceți clic pe **OK**.

## Fila Layout


Fila **Layout** furnizează opțiuni pentru reglarea modului în care documentul apare pe pagina imprimată. **Layout Options** include **Multiple Pages per Side**, **Poster Printing** și **Booklet Printing**. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

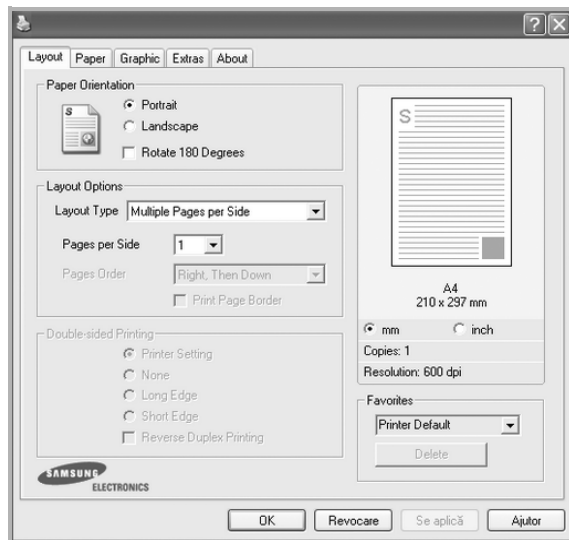

### Paper Orientation

**Paper Orientation** vă permite să selectați direcția de imprimare a informațiilor pe o pagină.

- **Portrait** imprimă de-a lungul lățimii paginii, în format de scrisoare.
- **Landscape** imprimă de-a lungul lungimii, în format de foaie de calcul.
- **Rotate** vă permite să rotiți pagina cu numărul selectat de grade.

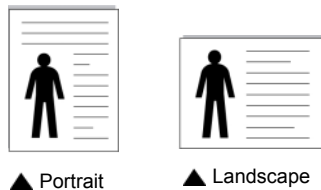

▲ Portrait

▲ Landscape

### Layout Options

**Layout Options** vă permite să selectați opțiuni avansate de imprimare. Puteți selecta **Multiple Pages per Side** și **Poster Printing**.

- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)” la pagina 19.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea de afișe” la pagina 20.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea broșurilor” la pagina 20.

### Double-sided Printing


**Double-sided Printing** vă permite să imprimați pe ambele fețe ale hârtiei. *În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.*

- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei” la pagina 21.

## Fila Paper

Utilizați următoarele opțiuni pentru a seta specificațiile principale de manipulare a hârtiei atunci când accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Paper** pentru a accesa diversele proprietăți ale hârtiei.

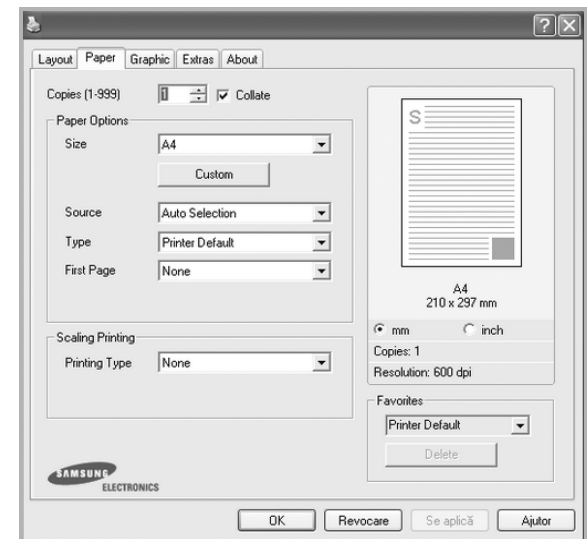

### Copies

**Copies** vă permite să selectați numărul de copii care trebuie imprimate. Puteți selecta un număr de copii cuprins între 1 și 999.

### Collate

Această opțiune sortează automat copiile atunci când faceți mai mult de două copii. De exemplu, dacă faceți două copii ale unui document de 5 pagini, imprimanta imprimă documentul în următoarea ordine: paginile de la 1 la 5 ale primei copii, apoi paginile de la 1 la 5 ale celei de-a doua copii. Dacă nu selectați această opțiune, imprimanta imprimă documentul în ordinea 1 la 1, 2 la 2, ..., 5 la 5, astfel încât trebuie să sortați documentul după imprimare. *În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.*

### Paper Options

#### Size

**Size** vă permite să setați dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. Dacă dimensiunea dorită nu este inclusă în caseta **Size**, faceți clic pe **Custom**. La afișarea ferestrei **Custom Paper Setting**, setați dimensiunea hârtiei și faceți clic pe **OK**. Setarea apare în listă, astfel încât poate fi selectată.

## Source

Asigurați-vă că **Source** este setată la tava de hârtie corespunzătoare.

Utilizați **Manual Feeder** atunci când imprimați pe materiale speciale, cum ar fi plicurile și colile transparente. Trebuie să încărcați colile una câte una în Tava cu încărcare manuală sau în Tava multifuncțională.

Dacă sursa de hârtie este setată la **Auto Selection**, imprimanta preia automat materialul pentru imprimare în următoarea ordine a tăvilor: Tava cu încărcare manuală sau Tava multifuncțională, Tava n.

## Type

Setați **Type** pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care doriți să imprimați. Astfel, veți obține imprimări de cea mai bună calitate. În caz contrar, este posibil să nu obțineți calitatea dorită a imprimării.

**Cotton:** hârtie din bumbac de 75 ~ 90 g/m<sup>2</sup>, precum Gilbert 25% și Gilbert 100%.

**Plain Paper:** Hârtie mată normală. Selectați acest tip dacă imprimanta dumneavoastră este monocromă și imprimați pe hârtie din bumbac de 60 g/m<sup>2</sup>.

**Recycled Paper:** hârtie reciclată de 75 ~ 90 g/m<sup>2</sup>.

**Color Paper:** hârtie colorată de 75 ~ 90 g/m<sup>2</sup>.

**Thick Paper:** Hârtie groasă de 90 - 105 g/m<sup>2</sup>.

**Thin Paper:** Hârtie subțire de 60 - 70 g/m<sup>2</sup>.

**Bond:** Când utilizați hârtie velină, selectați această opțiune.

**Archive:** Când doriți să păstrați imprimările o perioadă mai mare de timp, de exemplu, într-o arhivă, selectați această opțiune.

## First Page

Această funcție vă permite să imprimați prima pagină utilizând un tip de hârtie diferit față de cel utilizat pentru restul documentului. Puteți selecta sursa de hârtie pentru prima pagină.

De exemplu, încărcați hârtia groasă pentru prima pagină pe Tava multifuncțională și hârtia obișnuită pe Tava n. Apoi, selectați **Tray n** în opțiunea **Source** și **Multi-Purpose Tray** în opțiunea **First Page**.

*În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.*

## Scaling Printing


**Scaling Printing** vă permite să scalați automat sau manual proiectul de imprimat pe o pagină. Puteți selecta dintre **None**, **Reduce/Enlarge** și **Fit to Page**.

- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită” la pagina 21.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată” la pagina 21.

## Fila Graphics

Utilizarea următoarelor opțiuni de Grafică vă permite să reglați calitatea de imprimare conform cerințele dumneavoastră de imprimare. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Graphic** pentru a afișa proprietățile prezentate mai jos.

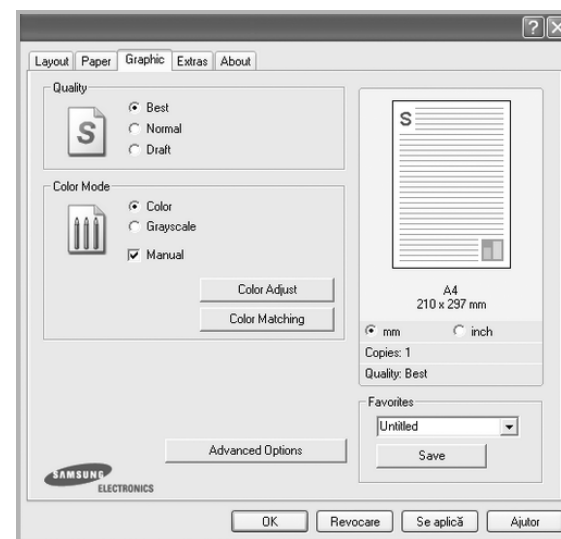

## Quality

*Opțiunile de calitate pe care le puteți selecta pot diferi în funcție de modelul de imprimantă.* Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele și imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar imprimării unui document.

## Color Mode

Puteți selecta opțiunile de culoare. Setarea **Color** generează, în general, cea mai bună calitate posibilă a imprimării pentru documentele color. Dacă doriți să imprimați un document color în nuanțe de gri, selectați **Grayscale**. Dacă doriți să reglați manual opțiunile de culoare, selectați **Manual** și faceți clic pe butonul **Color Adjust** sau pe butonul **Color Matching**.

- **Color Adjust:** Puteți regla aspectul imaginilor modificând setările pentru opțiunea **Levels**.
- **Color Matching:** Puteți regla aspectul imaginilor modificând setările pentru opțiunea **Settings**.
- **Copies Setting:** În cazul în care faceți mai multe copii și doriți ca unele din acestea să fie imprimate color iar celelalte – în nuanțe de gri, utilizați această opțiune și selectați numărul de copii în nuanțe de gri.

## Advanced Options

Puteți accesa setările avansate făcând clic pe butonul **Advanced Options**.

- **Raster Compression:** Această opțiune determină nivelul de comprimare a imaginilor pentru transferul de date de la calculator la imprimantă. Dacă setați această opțiune la Maximum, viteza de imprimare va fi mare, dar calitatea imprimării va fi scăzută.

*Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL6.*

- **TrueType Options:** Această opțiune determină informațiile privind modul în care textul trebuie convertit în imagine în documentul dumneavoastră, informații transmise imprimantei de către driver. Selectați setarea corespunzătoare în conformitate cu statutul documentului.

- **Download as Outline:** Atunci când această opțiune este selectată, driverul va descărca toate fonturile TrueType utilizate în document și care nu sunt deja memorate (rezidente) în imprimantă. În cazul în care observați, după imprimarea unui document, că fonturile nu au fost imprimate corect, selectați Download as bit image și solicitați din nou imprimarea documentului. Setarea Download as bit image este deseori utilă atunci când imprimați fișiere Adobe. *Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL6.*

- **Download as Bitmap:** Atunci când această opțiune este selectată, driverul va descărca datele privind fonturile ca imagini bitmap. Cu ajutorul acestei setări, puteți imprima mai rapid documente cu fonturi complicate, cum ar fi caracterele limbilor chineză sau coreeană, sau alte tipuri de fonturi.

*Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL6.*

- **Print as Graphics:** Atunci când această opțiune este selectată, driverul va descărca toate fonturile ca imagini grafice. La imprimarea documentelor cu proporție ridicată de conținut grafic și cu relativ puține fonturi TrueType, performanțele de imprimare (viteza) pot fi îmbunătățite cu ajutorul acestei setări.

*Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL6.*

- **Print All Text To Black:** Atunci când este bifată opțiunea **Print All Text To Black**, întregul text din document va fi imprimat cu culoare neagră compactă, indiferent de culoarea afișată pe ecran.

- **Print All Text To Darken:** Atunci când este bifată opțiunea **Print All Text To Darken**, întregul text din document poate fi imprimat cu o culoare mai întunecată decât cea a unui document normal.

*Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă SPL.*


- **Grayscale Enhancement:** apăsați fila **Smart Color**. Aceasta permite utilizatorilor să păstreze detaliile fotografiilor din natură și să îmbunătățească contrastul și distincția între culorile redată în tonuri de gri, atunci când se imprimă documente color în tonuri de gri.

- **Fine Edge:** apăsați fila **Smart Color**. Aceasta permite utilizatorilor să accentueze marginile textelor și liniile fine pentru o lizibilitate mai bună și să alinieze înregistrarea fiecărui canal de culoare în modul imprimare color. *Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă SPL.*

## Fila Extras

Puteți selecta opțiunile de ieșire pentru documentul dumneavoastră. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Extras** pentru a accesa următoarea funcție:

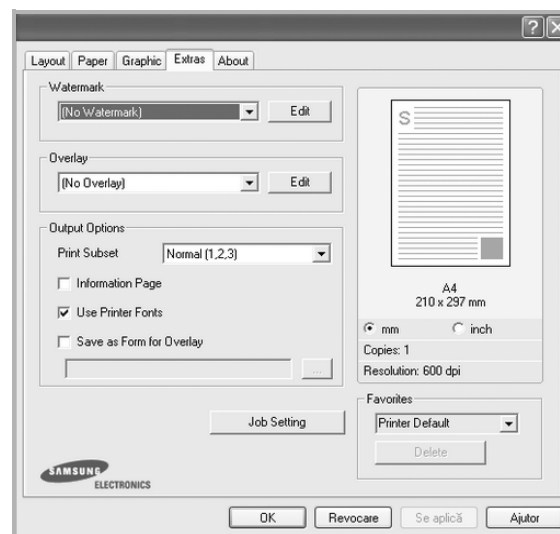

### Watermark

Puteți crea o imagine-text de fundal ce va fi imprimată pe fiecare pagină a documentului. Pentru informații detaliate, a se vedea „Utilizarea filigranurilor” la pagina 22.

### Overlay

Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor pre-imprimate și al hârtiei cu antet. Pentru informații detaliate, a se vedea „Utilizarea suprapunerilor” la pagina 23.

### Output Options

- **Print Subset:** Puteți seta succesiunea de imprimare a paginilor. Selectați ordinea de imprimare din lista derulantă.
  - **Normal (1,2,3):** Imprimanta imprimă toate paginile, de la prima pagină până la ultima pagină.
  - **Reverse All Pages (3,2,1):** Imprimanta imprimă toate paginile, de la ultima pagină până la prima pagină.
  - **Print Odd Pages:** Imprimanta imprimă numai paginile cu numere impare ale documentului.
  - **Print Even Pages:** Imprimanta imprimă numai paginile cu numere pare ale documentului.
- **Use Printer Fonts:** Atunci când ați bifat **Use Printer Fonts**, imprimanta utilizează fonturile stocate în memoria sa (fonturi rezidente) și nu descarcă fonturile utilizate în document. Deoarece descărcarea fonturilor necesită timp, selectarea acestei opțiuni poate micșora timpul de imprimare. Atunci când utilizați fonturile rezidente, imprimanta va încerca să utilizeze fonturi rezidente asemănătoare celor din documentul original. În cazul în care fonturile din documentul original sunt foarte diferite de cele rezidente, rezultatul imprimării va fi foarte diferit de documentul afișat pe ecran. *Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL6.*

## Fila About

Utilizați fila **About** pentru a afișa notificarea referitoare la copyright și numărul versiunii driverului. Dacă aveți un browser Internet, vă puteți conecta la Internet făcând clic pe pictograma site-ului web. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

## Fila Printer

Dacă accesați proprietățile imprimantei prin intermediul directorului **Imprimante**, puteți vizualiza fila **Printer**. Puteți seta configurația imprimantei.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.


- 1 Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 2 Selectați **Imprimante și faxuri**.
- 3 Selectați pictograma **driverului imprimantei dumneavoastră**.
- 4 Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selectați **Properties**.
- 5 Faceți clic pe fila **Printer** și setați opțiunile.

## Utilizarea unei setări favorite

Opțiunea **Favorites**, vizibilă pe fiecare filă de proprietăți, vă permite să salvați setările curente ale proprietăților în vederea utilizării viitoare.

Pentru a salva un element **Favorites**:

- 1 Modificați setările în fiecare filă, conform necesităților.
- 2 Introduceți un nume pentru element în caseta de introducere text **Favorites**.

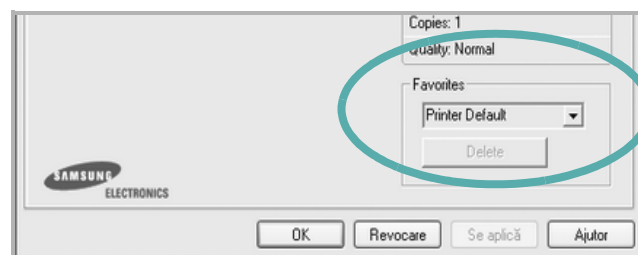

- 3 Faceți clic pe **Save**.  
Atunci când salvați **Favorites**, sunt salvate toate setările curente ale driverului.


Pentru a utiliza o setare salvată, selectați elementul din lista derulantă **Favorites**. În acest moment, imprimanta este setată în conformitate cu setarea Favorite selectată.

Pentru a șterge un element Favorite, selectați-l din listă și faceți clic pe **Delete**.

De asemenea, puteți restaura setările implicite ale driverului imprimantei selectând **Printer Default** din listă.

## Utilizarea fișierului Ajutor

Imprimanta dumneavoastră are un ecran de ajutor care poate fi activat făcând clic pe butonul **Ajutor** din fereastra de proprietăți ale imprimantei. Aceste ecrane de ajutor oferă informații detaliate privind funcțiile imprimantei oferite de driverul acesteia.

De asemenea, puteți face clic pe  din colțul din dreapta sus al ferestrei și apoi puteți face clic pe orice setare.



# 3

## Imprimarea avansată

Acest capitol explică opțiunile de imprimare și activitățile de imprimare avansată.


### NOTĂ:

- Fereastra **Proprietăți** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Acest capitol include:

- **Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)**
- **Imprimarea de afișe**
- **Imprimarea broșurilor**
- **Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei**
- **Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită**
- **Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată**
- **Utilizarea filigranurilor**
- **Utilizarea suprapunerilor**

## Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)

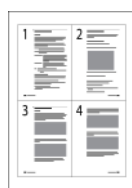


Puteți selecta numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie, dimensiunile paginilor vor fi reduse, iar paginile vor fi ordonate în ordinea specificată de dumneavoastră. Puteți imprima până la 16 pagini pe o singură coală de hârtie.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 În fila **Layout**, selectați **Multiple Pages per Side** din lista derulantă **Layout Type**.
- 3 Selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o coală (1, 2, 4, 6, 9 sau 16) în lista derulantă **Pages per Side**.
- 4 Selectați ordinea paginilor prin intermediul listei derulante **Page Order**, dacă este necesar.  
  
Bifați **Print Page Border** pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală.
- 5 Faceți clic pe fila **Paper**, selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 6 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.



## Imprimarea de afiș

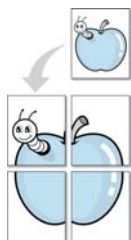

Această funcție permite să imprimați un singur document pe 4, 9 sau 16 coli de hârtie, în scopul lipirii foilor împreună pentru a forma un sigur document de mărimea unui afiș.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 Faceți clic pe fila **Layout**, selectați **Poster Printing** în lista derulantă **Layout Type**.
- 3 Configurați opțiunea de afiș:

Puteți selecta modul de machetare a paginii din **Poster<2x2>**, **Poster<3x3>** sau **Poster<4x4>**. Dacă selectați **Poster<2x2>**, rezultatul va fi adaptat automat (prin întindere) pentru a acoperi 4 pagini fizice.




▲ 2x2



▲ 3x3

Specificați, în milimetri sau inci, dimensiunea marginii de suprapunere a paginilor, pentru a facilita lipirea ulterioară a acestora.

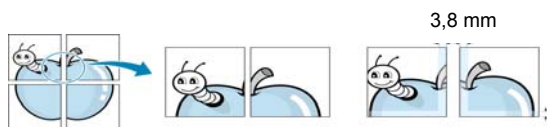

3,8 mm

3,8 mm

- 4 Faceți clic pe fila **Paper**, selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul. Puteți finaliza afișul lipind foile împreună.

## Imprimarea broșurilor



Această funcție a imprimantei vă permite să imprimați documente pe ambele fețe ale hârtiei și să aranjați paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două după imprimare, pentru a se obține o broșură.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 În fila **Layout**, selectați **Booklet Printing** din lista derulantă **Layout Type**.

**NOTĂ:** Opțiunea **Booklet Printing** nu este disponibilă pentru orice dimensiune a hârtiei. Pentru a afla dimensiunea de hârtie disponibilă pentru această funcție, selectați dimensiunea hârtiei în opțiunea **Size** din fila **Paper**, apoi verificați dacă opțiunea **Booklet Printing** din lista derulantă **Layout Type** din fila **Layout** este activată.


- 3 Faceți clic pe fila **Paper** și selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 4 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.
- 5 După imprimare, pliați și capsăți paginile.

## Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei

Puteți imprima pe ambele fețe ale unei coli de hârtie. Înainte de imprimare, stabiliți orientarea documentului.

Opțiunile sunt:

- **Printer Setting** – dacă selectați această opțiune, această funcție este determinată de setarea efectuată prin intermediul panoului de control al imprimantei. *În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.*
- **None**
- **Long Edge** – formatul convențional utilizat la legarea cărților.
- **Short Edge** – tipul utilizat adeseori în cazul calendarelor.

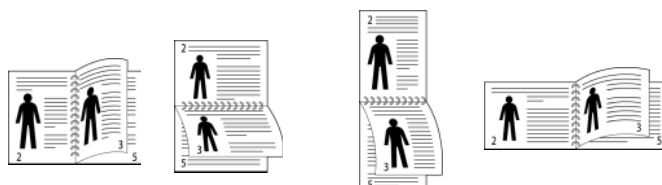

▲ Pe marginea lungă

▲ Pe marginea scurtă

- **Reverse Duplex Printing** – vă permite să selectați ordinea generală de imprimare, comparată cu ordinea de imprimare duplex. *În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.*

### NOTĂ:

- Nu imprimați pe ambele fețe ale etichetelor, ale colilor transparente, ale plicurilor sau ale hârtiei groase. Acest lucru poate avea ca rezultat blocarea hârtiei și deteriorarea imprimantei.


- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 În fila **Layout**, selectați orientarea hârtiei.
- 3 În secțiunea **Double-sided Printing**, selectați opțiunea de legare dorită.
- 4 Faceți clic pe fila **Paper** și selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.

**NOTĂ:** Dacă imprimanta dumneavoastră nu este echipată cu o unitate duplex, este necesar să finalizați manual operațiunea de imprimare. Într-o primă etapă, paginile vor fi imprimate din două în două. După imprimarea primei fețe a proiectului dumneavoastră, este afișată fereastra **Printing Tip**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza operațiunea de imprimare.

## Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită

Puteți modifica dimensiunea conținutului unei pagini pentru ca aceasta să apară mai mică sau mai mare pe pagina imprimată.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 În fila **Paper**, selectați **Reduce/Enlarge** din lista derulantă **Printing Type**.
- 3 Introduceți procentul de scalare în caseta **Percentage** de introducere valori.  
De asemenea, puteți face clic pe butonul ▼ sau pe butonul ▲.
- 4 Selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei în **Paper Options**.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.



## Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată

Această funcție a imprimantei vă permite să scalați proiectul de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi util atunci când doriți să verificați detaliile de finețe ale unui document de dimensiuni reduse.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 În fila **Paper**, selectați **Fit to Page** din lista derulantă **Printing Type**.
- 3 Selectați dimensiunea corectă din lista derulantă **Output size**.
- 4 Selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei în **Paper Options**.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.



## Utilizarea filigranurilor

Opțiunea Filigran vă permite să imprimați text peste un document existent. De exemplu, puteți imprima, pe prima pagină a unui document sau pe toate paginile acestuia, cu litere mari, de culoare gri, în diagonală, cuvintele „VERSIUNE PRELIMINARĂ” sau „CONFIDENTIAL”.

Există mai multe filigranuri predefinite livrate împreună cu imprimanta, iar acestea pot fi modificate; de asemenea, puteți adăuga noi filigranuri în listă.

### Utilizarea unui filigran existent

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras** și selectați filigranul dorit din lista derulantă **Watermark**. Filigranul selectat va fi afișat în câmpul de previzualizare.
- 3 Faceți clic pe **OK** și începeți imprimarea.

**NOTĂ:** În câmpul de previzualizare este prezentat modul în care va arăta pagina imprimată.

### Crearea unui filigran

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras** și apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afișată fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Introduceți un mesaj text în caseta **Watermark Message**. Puteți introduce până la 40 de caractere. Mesajul este afișat în fereastra de previzualizare.  
În cazul în care caseta **First Page Only** este bifată, filigranul este imprimat numai pe prima pagină.
- 4 Selectați opțiunile de imprimare a filigranului.  
În secțiunea **Font Attributes**, puteți selecta numele, stilul și dimensiunea fontului și nuanța de gri a acestuia; unghiul filigranului poate fi setat în secțiunea **Message Angle**.
- 5 Faceți clic pe **Add** pentru a adăuga un nou filigran în listă.
- 6 La finalizarea editării, faceți clic pe **OK** și începeți imprimarea.

Pentru a opri imprimarea filigranului, selectați (**No Watermark**) din lista derulantă **Watermark**.

## Editarea unui filigran

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras** și apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afișată fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Selectați filigranul pe care doriți să îl editați din lista **Current Watermarks** și modificați mesajul și opțiunile acestuia.
- 4 Faceți clic pe **Update** pentru a salva modificările.
- 5 Faceți clic pe **OK** până când ieșiți din fereastra **Printing**.

### Ștergerea unui filigran

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 În fila **Extras**, faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afișată fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Selectați filigranul pe care doriți să îl ștergeți din lista **Current Watermarks** și faceți clic pe **Delete**.
- 4 Faceți clic pe **OK** până când ieșiți din fereastra **Printing**.

## Utilizarea suprapunerilor

### Ce este o suprapunere?



O suprapunere este compusă din text și/sau imagini memorate pe hard disk-ul calculatorului (HDD) într-un format special de fișier care poate fi imprimat pe orice document. Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor pre-imprimare și al hârtiei cu antet. Ca alternativă pentru hârtia pre-imprimată cu antet, puteți crea o suprapunere care să conțină exact aceleași informații incluse de obicei în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul firmei dumneavoastră, nu este necesar să încărcați în imprimantă hârtie pre-imprimată cu antet. Este suficient să comandați imprimarea suprapunerii de tip antet.

### Crearea unei noi suprapuneri de pagină



Pentru a utiliza o suprapunere de pagină, trebuie să creați o nouă suprapunere de pagină care să conțină sigla sau imaginea dumneavoastră.

- 1 Creați sau deschideți un document care conține un text sau o imagine ce trebuie utilizate în noua suprapunere de pagină. Amplasați elementele respective exact așa cum doriți ca ele să apară atunci când sunt imprimate ca suprapunere.
- 2 Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 3 Faceți clic pe fila **Extras** și apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Overlay**.
- 4 În fereastra **Edit Overlay**, faceți clic pe **Create Overlay**.
- 5 În fereastra **Create Overlay**, introduceți un nume de cel mult opt caractere în caseta **File name**. Selectați calea de destinație, dacă este necesar. (Directorul implicit este C:\Formover).
- 6 Faceți clic pe **Save**. Numele este afișat în caseta **Overlay List**.
- 7 Faceți clic pe **OK** sau pe **Yes** pentru a finaliza procedura de creare.  
Fișierul nu este imprimat. Acesta este memorat pe unitatea de hard disk a calculatorului.

**NOTĂ:** Dimensiunile documentului de suprapunere trebuie să fie identice cu cele ale documentului pe care urmează a fi imprimată suprapunerea. Nu creați suprapuneri cu filigran.

## Utilizarea unei suprapuneri de pagină

După crearea unei suprapuneri, aceasta este pregătită pentru a fi imprimată împreună cu documentul dorit. Pentru a imprima o suprapunere pe un document:

- 1 Creați sau deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 3 Faceți clic pe fila **Extras**.
- 4 Selectați suprapunerea dorită din caseta cu listă derulantă **Overlay**.
- 5 Dacă fișierul conținând suprapunerea nu este afișat în lista **Overlay**, faceți clic pe butoanele **Edit** și **Load Overlay** și selectați fișierul respectiv.

Dacă fișierul dorit a fost memorat pe un suport extern, puteți, de asemenea, încărca fișierul atunci când accesați fereastra **Load Overlay**.

După selectarea fișierului, faceți clic pe **Open**. Fișierul este afișat în caseta **Overlay List** și este disponibil pentru imprimare. Selectați suprapunerea din caseta **Overlay List**.

- 6 Dacă este necesar, faceți clic pe **Confirm Page Overlay When Printing**. În cazul în care caseta este bifată, este afișată o fereastră de mesaj de fiecare dată când solicitați imprimarea unui document; această fereastră vă solicită să confirmați dacă doriți să imprimați o suprapunere împreună cu documentul.

În cazul în care caseta nu este bifată și a fost selectată o suprapunere, suprapunerea este automat imprimată împreună cu documentul.

- 7 Faceți clic pe **OK** sau pe **Yes** până la începerea imprimării.  
Suprapunerea selectată este descărcată împreună cu proiectul de imprimat, și este imprimată împreună cu documentul respectiv.

**NOTĂ:** Rezoluția unui document de suprapunere trebuie să fie identică cu rezoluția documentului ce urmează a fi imprimat împreună cu suprapunerea.

### Ștergerea unei suprapuneri de pagină

Puteți șterge suprapunerile de pagină pe care nu le mai utilizați.

- 1 În fereastra de proprietăți ale imprimantei, faceți clic pe **Extras**.
- 2 Faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Overlay**.
- 3 Selectați suprapunerea pe care doriți să o ștergeți din caseta **Overlay List**.
- 4 Faceți clic pe **Delete Overlay**.
- 5 La afișarea unei ferestre de mesaj pentru confirmare, faceți clic pe **Yes**.
- 6 Faceți clic pe **OK** până când ieșiți din fereastra **Printing**.

# 4

## Utilizarea driverului PostScript pentru Windows

Dacă doriți să utilizați driverul PostScript furnizat pe CD-ROM-ul de sistem pentru a imprima un document.

Fișierele PPD, în combinație cu driverul PostScript, accesează funcțiile imprimantei și permit calculatorului să comunice cu aceasta. Pe CD-ROM-ul cu software furnizat se află un program de instalare pentru PPD.

### Setările imprimantei

Puteți utiliza fereastra de proprietăți ale imprimantei, fereastră care vă permite să accesați toate opțiunile de imprimantă de care aveți nevoie atunci când utilizați imprimanta. Atunci când sunt afișate proprietățile imprimantei, puteți vizualiza și modifica setările necesare pentru operațiunea de imprimare dorită.

Fereastra de proprietăți ale imprimantei poate diferi în funcție de sistemul de operare. Acest Manual de utilizare pentru software prezintă fereastra Proprietăți pentru Windows XP.


Fereastra **Properties** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată.

#### NOTE:

- Majoritatea aplicațiilor Windows vor anula și înlocui setările specificate de dumneavoastră în driverul imprimantei. Modificați mai întâi toate setările de imprimare disponibile în aplicația software și apoi modificați celelalte setări prin intermediul driverului imprimantei.
- Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. **Pentru ca modificările efectuate de dumneavoastră să devină permanente**, efectuați-le în directorul Imprimante.
- Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
  - Faceți clic pe butonul **Start** din Windows.
  - Selectați **Imprimante și faxuri**.
  - Selectați **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
  - Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selectați **Preferințe imprimare**.
  - Modificați setările în fiecare filă, apoi faceți clic pe **OK**.


### Advanced

Puteți utiliza setările avansate făcând clic pe butonul **Advanced**.

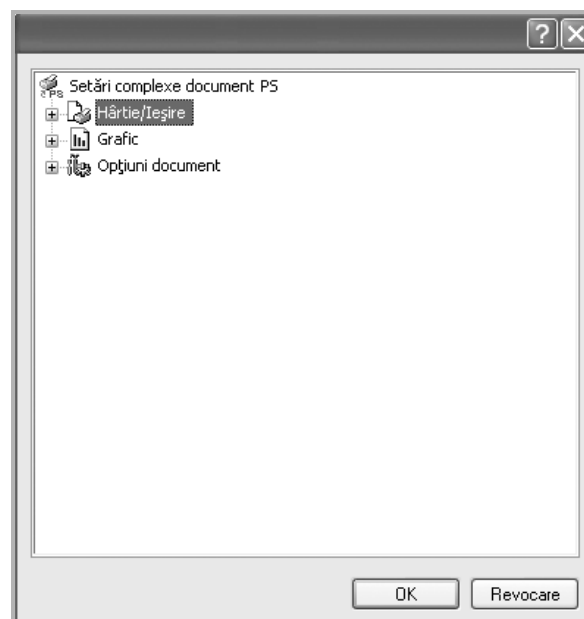

- Hârtie/leșire** această opțiune vă permite să selectați dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.
- Grafic** această opțiune vă permite să reglați calitatea imprimării conform cerințelor dumneavoastră de imprimare.
- Opțiuni document** această opțiune vă permite să setați opțiunile PostScript sau funcțiile imprimantei.

### Utilizarea fișierului Ajutor

Puteți face clic pe  din colțul din dreapta sus al ferestrei și apoi puteți face clic pe orice setare.

## Partajarea locală a imprimantei

Puteți conecta imprimanta direct la un calculator selectat din rețea, calculator denumit „calculator gazdă”.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

### NOTE:

- Stabiliți care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultați secțiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

## Configurarea unui calculator gazdă

- 1 Porniți sistemul de operare Windows.
- 2 În meniul **Start**, selectați **Imprimante și faxuri**.
- 3 Faceți dublu clic pe **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
- 4 În meniul **Printer**, selectați **Partajare**.
- 5 Bifați caseta **Partajare imprimantă**.
- 6 Completați câmpul **Nume partajare** și apoi faceți clic pe **OK**.

## Configurarea unui calculator client

- 1 Faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe butonul **Start** din Windows și selectați **Explorare**.
- 2 Selectați **Locurile mele din rețea**, apoi faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe **Căutare computere**.
- 3 Completați adresa IP a computerului gazdă în câmpul **Nume computer** și faceți clic pe **Căutare**. (În cazul în care computerul gazdă necesită detalii pentru **Nume utilizator** și **Parolă**, completați ID-ul de utilizator și parola de cont pentru computerul gazdă.)
- 4 Faceți dublu clic pe **Imprimante și faxuri**.
- 5 Faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma driverului de imprimantă și selectați **Conectare**.
- 6 Faceți clic pe **Da**, dacă apare mesajul de confirmare a instalării.



# 6

## Utilizarea programului Smart Panel

Smart Panel este un program care monitorizează și vă informează despre statutul imprimantei și vă permite să personalizați setările acesteia. Smart Panel este instalat automat atunci când instalați software-ul imprimantei.

### NOTE:

- Pentru a utiliza acest program, aveți nevoie de:
  - Pentru a stabili care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră, consultați capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
  - Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioară
  - Linux. Pentru a stabili care sunt sistemele Linux compatibile cu imprimanta dumneavoastră, consultați capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
  - Internet Explorer versiunea 5.0 sau o versiune ulterioară pentru animație flash în Ajutor HTML.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

## Înțelegerea programului Smart Panel

În cazul în care la imprimare se produce o eroare, Smart Panel este afișat automat, prezentând eroarea.

De asemenea, Smart Panel poate fi lansat manual. Faceți dublu clic pe pictograma Smart Panel de pe bara de activități Windows (în Windows) sau din zona de notificare (în Linux). De asemenea, puteți face clic pe această pictogramă în bara de stare (în Mac OS X).

Faceți dublu clic pe această pictogramă în Windows.



Faceți clic pe această pictogramă în Mac OS X.



Faceți clic pe această pictogramă în Linux.



Dacă sunteți utilizator Windows, din meniul **Start** selectați **Programare** sau **Toate programele** → **numele driverului pentru imprimanta dumneavoastră** → **Smart Panel**.

### NOTE:

- Dacă ați instalat deja mai multe imprimante Samsung, selectați mai întâi modelul de imprimantă dorit pentru a utiliza programul Smart Panel corespunzător. Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **numele imprimantei dumneavoastră**.
- Fereastra Smart Panel și conținutul acesteia prezentate în acest Manual de utilizare pentru software pot diferi în funcție de imprimanta utilizată sau de sistemul de operare instalat.

Programul Smart Panel afișează statutul curent al imprimantei, nivelul tonerului rămas în cartușul (cartușele) de toner și diverse alte informații. De asemenea, prin intermediul acestui program puteți modifica setările imprimantei.



### 1 Nivelul tonerului

Puteți vizualiza nivelul tonerului rămas în cartușul (cartușele) de toner. Imprimanta și numărul de cartușe de toner prezentate mai sus pot diferi în funcție de imprimanta utilizată. Unele imprimante nu au această funcție.

### Buy Now

Puteți comanda online un nou cartuș de toner.

### Troubleshooting Guide

Puteți vizualiza fișierul Ajutor pentru a rezolva eventualele probleme.

### Printer Setting

Puteți configura diversele setări ale imprimantei în fereastra Printer Settings Utility. Unele imprimante nu au această funcție.

**NOTĂ:** Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o rețea și sunteți utilizator Windows sau Mac OS X, fereastra **SyncThru Web Service** este afișată în locul ferestrei Printer Setting Utility. Linux nu suportă mediul de rețea.



### Driver Setting (Numai pentru Windows)

Puteți utiliza fereastra de proprietăți ale imprimantei, fereastră ce vă permite să accesați toate opțiunile de imprimantă de care aveți nevoie pentru a utiliza imprimanta. Pentru informații detaliate, a se vedea „Setările imprimantei” la pagina 14.

## Deschiderea Ghidului de depanare

Utilizând Ghidul de depanare, puteți vizualiza soluțiile pentru problemele legate de statutul erorilor.

Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **Troubleshooting Guide**.


## Utilizarea programului Utilitar setări imprimantă

Utilizând programul Utilitar setări imprimantă, puteți configura și verifica setările imprimantei.

- 1 Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **Printer Setting**.
- 2 Modificați setările.
- 3 Pentru a trimite modificările către imprimantă, faceți clic pe butonul **Apply**.

**NOTE:** În cazul în care imprimanta este conectată la o rețea, fereastra **SyncThru Web Service** este afișată în locul ferestrei Utilitar setări imprimantă.

## Utilizarea fișierului Ajutor pe ecran

Pentru mai multe informații despre **Printer Settings Utility**, faceți clic pe .

## Modificarea setărilor programului Smart Panel

Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel și selectați **Options**. Selectați opțiunile dorite din fereastra **Options**.

## Utilizarea imprimantei în Linux

Aparatul dumneavoastră poate fi utilizat într-un mediu Linux.

Acest capitol include:

- **Primii pași**
- **Instalarea Unified Linux Driver**
- **Utilizarea Unified Driver Configurator**
- **Configurarea proprietăților imprimantei**
- **Imprimarea unui document**

### Primii pași

CD-ROM-ul furnizat vă pune la dispoziție pachetul Unified Linux Driver oferit de firma Samsung pentru utilizarea aparatului dumneavoastră cu un calculator Linux.

După instalarea driverului pe sistemul dumneavoastră Linux, pachetul de drivere vă permite să monitorizați simultan mai multe aparate prin intermediul porturilor USB și al porturilor paralele rapide ECP.

Pachetul Unified Linux Driver este furnizat împreună cu un program de instalare inteligent și flexibil. Nu sunteți nevoit să căutați componente suplimentare care pot fi necesare pentru software-ul Unified Linux Driver: toate pachetele necesare vor fi copiate și instalate automat pe sistemul dumneavoastră; această operațiune este disponibilă pentru o gamă largă de clone Linux cu largă utilizare.


## Instalarea Unified Linux Driver

### Instalarea Unified Linux Driver

- 1 Asigurați-vă că ați conectat aparatul la calculator. Porniți atât calculatorul cât și aparatul.
- 2 Atunci când este afișată fereastra Administrator Login, tastați *root* în câmpul Login și introduceți parola de sistem.

**Notă:** Este necesar să deschideți sesiunea de lucru ca super-utilizator (*root*) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu sunteți super-utilizator, consultați administratorul de sistem.

- 3 Introduceți CD-ROM-ul ce conține software-ul imprimantei. CD-ROM-ul va rula automat.

În cazul în care CD-ROM-ul nu rulează automat, faceți clic pe pictograma  aflată în partea de jos a desktop-ului. La afișarea ecranului Terminal, tastați:

În cazul în care CD-ROM-ul este master secundar, iar locația de montare este `/mnt/cdrom`,

```
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
```

```
[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
```

```
[root@localhost root]#./install.sh
```

Dacă tot nu ați reușit să executați programul de pe CD-ROM, introduceți următoarele în secvență:

```
[root@localhost root]#unmount/dev/hdc
```

```
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
```

**Notă:** Programul de instalare rulează automat dacă aveți instalat și configurat un pachet software pentru rulare automată.

- 4 Atunci când este afișat ecranul de întâmpinare, faceți clic pe **Next**.



- 5 După finalizarea instalării, faceți clic pe **Finish**.



Pentru confortul dumneavoastră, programul de instalare a adăugat pe desktop pictograma Configurator pentru driverul unificat și, în meniul de sistem, grupul Driver Unificat Samsung. Dacă aveți dificultăți, consultați ajutorul pe ecran disponibil prin intermediul meniului de sistem sau care poate fi apelat prin intermediul aplicațiilor Windows din pachetul de drivere, cum ar fi **Unified Driver Configurator**.

**NOTE:** Instalarea driverului în modul text:


- Dacă nu utilizați interfața grafică sau nu ați reușit instalarea driverului, trebuie să utilizați driverul în mod text.
- Urmați pașii de la 1 la 3, introduceți `[root@localhost Linux]# ./install.sh`, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul terminalului. Apoi se finalizează instalarea.
- Când doriți să deinstalați driverul, urmați instrucțiunile de mai sus, dar introduceți `[root@localhost Linux]# ./uninstall.sh` pe ecranul terminalului.

## Dezinstalarea Unified Linux Driver

- 1 Atunci când este afișată fereastra Administrator Login, tastați `root` în câmpul Login și introduceți parola de sistem.

**NOTĂ:** Este necesar să deschideți sesiunea de lucru ca super-utilizator (`root`) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu sunteți super-utilizator, consultați administratorul de sistem.

- 2 Introduceți CD-ROM-ul ce conține software-ul imprimantei. CD-ROM-ul va rula automat.

În cazul în care CD-ROM-ul nu rulează automat, faceți clic pe pictograma  aflată în partea de jos a desktop-ului. La afișarea ecranului Terminal, tastați:

În cazul în care CD-ROM-ul este master secundar, iar locația de montare este `/mnt/cdrom`,


```
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
```

```
[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
```

```
[root@localhost root]#./uninstall.sh
```

**NOTĂ:** Programul de instalare rulează automat dacă aveți instalat și configurat un pachet software pentru rulare automată.

- 3 Faceți clic pe **Uninstall**.  
4 Faceți clic pe **Next**.

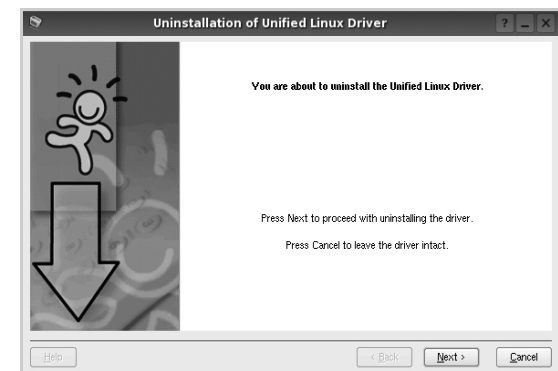

- 5 Faceți clic pe **Finish**.


## Utilizarea Unified Driver Configurator

Unified Linux Driver Configurator este un instrument a cărui destinație principală este configurarea dispozitivelor de tip imprimantă.

După instalarea Unified Linux Driver, pictograma Unified Linux Driver Configurator va fi creată automat pe desktop-ul dumneavoastră.

### Deschiderea Unified Linux Driver Configurator

- 1 Faceți dublu clic pe **Unified Driver Configurator**, aflat pe desktop.  
De asemenea, puteți face clic pe pictograma meniului Start și selecta **Samsung Unified Driver** și apoi **Unified Driver Configurator**.
- 2 Apăsați fiecare buton din panoul Module pentru a comuta la fereastra de configurare corespunzătoare.

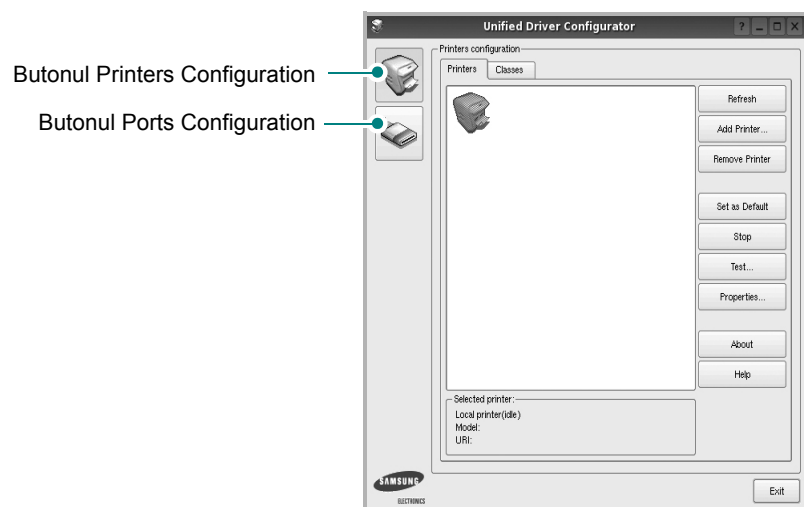

Puteți utiliza ajutorul pe ecran făcând clic pe **Help**.


- 3 După modificarea configurațiilor, faceți clic pe **Exit** pentru a închide **Unified Driver Configurator**.

## Configurare imprimante

Fereastra Configurare imprimante are două file: **Printers** și **Classes**.

### Fila Printers

Puteți vizualiza configurația curentă pentru imprimantă a sistemului făcând clic pe butonul cu pictograma imprimantei, aflat în partea stângă a ferestrei Unified Driver Configurator.

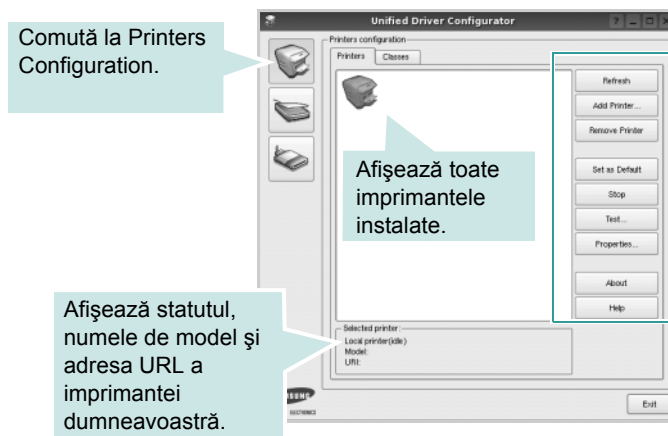

Pentru controlul imprimantei, puteți utiliza următoarele butoane:

- **Refresh**: actualizează lista imprimantelor disponibile.
- **Add Printer**: vă permite să adăugați o imprimantă nouă.
- **Remove Printer**: elimină imprimanta selectată.
- **Set as Default**: selectează imprimanta curentă ca imprimantă implicită.
- **Stop/Start**: oprește/pornește imprimanta.
- **Test**: vă permite să imprimați o pagină de test pentru a verifica dacă aparatul funcționează corect.
- **Properties**: vă permite să vizualizați și să modificați proprietățile imprimantei. Pentru informații detaliate, a se vedea pagina 31.

## Fila Classes


În fila Classes este afișată lista claselor de imprimante disponibile.



- **Refresh:** Actualizează lista de clase.
- **Add Class...:** Vă permite să adăugați o nouă clasă de imprimante.
- **Remove Class:** Elimină clasa de imprimante selectată.

## Configurare porturi

În această fereastră, puteți vizualiza lista porturilor disponibile, puteți verifica statutul fiecărui port și puteți debloca un port ocupat atunci când activitatea proprietarului acestuia este terminată din orice motiv.

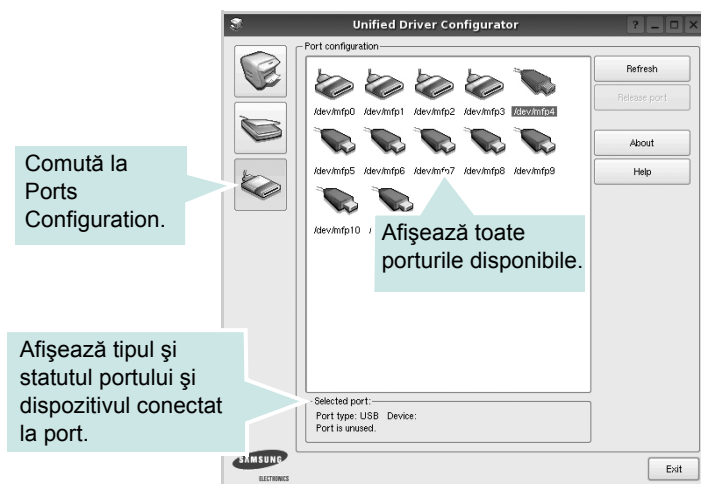


- **Refresh:** Actualizează lista porturilor disponibile.
- **Release port:** Deblochează portul selectat.

## Configurarea proprietăților imprimantei

Utilizând fereastra de proprietăți ale imprimantei din Printers Configuration, puteți modifica diverse proprietăți ale aparatului utilizat ca imprimantă.

- 1 Deschideți Unified Driver Configurator.
- 2 Dacă este necesar, comutați la Printers Configuration.
- 3 Selectați aparatul dumneavoastră din lista imprimantelor disponibile și faceți clic pe **Properties**.
- 3 Se deschide fereastra Printer Properties.

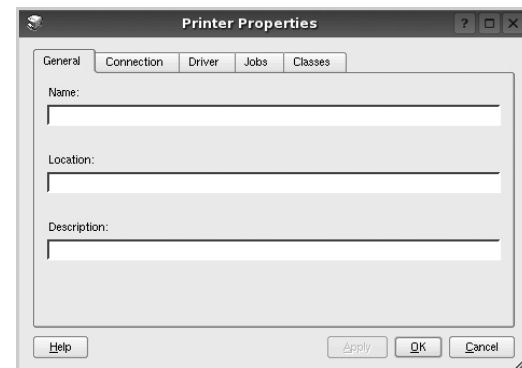

În partea de sus a ferestrei, sunt afișate următoarele cinci file:


- **General:** vă permite să modificați locația și numele imprimantei. Numele introdus în această filă este afișat în lista de imprimante din Printers Configuration.
  - **Connection:** vă permite să vizualizați sau să selectați un alt port. Dacă schimbați portul pentru imprimantă de la USB la paralel sau invers în timpul utilizării, este necesar să reconfigurați portul pentru imprimantă în această filă.
  - **Driver:** vă permite să vizualizați sau să selectați un alt driver de imprimantă. Făcând clic pe **Options**, puteți seta opțiunile implicite pentru dispozitiv.
  - **Jobs:** afișează lista proiectelor de imprimare. Faceți clic pe **Cancel job** pentru a anula proiectul selectat și selectați caseta de validare **Show completed jobs** pentru a vizualiza proiectele anterioare din lista de proiecte.
  - **Classes:** afișează clasa din care face parte imprimanta dumneavoastră. Faceți clic pe **Add to Class** pentru a adăuga imprimanta dumneavoastră la o anumită clasă sau faceți clic pe **Remove from Class** pentru a elimina imprimanta din clasa selectată.
- 4 Faceți clic pe **OK** pentru a aplica modificările și a închide fereastra **Printer Properties**.

# Imprimarea unui document


## Imprimarea din aplicații

Există numeroase aplicații Linux care vă permit să imprimați utilizând Common UNIX Printing System (CUPS). Puteți utiliza aparatul pentru imprimare din orice astfel de aplicație.

- 1 Din aplicația pe care o utilizați, selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Print** în mod direct utilizând **lpr**.
- 3 În fereastra LPR GUI, selectați numele de model al aparatului dumneavoastră din lista Imprimante și faceți clic pe **Properties**.

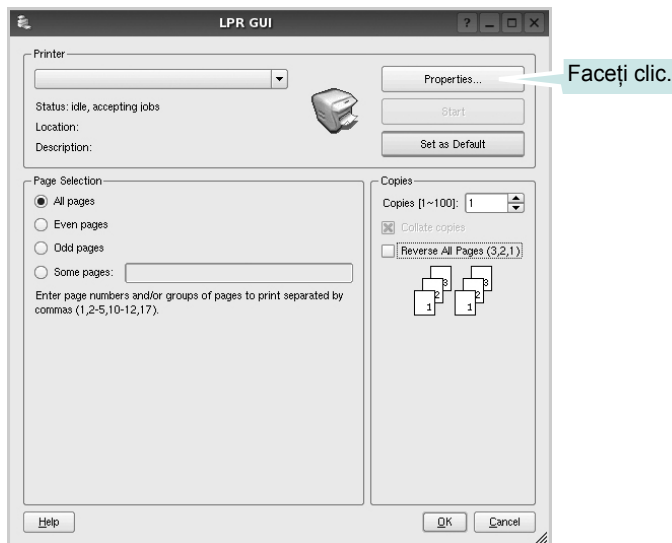

- 4 Modificați proprietățile imprimantei și ale proiectului de imprimare.

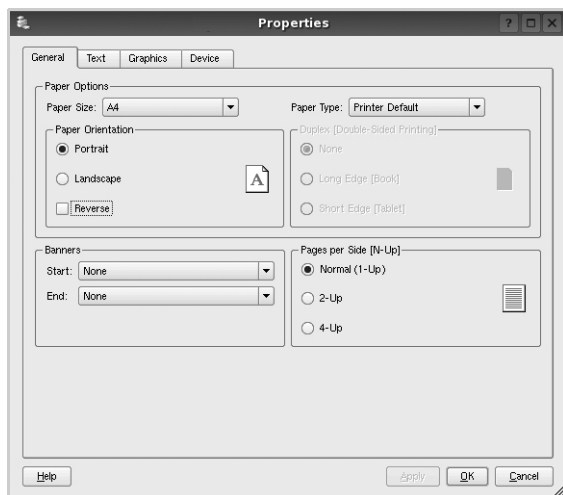

În partea de sus a ferestrei, sunt afișate următoarele patru file:

- **General** – vă permite să modificați dimensiunile și tipul hârtiei, precum și orientarea documentelor, activează funcția duplex, adaugă banere de început și de sfârșit și modifică numărul de pagini imprimate pe o singură coală.
  - **Text** – vă permite să specificați dimensiunile marginilor paginilor și să setați opțiunile de text, precum spațierea sau coloanele.
  - **Graphics** – vă permite să setați opțiunile de imagine utilizate atunci când imprimați imagini/fișiere, precum opțiunile de culoare, dimensiunile sau poziția imaginii.
  - **Device** – vă permite să setați rezoluția de imprimare, sursa de hârtie și destinația.
- 5 Faceți clic pe **Apply** pentru a aplica modificările și a închide fereastra Proprietăți.
  - 6 Faceți clic pe **OK** în fereastra LPR GUI pentru a începe imprimarea.
  - 7 Este afișată fereastra Imprimare, care vă permite să monitorizați statutul proiectului dumneavoastră de imprimare.

Pentru a abandona proiectul curent, faceți clic pe **Cancel**.

## Imprimarea fișierelor

Pe aparatul Samsung, puteți imprima numeroase tipuri de fișiere utilizând metoda standard prin intermediul CUPS, direct din interfața de tip interpretor de comenzi. Utilitarul CUPS **lpr** permite acest lucru. Pachetul de drivere înlocuiește, însă, instrumentul standard **lpr** cu un program **LPR GUI** cu o interfață mult mai intuitivă.

Pentru a imprima orice fișier document:

- 1 Tastați **lpr <nume\_fișier>** din interpretorul de comenzi Linux shell și apăsați **Enter**. Este afișată fereastra LPR GUI.  
Atunci când tastați numai **lpr** și apăsați **Enter**, mai întâi este afișată fereastra Select file(s) to print. Selectați toate fișierele pe care doriți să le imprimați și faceți clic pe **Open**.
- 2 În fereastra LPR GUI, selectați imprimanta dumneavoastră din listă și modificați proprietățile imprimantei și ale proiectului de imprimare.  
Pentru informații detaliate privind fereastra de proprietăți, a se vedea pagina 32.
- 3 Faceți clic pe **OK** pentru a începe imprimarea.

## Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

Imprimanta dumneavoastră poate fi utilizată împreună cu sisteme Macintosh cu interfață USB încorporată sau cu placă de interfață de rețea 10/100 Base TX. Când imprimați un fișier de pe un calculator Macintosh, puteți utiliza driverul PostScript prin instalarea fișierului PPD.

**NOTĂ:** *Unele imprimante nu suportă o interfață de rețea. Asigurați-vă că imprimanta dumneavoastră suportă o interfață de rețea consultând capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.*

Acest capitol include:

- Instalarea software-ului
- Configurarea imprimantei
- Imprimarea

## Instalarea software-ului

CD-ROM-ul furnizat împreună cu imprimanta conține fișierul PPD care permite utilizarea driver-ului CUPS sau Apple LaserWriter (disponibil exclusiv în cazul utilizării unei imprimante care suportă driverul PostScript), pentru imprimare pe computere Macintosh.

## Driverul imprimantei

### Instalarea driverului imprimantei

- 1** Conectați aparatul dumneavoastră la calculator utilizând cablul USB sau cablul Ethernet.
- 2** Porniți calculatorul și aparatul.
- 3** Introduceți CD-ROM-ul cu driverul PostScript, livrat cu aparatul, în unitatea CD-ROM.
- 4** Faceți dublu clic pe **Samsung\_CLBP** de pe desktop-ul Macintosh.
- 5** Faceți dublu clic pe directorul **MAC\_Installer**.
- 6** Faceți dublu clic pe directorul **MAC\_Printer**.
- 7** Faceți dublu clic pe pictograma **Samsung\_CLBP Installer OSX**.
- 8** Faceți clic pe **Continue**.
- 9** Faceți clic pe **Install**.
- 10** După finalizarea instalării, faceți clic pe **Quit**.

### Dezinstalarea driverului imprimantei

- 1** Introduceți CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta în unitatea CD-ROM.
- 2** Faceți dublu clic pe **pictograma CD-ROM** afișată pe desktop-ul Macintosh.
- 3** Faceți dublu clic pe **Samsung\_CLBP** de pe desktop-ul Macintosh.
- 4** Faceți dublu clic pe directorul **MAC\_Installer**.
- 5** Faceți dublu clic pe directorul **MAC\_Printer**.
- 6** Faceți dublu clic pe pictograma **Samsung\_CLBP Installer OSX**.
- 7** Selectați **Uninstall** și apoi faceți clic pe **Uninstall**.
- 8** Faceți clic pe **Continue**.
- 9** După finalizarea dezinstalării, faceți clic pe **Quit**.



## Configurarea imprimantei

Configurarea imprimantei dumneavoastră va fi diferită în funcție de cablul utilizat pentru conectarea imprimantei la calculator – cablul de rețea sau cablul USB.

### Pentru conectarea cu cablu de rețea

**NOTĂ:** *Unele imprimante nu suportă o interfață de rețea. Înainte de conectarea imprimantei, asigurați-vă că imprimanta dumneavoastră suportă o interfață de rețea consultând capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.*

- 1 Urmați instrucțiunile din secțiunea „Instalarea software-ului”, la pagina 33, pentru a instala fișierul PPD pe calculatorul dumneavoastră.
- 2 Deschideți directorul **Applications** → **Utilities**, și **Print Setup Utility**.
  - Pentru MAC OS 10.5, deschideți **System Preferences** din directorul **Applications**, și faceți clic pe **Printer & Fax**.
- 3 Faceți clic **Add** pe **Printer List**.
  - Pentru MAC OS 10.5, apăsați pictograma „+” și va apărea o fereastră de afișare.
- 4 Selectați fila **Bonjour (Default Browser, Default)**.

Denumirea imprimantei apare în listă. Selectați Samsung CLP-6xx Series (**SEC000xxxxxxxx**) din caseta imprimantei, în care **xxxxxxxx** diferă în funcție de imprimantă.
- 5 Dacă Auto Setup nu funcționează corespunzător, selectați **Samsung** din **Printer Model** și **numele imprimantei dumneavoastră** din **Model Name**.

Imprimanta dumneavoastră este afișată în Printer List și este setată ca imprimantă implicită.
- 6 Faceți clic pe **Add**.

### Pentru conectarea cu cablu USB

- 1 Urmați instrucțiunile din secțiunea „Instalarea software-ului”, la pagina 33, pentru a instala fișierul PPD pe calculatorul dumneavoastră.
- 2 Deschideți directorul **Applications** → **Utilities**, și **Print Setup Utility**.
  - Pentru MAC OS 10.5, deschideți **System Preferences** din directorul **Applications**, și faceți clic pe **Printer & Fax**.
- 3 Faceți clic **Add** pe **Printer List**.
  - Pentru MAC OS 10.5, apăsați pictograma „+” și va apărea o fereastră de afișare.
- 4 Pentru MAC OS 10.3, selectați fila **USB**.
  - Pentru MAC OS 10.4, faceți clic **Default Browser** și găsiți conexiunea USB.
  - Pentru MAC OS 10.4, faceți clic **Default** și găsiți conexiunea USB.
- 5 Selectați **denumirea corespunzătoare imprimantei**.
- 6 Dacă Auto Setup nu funcționează corespunzător, selectați **Samsung** din **Printer Model** și **numele imprimantei dumneavoastră** din **Model Name**.

Imprimanta dumneavoastră este afișată în Printer List și este setată ca imprimantă implicită.
- 7 Faceți clic pe **Add**.

## Imprimarea


### NOTE:

- Fereastra Macintosh de proprietăți ale imprimantei care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- *Puteți verifica numele imprimantei dumneavoastră pe CD-ROM-ul furnizat.*

## Imprimarea unui document

Atunci când imprimați de la un sistem Macintosh, este necesar să verificați setările software-ului imprimantei în fiecare aplicație pe care o utilizați. Urmăriți acești pași pentru a imprima de la un sistem Macintosh.

- 1 Deschideți o aplicație Macintosh și selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Page Setup (Document Setup)** în unele aplicații).
- 3 Selectați dimensiunile hârtiei, orientarea acesteia, scara de imprimare și alte opțiuni și faceți clic pe **OK**.

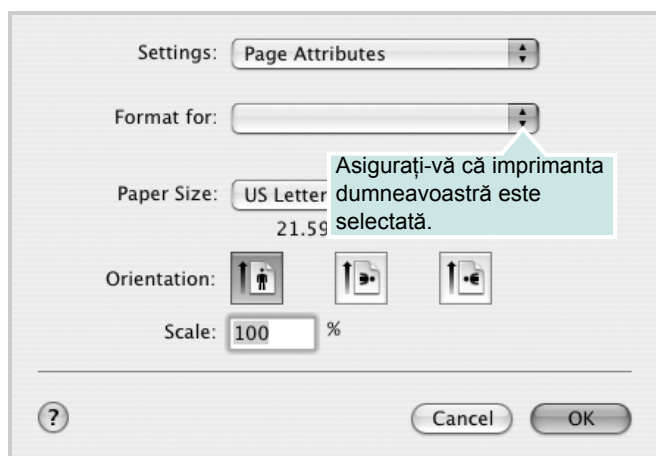

▲ Mac OS 10.3

- 4 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Print**.
- 5 Selectați numărul dorit de copii și indicați paginile pe care doriți să le imprimați.
- 6 Faceți clic pe **Print** după finalizarea setării opțiunilor.

## Modificarea setărilor imprimantei

Atunci când utilizați imprimanta, puteți utiliza funcțiile avansate de imprimare.


Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**. Numele imprimantei, afișat în fereastra de proprietăți ale imprimantei, poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu excepția numelui, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.

### NOTE:

- Opțiunile de setare pot diferi în funcție de imprimantă și de versiunea sistemului de operare Macintosh.

## Layout

Fila **Layout** furnizează opțiuni pentru reglarea modului în care documentul apare pe pagina imprimată. Pe o singură coală de hârtie puteți imprima mai multe pagini. Selectați **Layout** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa următoarele funcții.

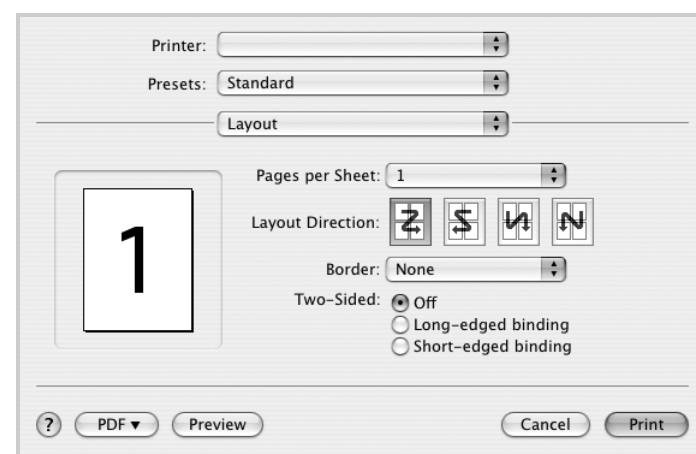


▲ Mac OS 10.4

- **Pages per Sheet:** Această funcție determină numărul de pagini imprimate pe o singură pagină. Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie”, în coloana următoare.
- **Layout Direction:** Puteți selecta direcția de imprimare a unei pagini conform exemplelor din interfața utilizator.

## Graphics

Fila **Graphics** furnizează opțiuni pentru a selecta **Resolution(Quality)** și **Color Mode**. Selectați **Graphics** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa funcțiile grafice.

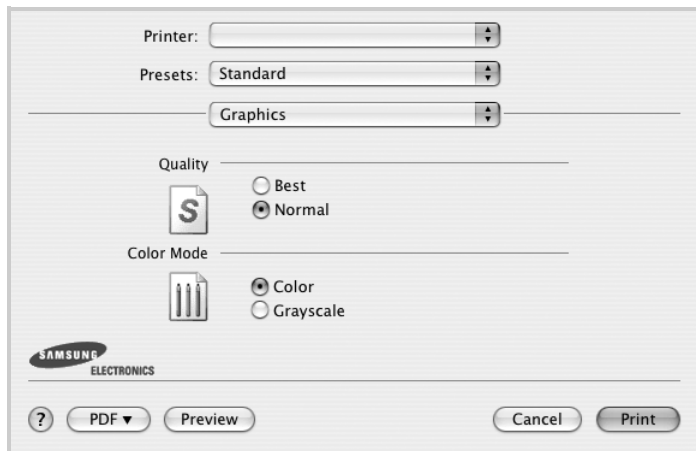


▲ Mac OS 10.4

- **Resolution(Quality):** Puteți selecta rezoluția de imprimare. Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele și imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar imprimării unui document.
- **Color Mode:** Puteți seta opțiunile de culoare. Setarea **Color** generează, în general, cea mai bună calitate posibilă a imprimării pentru documentele color. Dacă doriți să imprimați un document color în nuanțe de gri, selectați **Grayscale**.

## Paper


Setați **Paper Type** pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care doriți să imprimați. Astfel, veți obține imprimări de cea mai bună calitate. Dacă încărcați un tip diferit de material de imprimare, selectați tipul corespunzător de hârtie.

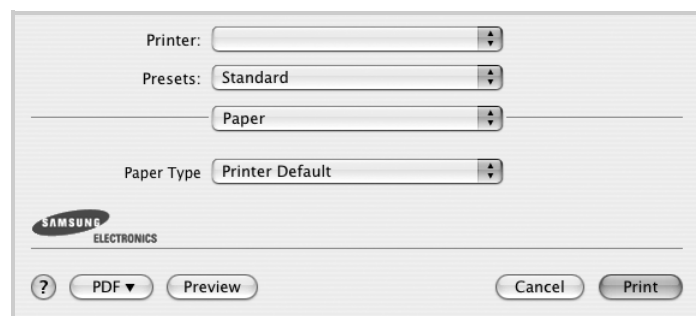

▲ Mac OS 10.4

## Printer Features

Această filă furnizează opțiuni pentru selectarea tipului de hârtie și pentru reglarea calității imprimării. Selectați **Printer Features** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa următoarele funcții:

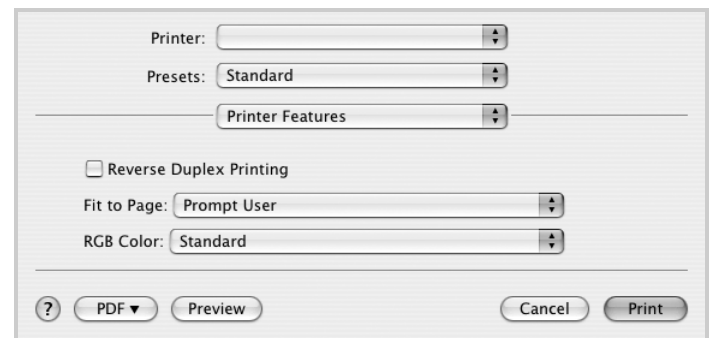


▲ Mac OS 10.4

- **Reverse Duplex Printing:** Vă permite să selectați ordinea generală de imprimare, comparată cu ordinea de imprimare duplex.
- **Fit to Page:** Această setare vă permite să scalați proiectul de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi util atunci când doriți să verificați detaliile de finețe ale unui document de dimensiuni reduse.
- **RGB Color:** Această setare determină modul în care sunt redate culorile. **Standard** este setarea cel mai des utilizată, tonul coloristic al acestui mod fiind cel mai apropiat de cel al monitorului standard (RGB). Modul **Vivid** este cel mai adecvat pentru imprimarea datelor și diagramelor de prezentare. Tonul coloristic al modului Vivid generează imagini color mai **Vivid** decât cel al modului Standard. Modul **Device** este cel mai adecvat pentru imprimarea de linii fine, de caractere mici și de desene color. Tonul coloristic al modului **Device** poate fi diferit de cel al monitorului, culorile pure ale tonerului fiind folosite pentru a imprima culorile Cyan (verde-albăstrui), magenta și galben (CMY).
- **Fine Edge:** aceasta permite utilizatorilor să accentueze marginile textelor și liniile fine pentru o lizibilitate mai bună și să alinieze înregistrarea fiecărui canal de culoare în modul imprimare color.

## Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie

Puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această funcție oferă o modalitate rentabilă de a imprima ciorne.

- 1 Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Layout**.

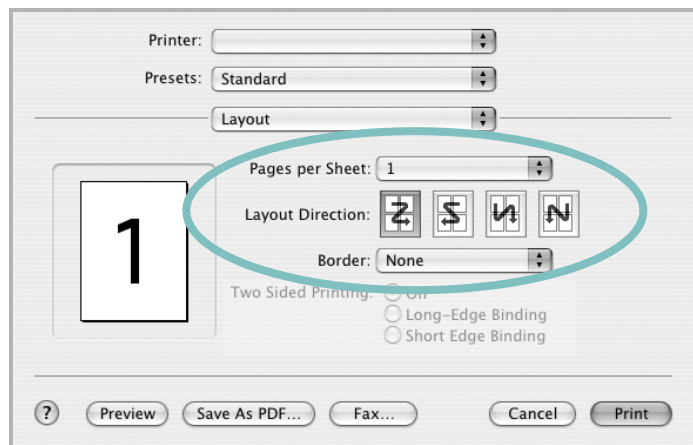

▲ Mac OS 10.3

- 3 În lista derulantă **Pages per Sheet**, selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o singură coală de hârtie.
- 4 Selectați ordinea paginilor din opțiunea **Layout Direction**.  
Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală, selectați opțiunea dorită din lista derulantă **Border**.
- 5 Faceți clic pe **Print**, iar imprimanta va imprima numărul selectat de pagini pe o singură față a fiecărei pagini.


## Imprimarea duplex

Puteți imprima pe ambele fețe ale hârtiei. Înainte de a imprima în modul duplex, decideți pe care margine veți lega documentul finalizat. Opțiunile de legare sunt:

**Long-Edge Binding:** Formatul convențional utilizat la legarea cărților.

**Short-Edge Binding:** Tipul utilizat adeseori în cazul calendarelor.

- 1 Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Layout**.

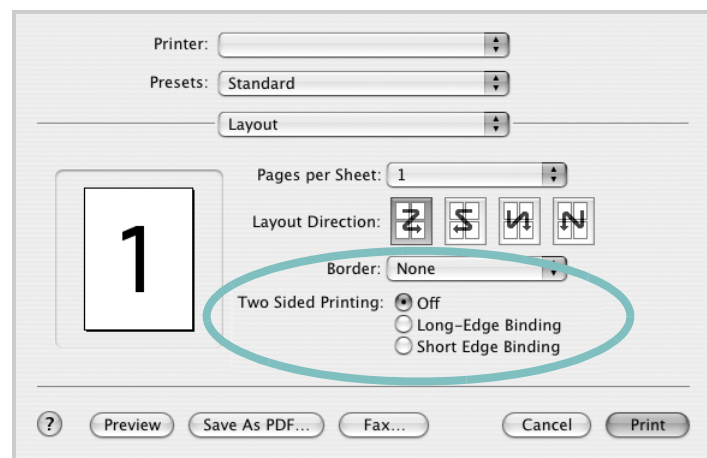

▲ Mac OS 10.3

- 3 Selectați o orientare de legare din opțiunea **Two Sided Printing**.
- 4 Faceți clic pe **Print**, iar imprimanta va imprima pe ambele fețe ale hârtiei.

**ATENȚIE:** Dacă ați selectat imprimarea duplex înainte de a încerca să imprimați mai multe copii ale unui document, este posibil ca imprimanta să nu imprime documentul în modul dorit de dumneavoastră. În cazul opțiunii „Collated Copy”, dacă documentul dumneavoastră are un număr impar de pagini, ultima pagină a primei copii și prima pagină a următoarei copii vor fi imprimate pe partea din față, respectiv pe partea din spate, a unei singure coli. În cazul opțiunii „Uncollated Copy”, aceeași pagină va fi imprimată pe partea din față, respectiv pe partea din spate, a unei singure coli. Prin urmare, în cazul în care sunt necesare mai multe copii ale unui singur document și doriți imprimarea acestor copii pe ambele fețe ale hârtiei, este necesar să imprimați copiile una câte una, ca proiecte separate.

# SECȚIUNE DE SOFTWARE

# INDEX

## A

afiș, imprimare 20  
ajutor, utilizare 18, 24

## D

dezinstalare, software  
    Windows 11  
dimensiuni hârtie, setare 15  
    imprimare 32  
document, imprimare  
    Macintosh 35  
    Windows 13  
driver imprimantă, instalare  
    Linux 28  
driver PostScript  
    instalare 24

## E

economisire toner, setare 16

## F

filigran  
    creare 22  
    editare 22  
    imprimare 22  
    ștergere 22

## I

imprimare  
    adaptare la pagină 21  
    afiș 22  
    broșuri 20  
    de pe sisteme Macintosh 35  
    din Linux 32  
    document 13  
    filigran 22  
    în Windows 13  
    până la N  
        Macintosh 37  
        Windows 19  
    pe ambele fețe 21  
    PRN 14  
    scalare 21

    suprapunere 23  
imprimare avansată, utilizare 19  
imprimare până la n  
    Macintosh 37  
    Windows 19  
imprimare pe ambele fețe 21  
imprimarea broșurilor 20  
instalare  
    driver imprimantă  
        Macintosh 33  
        Windows 4  
    software Linux 28

## L

Linux  
    driver, instalare 28  
    imprimare 32  
    proprietăți imprimantă 31

## M

Macintosh  
    configurarea imprimantei 34  
    driver  
        instalare 33  
    imprimare 35  
monitor statut, utilizare 26

## O

orientare, imprimare 32  
    Windows 15

## P

proprietăți grafică, setare 16  
proprietăți hârtie, setare 15  
proprietăți imprimantă  
    Linux 32  
proprietăți imprimantă, setare  
    Macintosh 35  
    Windows 14, 24  
proprietăți machetare, setare  
    Windows 15  
proprietăți suplimentare, setare 17

## R

rezoluție  
    imprimare 32  
rezoluție imprimantă, setare  
    Windows 16  
rezoluție imprimare 32

## S

setare  
    economisire toner 16  
    favorite 18  
    întuneric 16  
    mod imagine 16  
    opțiune true-type 16  
    rezoluție  
        Windows 16  
setări favorite, utilizare 18  
software  
    cerințe de sistem  
        Macintosh 33  
    dezinstalare  
        Windows 11  
    instalare  
        Macintosh 33  
        Windows 4  
    reinstalare  
        Windows 10  
software imprimantă  
    dezinstalare  
        Windows 11  
    instalare  
        Macintosh 33  
        Windows 4  
suprapunere  
    creare 23  
    imprimare 23  
    ștergere 23  
sursă de hârtie, setare 32  
    Windows 16

## T

tip hârtie, setare  
    imprimare 32

[www.samsungprinter.com](http://www.samsungprinter.com)